

Le NEXEO™ SM7000 est une combinaison haut-parleur/microphone (Fig. 1). Il est conçu pour être utilisé dans les panneaux de menu, les poteaux de haut-parleur et les enceintes des restaurants à service rapide (QSR). Consultez également le Guide d'installation du système NEXEO pour plus de détails.

Outils/équipement requis

- Outils manuels en général : tournevis, cisailles, pinces, dénudeurs de fils, etc.
- Couteau dentelé
- Câble audio (non inclus)
- Mousse acoustique (non incluse)

Ces consignes ci-dessous concernent une installation typique.

1. Dénudez environ 25,4 mm (1 po) d'isolant à l'extrémité du câble audio et 6,35 mm (¼ po) d'isolant sur chacun des fils du câble, mais n'étamez pas les fils. Connectez les fils du câble audio à la fiche de connexion. **Remarque** : Le blindage du microphone doit être terminé.
2. Insérez la fiche du connecteur dans le connecteur à trois broches du haut-parleur PLC/BASE (voir Fig. 2).
3. De la même manière, terminez les fils de la boucle de terre dans le connecteur de boucle à deux broches.
4. Positionnez le haut-parleur à l'intérieur du poteau de haut-parleur ou du panneau de menu, avec le joint centré contre l'intérieur de la grille du haut-parleur, voir Fig. 3. Alignez l'ouverture du joint d'étanchéité avec l'ouverture de la grille.
- Remarques** : Si plus d'un emplacement est disponible, choisissez celui qui est le plus proche du niveau de la fenêtre du conducteur. Le SM7000 doit être poussé à ras du poteau pour éviter tout problème audio. Si l'ouverture du poteau est petite, positionnez le haut-parleur (section inférieure du SM7000) le plus près de celui-ci.
5. Retirez les deux inserts de l'enceinte en mousse moulée et placez l'enceinte en mousse autour de l'enceinte. Coupez la mousse avec un couteau dentelé si nécessaire. Placez les inserts en mousse retirés derrière le haut-parleur pour exercer une pression sur ce haut-parleur, afin d'assurer une bonne étanchéité du joint contre l'ouverture de la grille du haut-parleur.
6. Connectez l'autre extrémité du câble audio au J4500 de la station de base. Voir Fig. 4 et Tableau 1.

Remarque : Le connecteur à cinq broches RELAY | BCKP SPKR est facultatif et est utilisé pour se connecter à un système d'interphone comme le IC300 si une sauvegarde est nécessaire.



Fig. 1

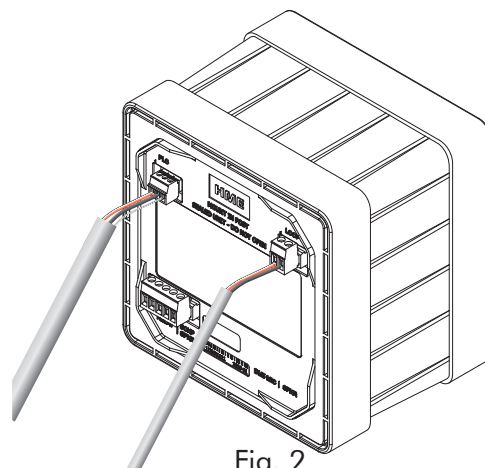


Fig. 2

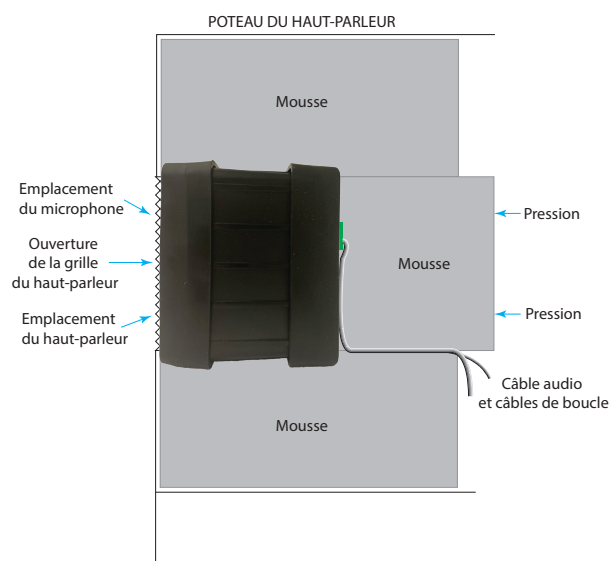


Fig. 3


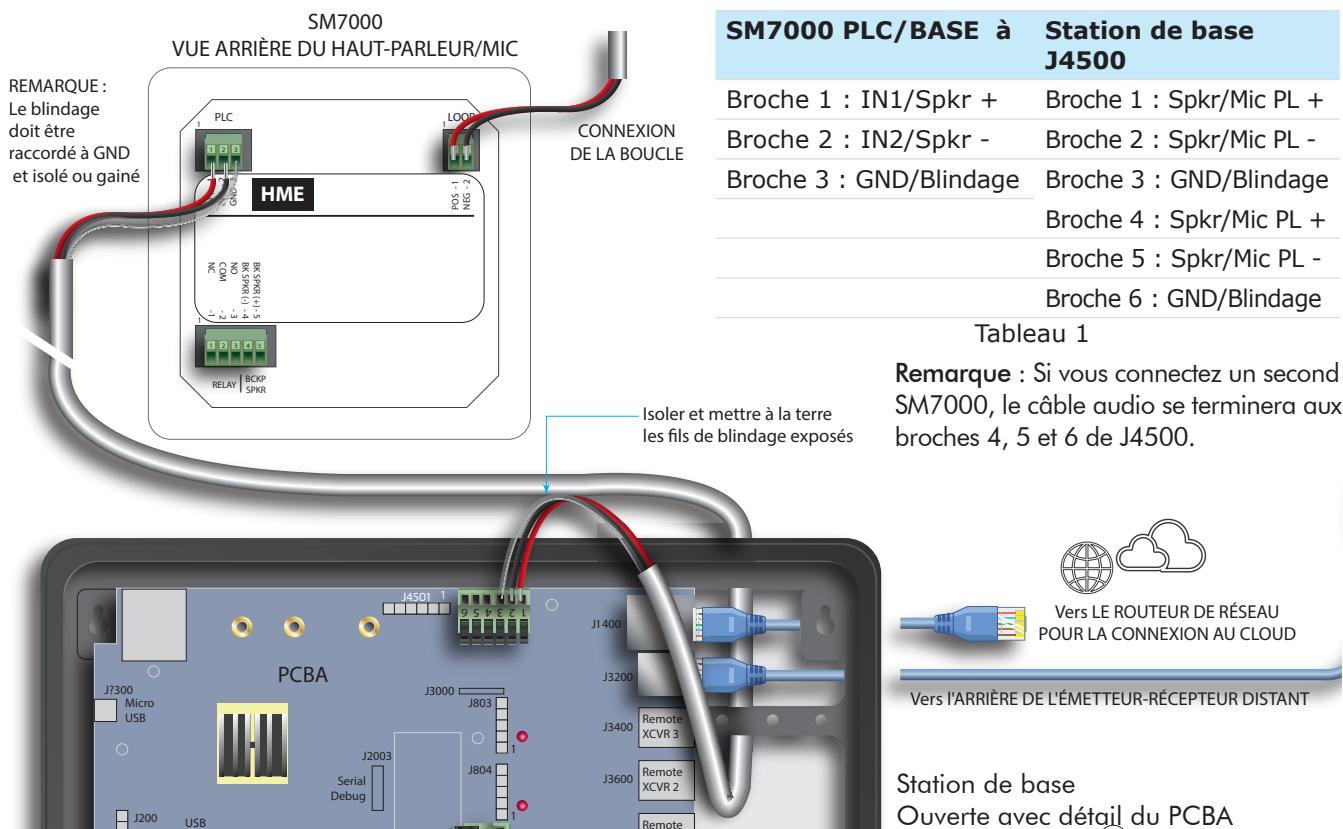


Fig. 4

Spécifications techniques de SM7000

Dimensions	144,27 mm x 144,27 mm x 115,57 mm (5,68 po H x 5,68 po L x 4,55 po P)
Poids	2,1 lb (952,5 g)
Alimentation élec- trique	Tension : 48 VCC (alimenté par le BS7000) Intensité : 0,339 A (démarrage maximum)
Plage de fréquences	Audio : 100 Hz à 8 kHz Réseau CPL sur 48 VCC : 2 MHz – 67,5 MHz
Alimentation	Puissance nominale sans audio : 5,2 W Puissance maximale au volume maximum : 22 W
Panneau avant	Type de haut-parleur 3 po, 8 ohms, type large bande. Type de microphone : Numérique à large gamme dynamique
Panneau arrière	Casques de type connecteur Phoenix
Sans fil	S/O
Température	Plage de température de fonctionnement : -25°C (-13°F) and +60°C (+140°F)
Conformité	Voir le guide de réglementation et de conformité de NEXEO en ligne

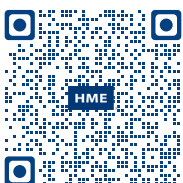

Une copie de ce guide et d'autres documents sont disponibles en scannant ce code QR ou en allant sur le site :
<https://www.hme.com/qsr/drive-thru-user-manuals/>

Le logo HME et les noms de produits sont des marques déposées ou des marques commerciales de HM Electronics, Inc.