

HME

®

HOSPITALITY & SPECIALTY
COMMUNICATIONS

Guide de démarrage rapide

NEXEO | HDX™ HS7000 CASQUE D'ÉCOUTE AIO

Le HS7000 est un casque d'écoute tout-en-un utilisé pour communiquer avec les employés et les clients dans un environnement de magasin ou de voie de service-au-volant. Il utilise une batterie rechargeable au lithium-ion (BAT70). Avec une utilisation modérée dans un environnement typique, le casque fonctionnera pendant environ huit heures sur une seule charge de batterie.

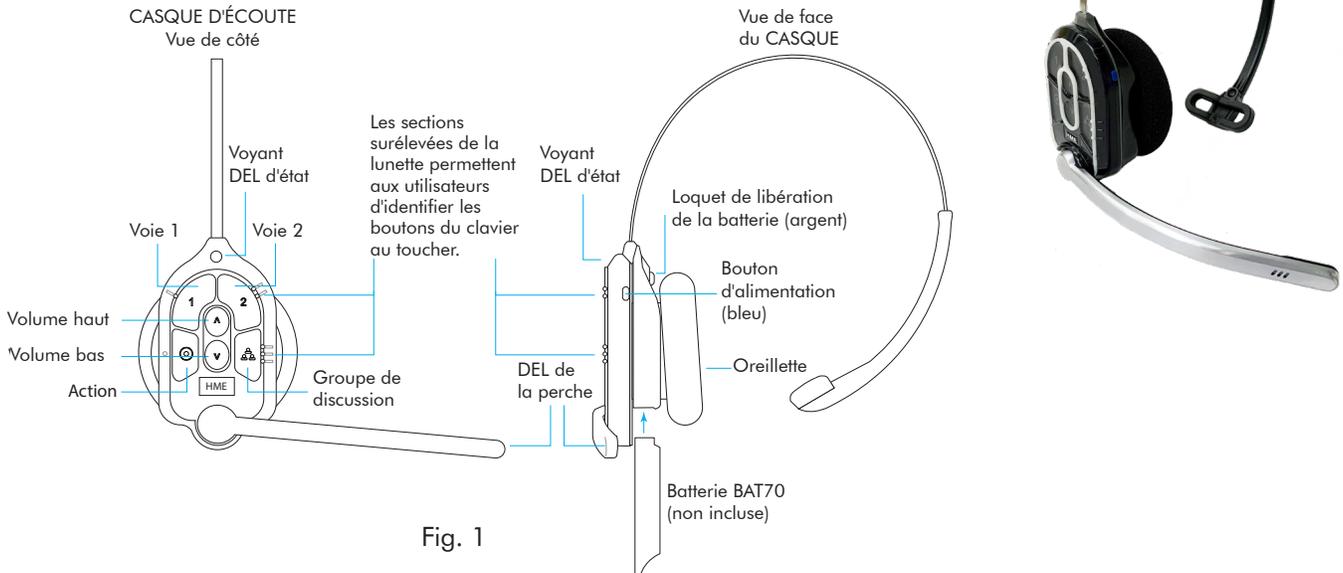


Fig. 1

Tableau de référence du clavier

Icône	Étiquette	Voyant DEL d'état	DEL de la perche	Statut/Description (les commandes vocales sont lancées en disant d'abord « Ok Nexeo »)
1	Voie 1	Vert 	Vert 	Tapez pour parler à la voie 1. Le voyant DEL d'état clignote en vert et le voyant DEL de la perche s'allume en vert fixe. Tapez à nouveau pour arrêter. Le voyant DEL d'état s'allume en vert fixe et le voyant DEL de la perche s'éteint. Commande vocale : « Voie 1 » (pour écouter uniquement) ou « parler à la voie 1 », ou « changer de voie » si vous êtes dans la voie 2.
2	Voie 2	Rouge 	Rouge 	Tapez pour parler à la voie 2. Le voyant DEL d'état clignote en rouge et le voyant DEL de la perche s'allume en rouge fixe. Tapez à nouveau pour arrêter. Le voyant DEL d'état s'allume en vert fixe et le voyant DEL de la perche s'éteint. Commande vocale : « Voie 2 » (pour écouter uniquement) ou « parler à la voie 2 », ou « changer de voie » si vous êtes dans la voie 1.
	Augmenter le volume			Appuyez pour augmenter le volume (les bips du casque deviennent plus forts en guise de confirmation). Appuyez et maintenez pour augmenter le volume au maximum. Commande vocale : « volume haut » ou « volume # »
	Baisser le volume			Appuyez pour diminuer le volume (les bips du casque d'écoute deviennent plus faibles en guise de confirmation). Appuyez et maintenez pour réduire le volume au minimum. Commande vocale : « volume bas » ou « volume # »
	Groupe			Appuyez sur cette touche pour une discussion de groupe. Les voyants d'état et de la perche clignotent rapidement, alternativement en rouge et en vert. Tapez à nouveau pour arrêter.
	Action			Aucune fonction, réservée aux fonctionnalités futures.

Remarques : Les DEL d'état et de perche clignotent lentement en alternant les couleurs  lorsque le casque d'écoute doit être apparié. Une DEL d'état jaune  indique que la batterie est faible. La DEL d'état de batterie faible est également accompagnée de messages audio.

Les commandes vocales peuvent être utilisées au lieu d'appuyer sur le clavier, mais doivent d'abord être activées sur la station de base. Pour utiliser les commandes vocales, commencez par dire « Ok Nexeo », puis, une fois que la DEL de la perche s'allume en blanc, continuez avec une commande vocale (voir le tableau ci-dessus pour les détails). Les niveaux de volume # sont de 0 à 15. (Par exemple, en disant : « Ok Nexeo, volume 12, » . Sourdine est 0).

Appuyez-pour-parler : Appuyez et maintenez n'importe quel bouton audio (L1, L2 ou Group Chat) à utiliser dans ce mode (il y a une confirmation audible à une seule tonalité). Relâchez pour arrêter la communication et quitter ce mode (confirmation sonore à deux tonalités).

HM ELECTRONICS, INC.

2848 Whiptail Loop, Carlsbad, CA 92010 É.-U.

Téléphone : 1 800 848-4468 Télécopieur : 858 552-0172

Site Web : www.hme.com Courriel : support@hme.com

N° HME PUB - 00072F

Rév. B 12/04/22

CONFIGURATION ET UTILISATION

Appariement de votre casque d'écoute (AIO HS7000) :

1. Insérez une batterie BAT70 entièrement chargée dans le compartiment de la batterie du casque d'écoute jusqu'à ce que la batterie s'enclenche bien en place (voir Fig. 1).
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation bleu pour allumer le casque d'écoute (voir Fig. 1). Les voyants lumineux DEL du casque d'écoute s'allument et clignotent lentement, alternant entre le vert et le rouge, indiquant que vous devez maintenant coupler le casque d'écoute.
3. Tenez le côté du clavier du casque d'écoute contre l'anneau bleu d'appariement du casque d'écoute sur la base pour l'apparier. L'appariement commence automatiquement dès que le casque d'écoute est détecté. L'anneau d'appariement bleu devient vert tourbillonnant pour indiquer que l'appariement est en cours (voir Fig. 2).
4. Lorsque l'anneau d'appariement du casque devient vert fixe, l'appariement est établi. Le voyant d'état DEL du casque devient également vert fixe. L'enregistrement se fait automatiquement lors du premier appariement. Voir la note de la Fig. 2 si l'appariement échoue.
5. Lorsque l'écran Sélectionnez votre position apparaît (voir Fig. 3), tapez sur un panneau pour sélectionner votre position. Si vous sélectionnez SERVICE-AU-VOLANT, vous avez également l'option du mode MAINS LIBRES AUTOMATIQUE. Cela vous évite d'avoir à utiliser les boutons du casque.


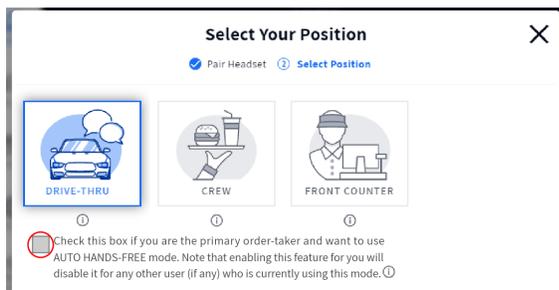


Fig. 3



Remarque : Si l'appariement échoue (indiqué par un anneau rouge tourbillonnant), essayez à nouveau. Gardez le casque d'écoute bien centré et aligné sur l'anneau d'appariement du casque d'écoute (le mouvement du casque d'écoute et sa distance par rapport à l'anneau d'appariement peuvent provoquer des erreurs d'appariement). L'écran d'appariement ci-dessus n'a pas besoin d'être visible pour coupler un casque d'écoute.

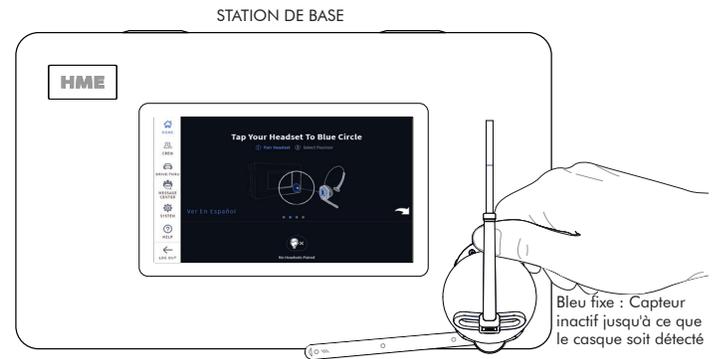

Vert tourbillonnant : appariement en cours



Vert fixe : Appariement réussi. Commencez à utiliser le casque

Fig. 2

Lorsque la case du mode MAINS LIBRES AUTOMATIQUE est cochée, vous êtes automatiquement connecté avec les clients lorsqu'ils arrivent au point de commande, puis automatiquement déconnecté lorsqu'ils partent. Cette fonction n'est disponible que pour un casque par voie de service-au-volant. Le casque d'écoute reste dans ce mode jusqu'à ce qu'il soit mis hors service ou éteint.

6. Sélectionnez Suivant, et cette invite Succès apparaît. Cliquez sur OK et commencez à utiliser le casque.



Vous trouverez une copie de ce guide et bien d'autres informations, notamment des informations sur la réglementation, la conformité et la sécurité sous NEXEO | HDX, en scannant ce code QR ou en vous rendant sur le site :

<https://www.hme.com/qsr/drive-thru-user-manuals/>

Spécifications techniques HS7000

Dimensions	234,4 mm x 132,1 mm x 53,3 mm (9,2 po H x 5,2 po L x 2,1 po P) avec la perche déployée vers le bas
Poids	104,04 g (3,67 oz) avec batterie incluse
Alimentation électrique	Tension : 3,7 VCC, alimenté par une batterie lithium-ion rechargeable
Plage de fréquences	Audio : 100 Hz à 8 kHz
Sans fil	Radio principale : 5,180 GHz - 5,8525 GHz, radio BLE : 2,402 GHz - 2,480 GHz
Puissance, Watts	Puissance nominale avec écoute uniquement : 0,314 W (Max avec le mode dédié : 0,407 W)
Température	Plage de température de fonctionnement : 0°C (32°F) à +50°C (+122°F)
Conformité	Voir le guide de réglementation et de conformité de NEXEO en ligne

Le logo HME et les noms de produits sont des marques déposées ou des marques commerciales de HM Electronics, Inc.