

Le TI7000 relie un téléphone à un système NEXEO|HDX™ ou EOS|HD® afin qu'un casque désigné puisse également être utilisé pour répondre aux appels téléphoniques entrants.

CE QUI EST INCLUT

- Une interface téléphonique TI7000
- Deux câbles (station de base Cat5, téléphone RJ11)
- Un répartiteur de prise téléphonique
- Matériel de montage

OUTILS/ÉQUIPEMENT REQUIS (montage mural uniquement)

- Perceuse et mèches de forage (~ 4,8 mm (3/16e po))
- Tournevis (Phillips n° 2 et petits tournevis à fente)
- Pince coupante/dénudeuse et lunettes de sécurité

INSTALLATION ET RÉGLAGE

Remarque : Le câble d'interface de la station de base étant court (0,91 m (3 pi)). Installez la TI7000 à proximité de la station de base.

Instructions de montage mural :

1. Maintenez la TI7000 contre le mur et marquez le mur à travers les deux trous de montage situés à chaque extrémité de l'appareil (voir Fig. 1).
2. Percez deux trous aux endroits marqués (évités les obstructions électriques ou de plomberie).
3. Insérez les vis d'ancrage fournies jusqu'à ce qu'elles affleurent le mur. Utilisez un tournevis pour fixer solidement la TI7000 au mur à l'aide du matériel fourni.

Connexions :

1. Débranchez le téléphone de l'établissement du port mural et branchez le répartiteur de prise téléphonique inclus dans le même port mural.
2. Branchez le téléphone dans l'un des ports du répartiteur de prise téléphonique, voir Fig 1.
3. Branchez une extrémité de l'interface téléphonique fournie dans l'autre port du répartiteur de prise téléphonique et connectez l'autre extrémité au port RJ11 du TI7000. Voir les figures 1 et 2.
4. Branchez une extrémité du câble d'interface de la station de base fournie sur le port RJ45 du TI7000. Ouvrez la station de base et connectez l'autre extrémité à : Pour NEXEO, J201 sur le PCBA de la station de base. Voir Fig. 3 pour l'emplacement de J201. Pour EOS, J15 sur le PCBA de la station de base. Voir la section EOS de ce guide à la page 3.



Remarque : Le TI7000 ne peut être utilisé qu'avec une ligne terrestre et uniquement aux États-Unis et au Canada.

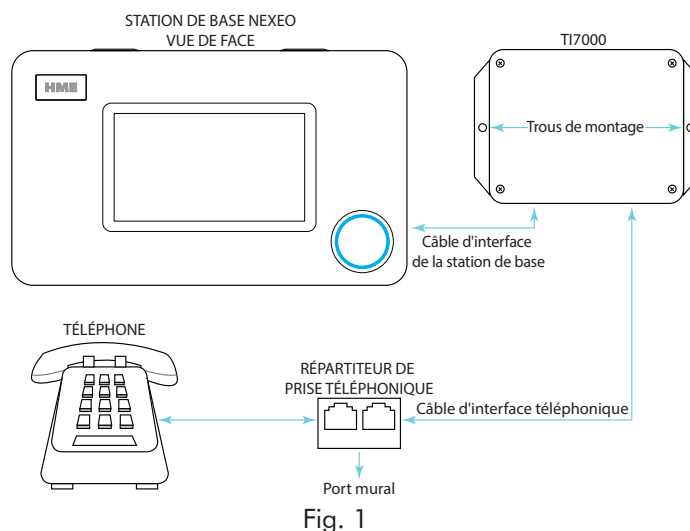


Fig. 1

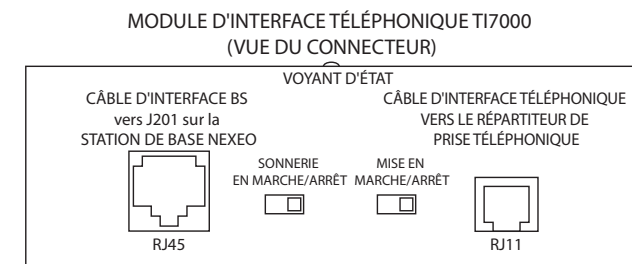


Fig. 2

FONCTIONNEMENT DE NEXEO|HDX :

Pour configurer votre casque afin qu'il réponde aux appels téléphoniques :

1. Placez les commutateurs ALIMENTATION et SONNERIE du TI7000 en position MARCHE (le commutateur SONNERIE vous permet d'entendre la sonnerie du téléphone sur le casque). Le voyant d'état de la TI7000 s'allume et reste rouge fixe (jusqu'à un appel entrant).
2. Connectez-vous à la station de base NEXEO et allez sur **SYSTÈME>PARAMÈTRES**. Sélectionnez Interface téléphonique dans la liste déroulante, voir Fig. 4. Basculez l'interrupteur OFF sur ON. Les valeurs par défaut recommandées sont fixées à 10. Si nécessaire, les niveaux de volume peuvent être ajustés à l'aide des curseurs.
3. Appairez votre casque-micro (et sélectionnez votre nom si on vous le demande ou continuez en tant qu'invité).
4. Lorsque la boîte de dialogue **Sélectionnez votre Position** apparaît, sélectionnez une position et cochez la case correspondante : **Permettez à ce casque de recevoir des appels téléphoniques**. Voir la figure 5. (Étant donné qu'un seul casque peut être désigné pour recevoir des appels téléphoniques, le fait de cocher la case fait sortir de ce mode tout casque précédemment attribué)
5. La touche casque-micro (Action) est utilisée pour répondre aux appels téléphoniques. Les appels entrants sonnent dans le casque et le voyant d'état du TI7000 alterne lentement entre le rouge et le vert.
 - **Pour répondre à un appel** : appuyez une fois sur la (Action) touche (le voyant d'état de la TI7000 devient vert fixe). Le voyant d'état du casque-micro devient bleu fixe tandis que la perche du micro clignote en bleu.
 - **Pour terminer un appel** : appuyez à nouveau sur la (Action) touche (le voyant d'état de la TI7000 redevient rouge fixe).
 - **Pour mettre l'appel en attente et parler à une voie** : Appuyez une fois sur la touche 1 ou 2 pour mettre l'appel en attente, ce qui ramène le casque-micro en mode veille. Appuyez à nouveau sur la touche 1 ou 2 pour parler à la voie 1 ou 2, respectivement. Pour revenir à l'appel, appuyez sur la touche (Action). Tapez à nouveau pour mettre fin à l'appel.

Remarque : La figure 6 montre l'emplacement de deux potentiomètres et d'un commutateur DIP sur le circuit imprimé de TI. Ces potentiomètres sont réglés en usine et ne devraient pas avoir besoin d'être ajustés, mais si c'est le cas, dévissez les quatre vis du couvercle avant du TI7000 à l'aide d'un tournevis Phillips (à pointe cruciforme). Ajustez R58 pour le niveau de la sonnerie et/ou R62 pour le niveau de la voix selon les besoins. Les tours dans le sens des aiguilles d'une montre augmentent le volume, tandis que les tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le diminuent. Appelez à nouveau le téléphone de l'établissement pour vérifier la sonnerie ou le niveau de la voix. Remplacez le couvercle de l'appareil lorsque vous êtes satisfait du niveau de sonorité/voix.

Le commutateur DIP est réglé par défaut sur NEXEO. L'interrupteur n°2 est en position ON, les interrupteurs 1, 3 et 4 sont en position OFF. Si vous utilisez le TI7000 pour EOS, le commutateur n° 2 doit être en position OFF (les commutateurs 1, 3 et 4 sont également en position OFF).

NEXEO PCBA - Vue partielle

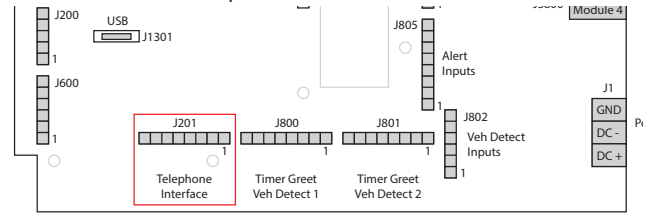


Fig. 3

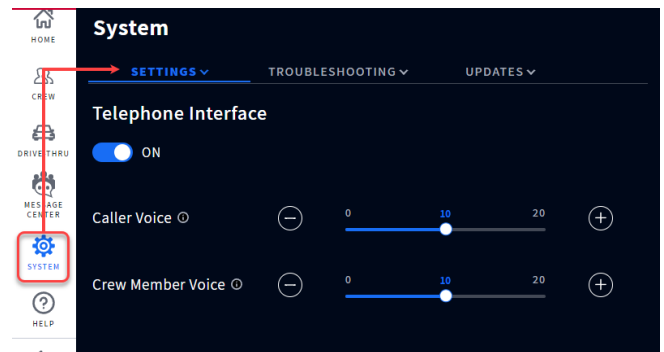


Fig. 4

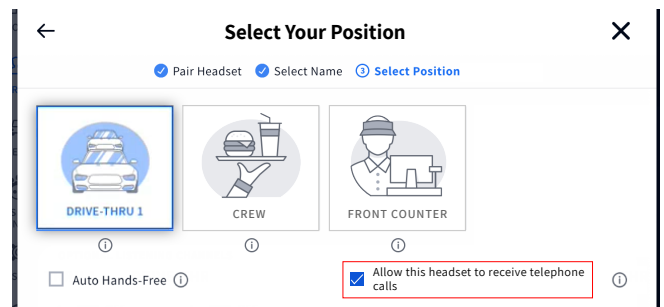


Fig. 5


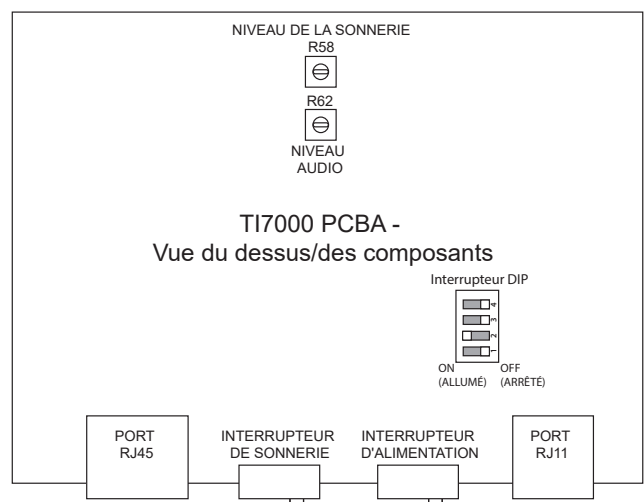


Fig. 6

CONNEXION DU TI7000 À EOS|HD :

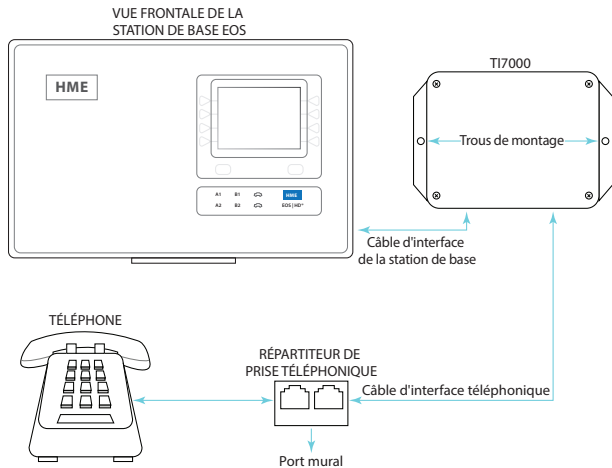


PARAMÈTRES DE LA STATION DE BASE EOS :

Lorsqu'un téléphone et un TI7000 sont connectés à la station de base, le système doit être configuré pour fonctionner avec un téléphone. Pour ce faire, vous devez disposer d'un mot de passe installateur pour accéder à l'écran CONFIGURATION AVANCÉE DE L'INSTALLATEUR sur la station de base. Si vous n'avez pas de mot de passe d'installateur, appelez l'assistance technique de HME au 1-800-848-4468.

Si vous disposez d'un mot de passe d'installation, procédez comme suit :


1. Appuyez sur la touche **Menu** de l'écran STATUT pour accéder au MENU PRINCIPAL.
2. Appuyez sur le bouton **Plus** du MENU PRINCIPAL pour accéder au MENU AVANCÉ.
3. Appuyez sur la touche de **Configuration de l'installateur** dans le MENU AVANCÉ pour accéder à l'écran ENTRER LE MOT DE PASSE DE L'INSTALLATEUR.

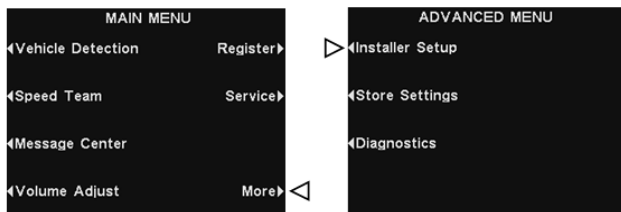

4. Saisissez le premier caractère du mot de passe à 4 chiffres dans la case en surbrillance du champ Entrer le mot de passe en appuyant sur la touche **Haut** pour saisir des caractères alphabétiques ou sur la touche **Bas** pour saisir des chiffres. Appuyez sur la touche **Droite** pour déplacer la case en surbrillance vers la position suivante à droite. Répétez cette procédure jusqu'à ce que les quatre chiffres du mot de passe soient saisis, puis appuyez sur la touche **Continuer** pour accéder à l'écran CONFIGURATION DE L'INSTALLATEUR.

Remarque : Si vous faites une erreur, vous pouvez utiliser les boutons Gauche et Droite pour déplacer

EOS PCBA - Vue partielle

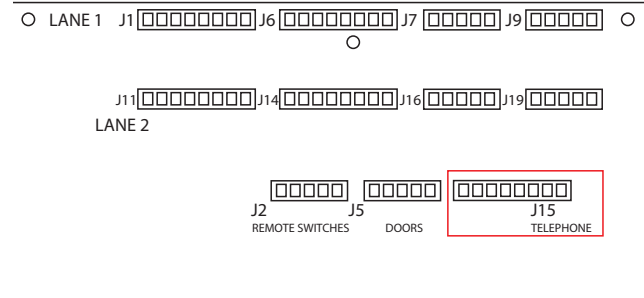

Remarque : Assurez-vous également que le commutateur DIP de la TI7000 est réglé pour EOS. Voir la note à la page 2 et la figure 6.


la case en surbrillance à la position nécessaire et modifier le caractère saisi à cet endroit, ou appuyer sur le bouton Effacer tout pour effacer toutes les entrées et recommencer.




5. Appuyez sur la touche **Plus** de l'écran CONFIGURATION DE L'INSTALLATEUR pour accéder à l'écran CONFIGURATION AVANCÉE DE L'INSTALLATEUR.




6. Appuyez sur la touche **Téléphone** sur l'écran de l'INSTALLATEUR AVANCÉ.
7. Sur l'écran PARAMÈTRES TÉLÉPHONIQUES, appuyez sur la touche **Téléphone** pour sélectionner On.
8. Pour régler le niveau audio sortant ou entrant du téléphone, appuyez sur la touche **Sortie audio** ou **Entrée audio**, puis sur la touche **Haut** ou **Bas** pour régler le niveau souhaité.

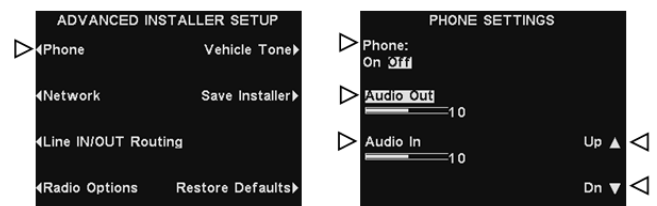

9. Lorsque vous réglez la fonction Téléphone sur On, vous devez également aller à l'écran RÉGLAGES DE L'ÉTABLISSEMENT pour affecter un coffret de ceinture/casque-micro à la réception des appels téléphoniques entrants.
10. Pour accéder à l'affichage des PARAMÈTRES DE L'ÉTABLISSEMENT, appuyez trois fois sur la touche **Retour**, puis appuyez sur la touche **Paramètres de l'établissement** dans le MENU AVANCÉ.

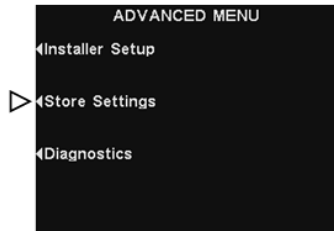

11. Appuyez sur la touche **casque téléphonique** sur l'écran PARAMÈTRES DE L'ÉTABLISSEMENT. Utilisez les boutons **Gauche** et **Droite** pour déplacer la surbrillance dans le champ Sélectionnez le casque téléphonique, puis utilisez les boutons **Haut** et **Bas** pour entrer le numéro de coffret de ceinture/casque-micro.
Remarque : Si vous ne connaissez pas le numéro du casque-micro, éteignez et rallumez le casque-micro. Écoutez l'invite vocale pour le numéro.

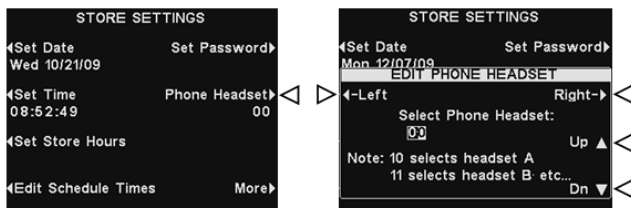

12. Pour enregistrer ces paramètres, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **Retour**.


FONCTIONNEMENT DE L'EOS :

Le TI7000 vous permet de répondre aux appels téléphoniques entrants et de parler au téléphone à l'aide d'un casque-micro. Pour ce faire, suivez les instructions ci-dessous.

- **Mise sous tension :** Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation du TI7000 est en position ON. Le voyant d'état du TI7000 est rouge fixe lorsque l'appareil est sous tension et qu'il n'y a pas d'appel téléphonique entrant.
- **Sonnerie ON/OFF :** Si l'interrupteur de sonnerie du TI7000 est en position ON, vous entendrez une sonnerie dans votre casque-micro pour les appels entrants.
- **Appel téléphonique entrant :** Si l'interrupteur de sonnerie du TI7000 est en position ON, vous entendrez une sonnerie dans votre casque-micro et le voyant d'état du TI7000 alternera lentement entre le rouge et le vert. Si l'interrupteur de sonnerie est en position OFF, vous n'entendrez que la sonnerie du téléphone lui-même et vous ne pourrez pas répondre avec le casque-micro.
- **Répondre au téléphone :** Pour répondre au téléphone, appuyez sur la touche A1 ou A2 de votre casque-micro. Le voyant d'état du TI7000 s'allume en vert lorsque l'on répond au téléphone et reste allumé en vert tant que l'appel téléphonique est en cours.
Remarque : Si vous vous déplacez hors de portée de l'antenne pendant une conversation téléphonique, vous perdrez le son dans votre casque-micro. Lorsque vous entrez à nouveau dans la portée de l'antenne, vous êtes toujours connecté à l'appelant et vous entendez « Voie 1 (ou 2) prête ». Lorsque vous utilisez le mode Push-to-Talk, maintenez votre doigt appuyé sur le bouton pendant que vous parlez et écoutez. Ne retirez votre doigt que lorsque la conversation est terminée.
- **Raccrocher le téléphone :** Pour raccrocher, appuyez sur la touche B. Le voyant d'état du TI7000 devient rouge lorsque la ligne téléphonique a été raccrochée. Si le téléphone n'est pas raccroché, le TI7000 raccroche automatiquement au bout de 5 minutes si aucune touche A1 ou A2 n'a été appuyée depuis la fin de l'appel.

Spécifications techniques du TI7000

Dimensions	168 mm L x 113 mm W x 46 mm H (6,6 po L x 4,5 po W x 1,8 po H)
Poids	221 g (7,8 oz)
Alimentation électrique	Tension : 12 VDC, alimenté par le BS7000
Panneau Sans fil	Ports de type connecteur RJ11 et RJ45 et deux interrupteurs marche/arrêt S.O.
Température	Plage de température de fonctionnement : -25°C (-13°F) et +45°C (+113°F)
Conformité	Voir le Guide Réglementaires, Conformité et Sécurité en ligne sous la rubrique NEXEO HDX

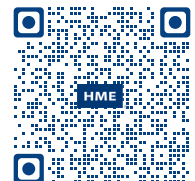

Une copie de ce guide et d'autres documents sont disponibles en numérisant ce code QR ou en allant sur le site :
<https://www.hme.com/qsr/drive-thru-user-manuals>
 Le logo et les noms de produits HME sont des marques de commerce enregistrées de HM Electronics, Inc.