
HME
HOSPITALITY & SPECIALTY COMMUNICATIONS

ZOOM Nitro® Vision AI
GUIDE D'INSTALLATION ET DE RÉFÉRENCE RAPIDE

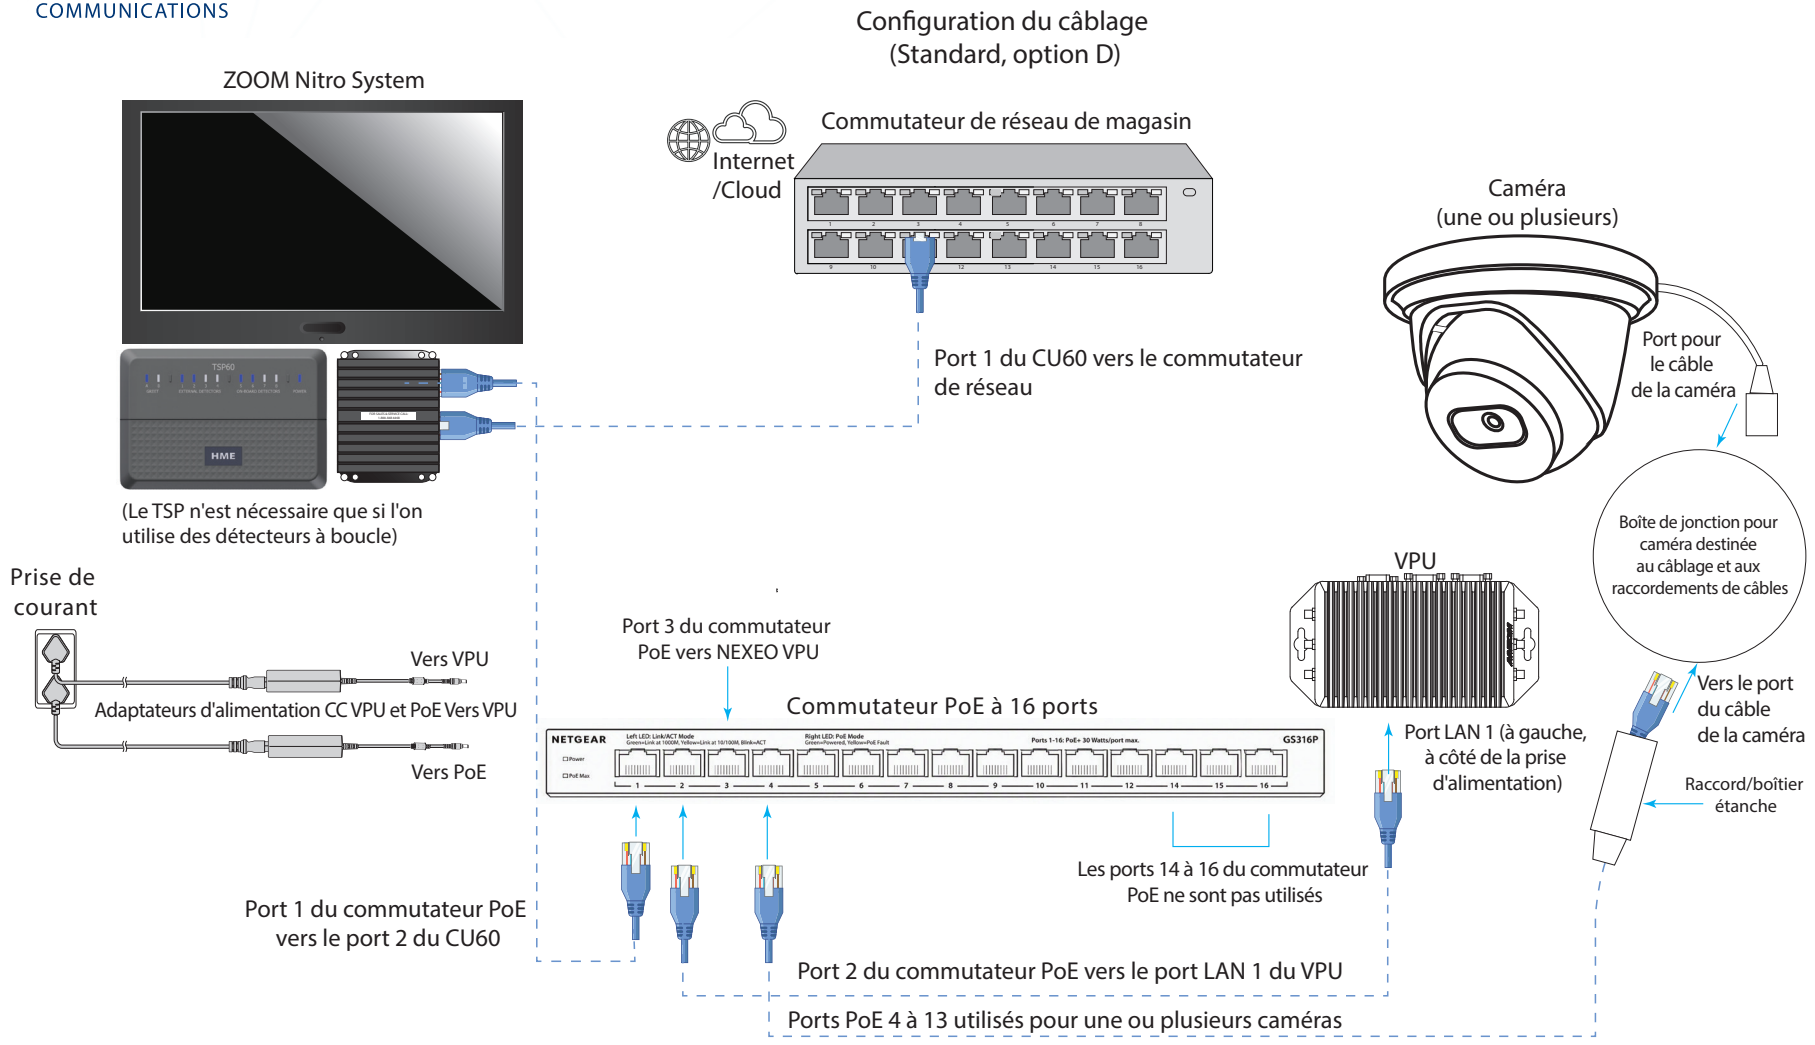

Remarque : Les composants ne sont pas dessinés à l'échelle et ne constituent que des représentations (ils peuvent différer des composants réels)


HME# PUB-00390-F
Rév A 17/10/26

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. **Introduction > Contenu de la boîte** : Vérifiez que le contenu de votre boîte correspond bien à la commande et au bordereau d'expédition afin de vous assurer que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin. Veuillez contacter HME si des pièces manquent.
2. **Installation > Avant de commencer**: Déterminez l'emplacement des caméras ainsi que le tracé des câbles au-dessus des dalles de plafond et celui des câbles reliant les composants, tels que le CU60, le commutateur PoE, le VPU et le commutateur de réseau.
3. **Installation > Installer tous les composants du système et connecter tous les composants du système** :
   - Commencez par installer le système ZOOM Nitro, branchez-le, puis mettez-le sous tension. L'assistant d'installation s'affiche à l'écran et vous guide.
   - Installez et branchez les caméras, le commutateur PoE et le VPU.
   - Branchez le commutateur PoE au port libre du CU60.
   - Mettez tous les composants sous tension.
4. **Installation et configuration de ZOOM Nitro Vision AI**:
   - Accédez au menu NETWORK. Sous LOCAL NETWORK>CONTROL UNIT NETWORK, activez les options DHCP et NTP; les champs se remplissent alors automatiquement.
   - Dans l'onglet HME NETWORK, vérifiez que la VPU figure bien dans la liste HME Devices Test.
   - Accédez au menu DETECTORS et activez la fonction Caméra.
   - Actualisez les caméras et vérifiez que les champs de vision sont acceptables; si ce n'est pas le cas, réglez la caméra jusqu'à ce que les zones de détection soient dans le champ de vision.
   - Dessinez et configurez des zones. Enregistrez les paramètres.
5. **Vision AI sur le tableau de bord ZOOM Nitro**: Les configurations des caméras s'affichent sur le tableau de bord principal. Les totaux par voie et l'orientation du stationnement peuvent être configurés dans l'onglet CAR DETECTION SETTINGS> LANE SETTINGS.
6. Si vous utilisez également des détecteurs à boucle, configurez-les dans les DETECTION SETTINGS, sous l'onglet LANE DETECTORS.

Chaque étape est décrite en détail dans le guide d'installation complet du système ZOOM Nitro Vision AI, disponible en ligne. Utilisez l'URL ou le code QR figurant sur cette page pour accéder au guide.

EXEMPLE DE ZONES DE SERVICE AU VOLANT ET DE RAMASSAGE UTILISANT DES CAMÉRAS

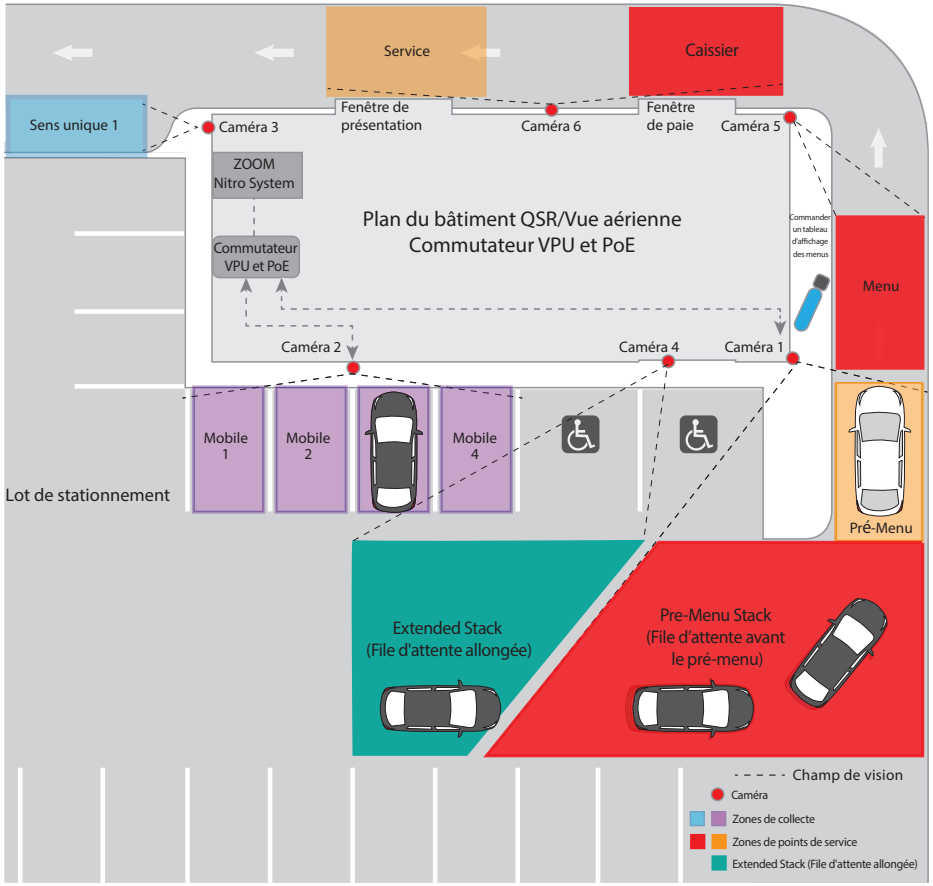

Le guide d'installation complet de ZOOM Nitro Vision AI se trouve sur la page Manuels d'utilisation du site Web de HME, sous la rubrique Systèmes de minuterie pour service au volant > ZOOM Nitro. Pour accéder à cette page, scannez ce code QR ou utilisez ce lien :

https://www.hme.com/qsr/drive-thru-user-manuals/

© 2026 HM Electronics, Inc. Le logo et les noms de produits HME sont des marques de commerce enregistrées de HM Electronics, Inc. Tous droits réservés.

HM ELECTRONICS, INC.
2848 Whiptail Loop, Carlsbad, CA 92010 É.-U.
Téléphone : 1 800 848-4468 Télécopie : 858 552-0172
Site Web : www.hme.com Courriel : support@hme.com