


Navigation

Une souris USB est requise pour naviguer le système du chronomètre et pour cliquer sur les icônes et les objets, comme un ordinateur. Vous pouvez aussi réaliser cette opération par l'entremise du nuage HME CLOUD, si vous y avez accès.

Codes d'accès temporaire

Si vous devez saisir un mot de passe pour accéder au chronomètre, définissez l'utilisateur à responsable de l'établissement, puis utilisez les codes suivants selon l'heure actuelle de votre système. Prenez note qu'ils sont uniquement valides pour le **dimanche 14 mars 2021** :

1 AM/PM = 7824	7 AM/PM = 7822
2 AM/PM = 7827	8 AM/PM = 7825
3 AM/PM = 7823	9 AM/PM = 7828
4 AM/PM = 7846	10 AM/PM = 7821
5 AM/PM = 7849	11 AM/PM = 7824
6 AM/PM = 7840	12 AM/PM = 7827

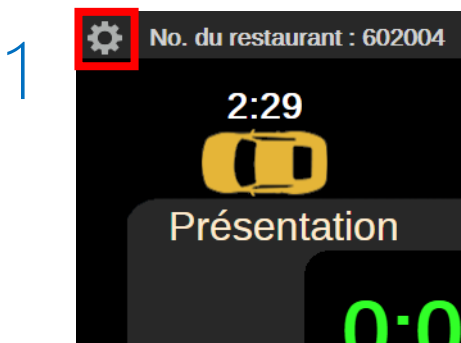


Cliquez sur l'icône Paramètres dans le coin supérieur gauche de l'écran.



Placez le curseur de la souris sur PARAMÈTRES, puis cliquez sur Paramètres du restaurant.



Une fois l'écran affiché, cliquez sur l'onglet COMPTABILITÉ.

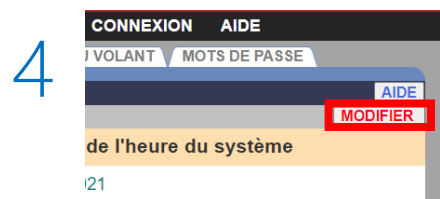

Cliquez sur le bouton MODIFIER pour apporter des changements.

Si vous éprouvez des difficultés ou souhaitez discuter avec l'un de nos représentants du soutien technique, veuillez téléphoner au 1 800 848-4468 et choisissez les options 1, 2 et 3.

5

HME

Modifier les paramètres du restaurant

TABLEAU DE BORD

RAPPORTS

PARAMÈTRES...

ÉTAT

CONNEXION

AIDE

HEURES

COMPTABILITÉ

ADMINISTRATEUR DU SERVICE AU VOLANT

MOTS DE PASSE

AIDE

ENREGISTRER

ANNULER



Réglage de la date et de l'heure du système

Date de système : 11 mars 2021

Heure de système : 5:08 AM

Fuseau horaire : (UTC+08:00)-Asia/Kuala_Lumpur

Langue et Région : French (Canada) - français (Canada)

Format de l'heure
personnalisé : 12-heures 24-heures

Comptabilité du restaurant

La semaine commence le : Lundi

L'exercice financier
commence : janv. 01 (Mois Jour)

Description du restaurant :

Extensions d'enregistrement
RCD : Aucune donnée POS inclus

1. Utilisez la souris pour modifier les valeurs mois, jour, année, heure, et fuseau horaire, selon le cas.
2. Une fois terminé, cliquez sur le bouton ENREGISTRER.
3. Cliquez sur l'option TABLEAU DE BORD dans le coin supérieur gauche pour revenir à l'écran usuel du service au volant.

Si vous éprouvez des difficultés ou souhaitez discuter avec l'un de nos représentants du soutien technique, veuillez téléphoner au 1 800 848-4468 et choisissez les options 1, 2 et 3.