

Navegación


- EXIT volverá a la pantalla anterior
- Las teclas + y - se usan para cambiar sus selecciones como AM a PM y YES a NO
- ENTER confirma su selección
- Las teclas 0-9 se usan para ingresar números
- Las teclas de flecha ← y → se usan para avanzar y retroceder cuando tiene que seleccionar diferentes caracteres

Códigos de Acceso Temporal

En caso de que necesite ingresar una contraseña para acceder al contador de tiempo, use los códigos según la hora actual de su sistema. Tenga en cuenta estos códigos sólo son válidos para el **domingo 14 de marzo de 2021**:

1 AM/PM = 7824	7 AM/PM = 7822
2 AM/PM = 7827	8 AM/PM = 7825
3 AM/PM = 7823	9 AM/PM = 7828
4 AM/PM = 7846	10 AM/PM = 7821
5 AM/PM = 7849	11 AM/PM = 7824
6 AM/PM = 7840	12 AM/PM = 7827

1

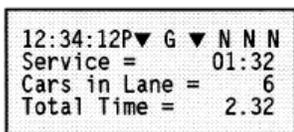


Si no ve esta pantalla, oprima el botón EXIT hasta que aparezca.

2



Oprima el botón SET UP SYSTEM.

3

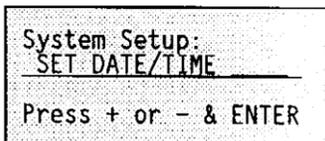


Oprima el botón + hasta que vea SET DATE/TIME parpadeando en la pantalla.

4



Oprima el botón ETNER.

5

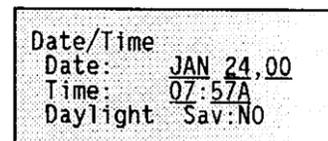

Verifique que la fecha y la hora sean correctas y que Daylight Sav esté configurado en NO.

Si tiene problemas adicionales o desea hablar con uno de nuestros representantes de soporte técnico, llámenos al 1-800-848-4468 y elija las opciones 1, 2 y 3.