



## Navegación


- Los 8 botones en los lados izquierdo y derecho de la pantalla son similares a los de un cajero automático. Los botones corresponden con las opciones que está en la pantalla.
- Cuando aparezcan opciones para ◀ y ▶, esto moverá su selección de personaje a la izquierda y a la derecha.
- Cuando aparecen opciones para + y -, esto cambiará el valor del carácter o ajuste seleccionado.
- El botón **BACK** debajo de la pantalla a la izquierda le mostrará la pantalla anterior.

## Códigos de Acceso Temporal

En caso de que necesite ingresar una contraseña para acceder al sistema de diademas, use los códigos según la hora actual de su sistema. Tenga en cuenta que estos códigos sólo son válidos para el **domingo 14 de marzo de 2021**:


1 AM/PM = 7824	7 AM/PM = 7822
2 AM/PM = 7827	8 AM/PM = 7825
3 AM/PM = 7823	9 AM/PM = 7828
4 AM/PM = 7846	10 AM/PM = 7821
5 AM/PM = 7849	11 AM/PM = 7824
6 AM/PM = 7840	12 AM/PM = 7827

1

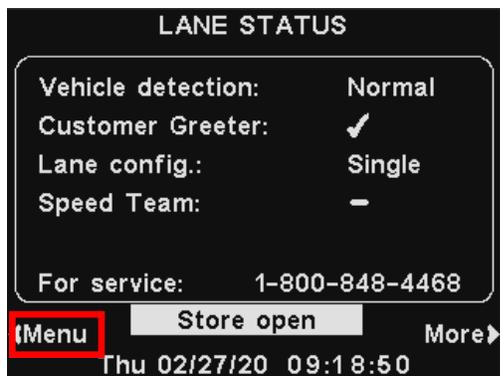

Presione el botón **Menu**. Si no ve esto, presione **BACK** hasta que lo haga.


2

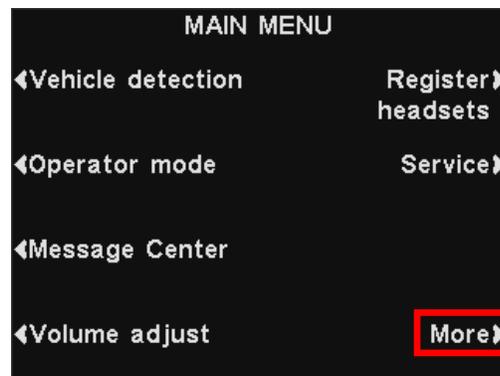

Presione el botón **More**.


Si tiene problemas adicionales o desea hablar con uno de nuestros representantes de soporte técnico, llámenos al 1-800-848-4468 y elija las opciones 1, 2 y 3.

3

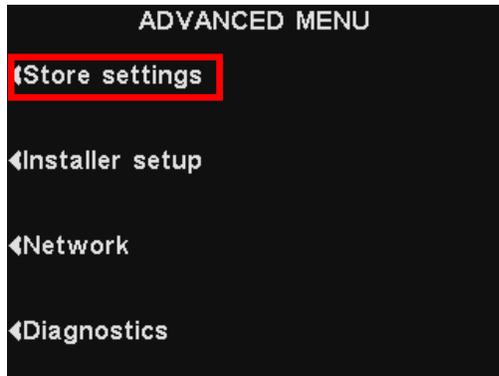

Presione el botón Store settings.

4

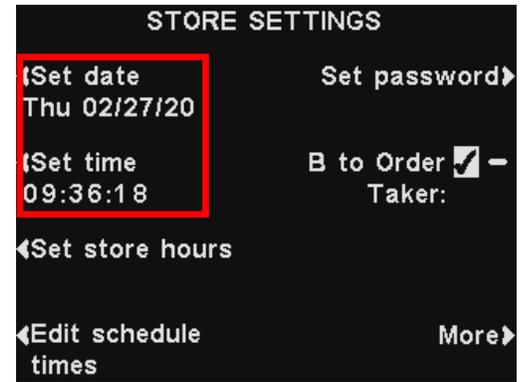

Presione el botón Set date y Set time.

### Set Date



### Set Time



Para ajustar tanto la Fecha como la Hora, deberá usar los botones de flecha izquierda y derecha.  
Para seleccionar los números que desea cambiar usa los botones + y -. Una vez que hayas terminado, oprima el botón **BACK** hasta la pantalla principal para guardarlo.

Si tiene problemas adicionales o desea hablar con uno de nuestros representantes de soporte técnico, llámenos al 1-800-848-4468 y elija las opciones 1, 2 y 3.