

HME

®

COM6000 COMMUNICATEUR®


INSTRUCTIONS D'ENREGISTREMENT

Avant d'utiliser le système Wireless 6000, chaque Communicateur doit être enregistré à une station de base spécifique. Quand tous les Communicateurs enregistrés seront allumés, la station de base pourra les identifier et faire la différence entre les Communicateurs et les transmissions d'un autre équipement électronique avec une fréquence similaire qui pourrait interférer. Un maximum de 15 Communicateurs peuvent être enregistrés.

Enregistrez chaque communicateur comme indiqué ci dessous:

Nota: Les Communicateurs ne doivent pas être plus loin de 6 pieds (1.83 mètres) de la station de base lorsqu'ils sont enregistrés.

- Assurez vous que les Communicateurs qui doivent être enregistrés ne sont pas allumés et que la station de base est allumée. Les autres communicateurs peuvent être allumés ou éteints.
 - Dévissez et enlevez le câble de l'antenne à distance qui est attaché à l'un des connecteurs de la station de base.
 - Ouvrez la station de base en appuyant sur le bouton de relâche qui se trouve au dessus de la station et en tirant doucement le haut du tiroir vers l'avant.
 - Si aucun communicateur n'est allumé, le voyant (status light) dans l'exemple 1 clignotera en rouge. Si un des communicateurs est allumé, le voyant sera vert.
 - Appuyez sur le bouton commencer l'enregistrement (START REGISTRATION).
- L'affichage d'identification (The Communicator ID display) montrera un petit "o" pour ouvert et le voyant clignotera en vert.

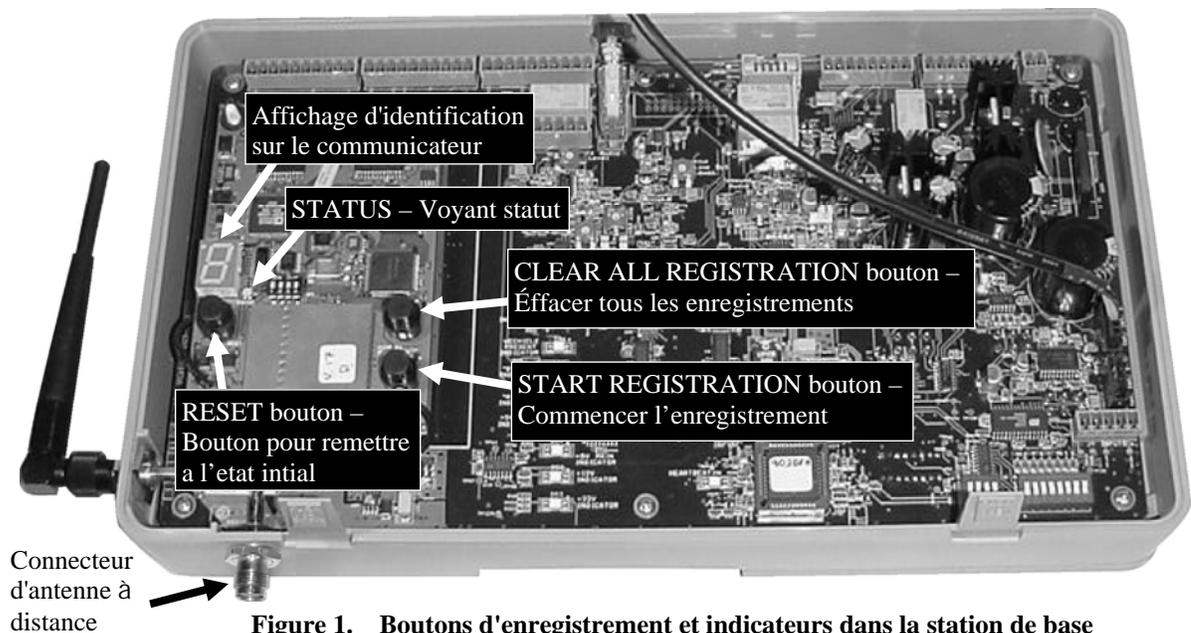

- Appuyez et tenez le bouton B sur le communicateur tout en appuyant et en relâchant le bouton de marche pour allumer le communicateur, puis relâcher le bouton B. De cette façon, le communicateur entrera dans le mode d'enregistrement.
 - Les deux lumières sur le voyant de marche sur le communicateur à côté du bouton A1 et A2 commenceront à clignoter en rouge, puis elles clignoteront en vert deux ou trois fois avant de s'éteindre.
 - Attendez! Il peut y avoir un court délai.
 - Une des deux choses suivantes se passera.

Si l'enregistrement a été accompli avec succès:	Si l'enregistrement a échoué:
<p>— Un message vocal dans l'écouteur annoncera "Beltpac #, Pile vide/à moitié/Pleine, Enregistrement, Beltpac #, ..."</p> <p>— Après jusqu'à 15 secondes d'attente (dans quelques cas), l'affichage d'identification du communicateur dans la station de base montrera rapidement le numéro d'identification assigné à ce communicateur et le voyant vert sera allumé. Ensuite vous entendrez "Voie #" dans l'écouteur. NOTA: Les numéros d'identification sont assignés en séquences de 0 à 9, A, b, C, d et E.</p> <p>— Une des lumières de marche arrêt sur le communicateur, à côté des boutons A1 ou A2, restera verte pour la chaîne/voie active.</p>	<p>— Un message vocal dans l'écouteur annoncera "Beltpac #, Pile vide/à moitié/Pleine, Enregistrement ..."</p> <p>Les deux lumières de marche arrêt sur le comminucateur clignoteront en rouge, et il y aura une attente jusqu'à 1.5 minute avant d'entendre "Enregistrement échoué."</p> <p>Dans la station de Base:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Notez les lumières du voyant. — Appuyez sur le bouton RESET. Il est possible que la lumière du voyant clignote, et change de couleur. — Quand la lumière du voyant est à nouveau comme notée auparavant, appuyez sur le bouton COMMENCEZ L'ENREGISTREMENT (START REGISTRATION) et refaites les étapes de l'enregistrement. <p>Si l'enregistrement échou à nouveau:</p> <p>Aux Etats- Unis — Appelez HME Service à la clientèle au 1-800-848-4468 ou à l'extérieur des Etat-Unis — Appelez votre représentant HME local pour de l'assistance.</p>

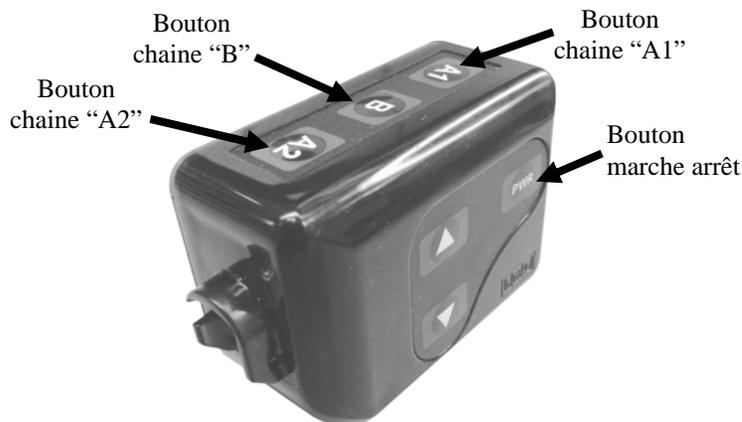


Figure 2. Commandes d'enregistrement sur le communicateur

- Quand tous les communicateurs requis ont été enregistré, fermez la porte de la station de base et rebranchez le câble de l'antenne à distance au connecteur vu dans l'exemple 1.

Lors du remplacement d'un communicateur déjà enregistré®:

Si un communicateur est remplacé ou revient des réparations, le communicateur qui est nouveau ou reçu doit être enregistré. Quand un communicateur est remplacé, l'ancien retient sa mémoire. Si le nombre maximum de 15 (en mémoire) est excédé, tous les enregistrements en cour doivent être effacés et tous les communicateurs actifs doivent être re-enregistrés. Pour effacer tous les enregistrements en cour, appuyez en même temps sur le bouton effacer tous les enregistrements (CLEAR ALL REGISTRATION) et le bouton RESET. Voir exemple 1. Continuez à appuyer sur le bouton effacer tous les enregistrements (CLEAR ALL REGISTRATION) après avoir relâché le bouton RESET, jusqu'à ce que le code CLEAR "c" (minuscule) apparaisse brièvement sur l'affichage d'identification du communicateur et que le voyant clignote en rouge. Tous les communicateurs doivent être ensuite enregistrés un par un.