




Navegación

El contador de tiempo requiere un mouse de USB para navegar e interactuar con el sistema. También puede hacerlo si tiene acceso a través del HME CLOUD®.


Códigos de Acceso Temporal

En caso de que necesite ingresar una contraseña para acceder al contador de tiempo, seleccione **Store Manager** como usuario y use los códigos según la hora actual de su sistema. Tenga en cuenta que estos códigos sólo son válidos para el **domingo 14 de marzo de 2021**:


1 AM/PM = 7824	7 AM/PM = 7822
2 AM/PM = 7827	8 AM/PM = 7825
3 AM/PM = 7823	9 AM/PM = 7828
4 AM/PM = 7846	10 AM/PM = 7821
5 AM/PM = 7849	11 AM/PM = 7824
6 AM/PM = 7840	12 AM/PM = 7827

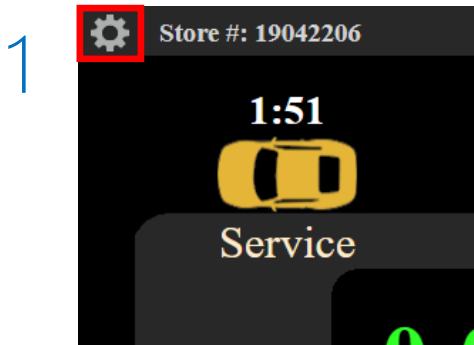

Haga click en el icono de Configuración en la esquina superior izquierda de su pantalla.

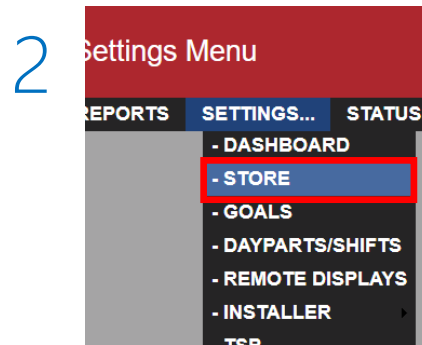

Mueva el mouse sobre SETTINGS... y haga click en STORE.

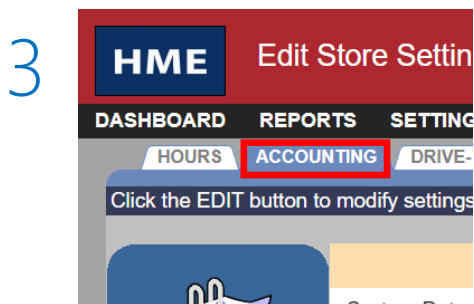

Una vez cargado, haga click en la pestaña de ACCOUNTING.



Haga click en el botón EDIT para hacer cambios.

Si tiene problemas adicionales o desea hablar con uno de nuestros representantes de soporte técnico, llámenos al 1-800-848-4468 y elija las opciones 1, 2 y 3.

5

HME Edit Store Settings ZOOM®

DASHBOARD REPORTS SETTINGS... STATUS LOGIN HELP English (English) ▼

HOURS ACCOUNTING DRIVE-THRU MANAGER PASSWORDS

HELP

SAVE CANCEL

System Date & Time Setup

System Date: February ▼ 28 ▼, 2020 ▼

System Time: 1 ▼ : 42 ▼ PM ▼

Time Zone: (UTC-08:00)-America/Los_Angeles ▼

Language and Region: English (United States) - English (United States) ▼

Custom Time Format: 12-hour 24-hour

Store Accounting

Week Begins On: Monday ▼

Fiscal Year Begins: Jan ▼ 01 ▼ (Month Day)

Store Description:

1. Use su mouse para corregir el mes, día, año, y zona horaria según sea necesario.
2. Una vez completado, haga click en el botón SAVE.
3. Haga click en la opción de DASHBOARD en la esquina superior izquierda para regresar a la pantalla principal.

Si tiene problemas adicionales o desea hablar con uno de nuestros representantes de soporte técnico, llámenos al 1-800-848-4468 y elija las opciones 1, 2 y 3.