



Systeme audio sans fil pour drive-in

Instructions opérationnelles

HM Electronics, Inc.
14110 Stowe Drive
Poway, CA 92064 Etats-Unis

Tél. : 800-848-4468
Fax : 858-552-0172
Site web : www.hme.com

HME# 400G673F Rev B 4/19/13

Table des matières

ÉQUIPEMENT ion IQ^{MC}	1
Poste de base	2
Ecran d’Affichage de la Station de Base	3
Casque et Ceinture-pac	3
Casque et Ceinture-pac	4
Caractéristiques et contrôles	4
Comment porter le casque	4
Comment se servir des contrôles du casque/ceinture-pac	4
Comment se servir des contrôles du casque/ceinture-pac	5
Enregistrement du casque/ceinture-pac	5
Retrait et remplacement de la batterie	8
Chargeur de batterie	9
FONCTIONNEMENT de l’ion IQ^{MC}	10
Changer la langue des indications du casque/ ceinture-pac	10
Connaître l’état du casque/ceinture-pac	10
Fonctionnement en voie simple	11
Fonctionnement en Voies-Multiples	12
Fonctionnement en tandem	13
Communication interne	13
Mode de Fonctionnement de Speed-Team	14
Fonctionnement des Messages vocaux	15
Configuration des messages client	17
Configuration des messages de rappel	21
Configuration des messages d’alerte	26
Programmer les plages horaires	33
Réglages du volume	34
Fonctionnement du système de secours filaire	35
Détection du véhicule	36
Paramètres du magasin	37
Paramètres Réseau De Base	45
Paramètres Basiques du Réseau	45
Paramètres Réseau Avancés	47
Email / Texto	50
Navigation PC	53
Navigation PC	53
MANUTENTION ET ENTRETIEN DE L’ÉQUIPEMENT	55
Manipulation correcte de l’équipement	55
Entretien de l’équipement	55
EN CAS DE PROBLÈME	56
Dépannage	56
Appel au Support technique	57
Connecteurs et contrôles internes du poste de base	58
Diagnostics	59
Remettre le poste de base en espagnol ou en français	60
SPÉCIFICATIONS DE L’ÉQUIPEMENT	61
NOTES IMPORTANTES	62
ANNEXE	64
Fonctionnement en voie multiple	64
Mode dédié	64
Paramétrage de la Messagerie Vocale en Voie Multiple	65
Messages client	65
Messages de rappel	65
Message d’alerte	65
Contrôle d’accès des menus IonIQ ^{MC}	66

Figures et schémas

Figure 1. Équipement standard ion IQ ^{MC}	1
Figure 2. Caractéristiques du panneau avant du poste de base	2
Figure 3. Contrôles du casque/ceinture-pac	4
Figure 4. Port correct du casque	4
Figure 5. Bouton de relâchement de la batterie d’émetteur	8
Figure 6. Bouton de relâchement de la batterie du casque	8
Figure 7. Batteries dans le chargeur	9
Figure 8. Schéma-type d’un drive-in en tandem	13
Figure 9. Commutateurs de secours filaire se trouvant au bas du poste de base.	35
Figure 10. Connecteurs et contrôles du poste de base	58

À la suite, vous trouverez les indications de base à l'intention de l'utilisateur disponibles en espagnol et en français sur les casques. Veuillez également consulter les instructions concernant le changement de langue se trouvant à la [page 10](#).

Español

El COM6000BP proporciona información que indica el estado del funcionamiento del mismo en español como es: **Unidad #, Batería cargada, Batería semi-cargada, Batería baja, Línea uno, Línea dos, Fuera de alcance, Reemplazar batería y Unidad desactivado.**

Para cambiar el idioma de la información que se escucha en la diadema, de inglés a español, siga los siguientes pasos: Oprima y mantenga presionado el botón "A1", así como el botón para reducir el volumen "▼" y el botón para encender el comunicador "PWR" al mismo tiempo, hasta que el comunicador se encienda.

Français

COM6000BP fournit les sélections de fonctionnement fondamentales suivantes en français: **Ceinture-sac #, Fonction inactive, Batterie charge, Batterie demi-charge, Batterie basse-charge, Voie un, Voie deux, 'hors d'entente, Remplace batterie et Ceinture-sac inactive.**

Pour changer les indications de l'anglais au français, appuyer et tenir le "A1" et le volume en bas "▼" en même temps, tout en appuyant sur le bouton d'allumage "PWR".

HM Electronics, Inc. n'est pas responsable des défaillances de l'équipement qui seraient dues à une traduction erronée des publications concernant l'installation et/ ou le mode d'emploi à partir de leur version anglaise originale.

Les illustrations de cette publication ne sont que des représentations approximatives de l'équipement réel et peuvent ne pas être absolument fiables à l'apparence exacte de l'équipement.

© 2013 HM Electronics, Inc.

Le logo HME et les noms de produit sont des marques déposées de HM Electronics, Inc. Tous droits réservés.

États-Unis brevet 7,920,539 B2

Note de sécurité et d'usage

Avertissement: Comme c'est le cas avec tout appareil audio qui amplifie le son transmis à l'oreille, notamment les écouteurs ou un casque, tout usage abusif de tels appareils ou les niveaux abusifs de volume peuvent provoquer des défaillances ou même une perte de l'ouïe. Les mesures de sécurité présentées ci-dessous doivent être respectées à la lettre pendant l'utilisation du casque tout-en-un ou de l'émetteur-récepteur avec des écouteurs. Tout manquement à ces mesures de sécurité peut entraîner des dommages sanitaires.

Pour éviter des dommages auditifs: l'ouïe peut être définitivement endommagée si le casque tout-en-un ou l'émetteur-récepteur de poche est utilisé à des niveaux de volume exagérés. Allumez le casque tout-en-un ou l'ceinture-pac et vérifiez le niveau du volume avant de s'en servir. Vous pouvez régler le volume en utilisant les flèches haut/bas du casque tout-en-un ou de l'ceinture-pac.

L'usage prolongé à des niveaux de volume excessifs peut à la longue sembler normal mais peut toutefois endommager l'ouïe. Si vous ressentez des bourdonnements ou des sons de parole étouffés, cessez l'utilisation de ces appareils et faites examiner votre ouïe. Plus vous haussez le volume, plus tôt votre ouïe sera affectée.

Prenez les précautions suivantes pour protéger votre ouïe:

- Limitez votre durée d'utilisation du casque ou de l'émetteur à volume élevé.
- Éviter d'hausser le volume dans l'intention de dominer les bruits autour de vous.
- Diminuez le volume si vous ne parvenez pas à entendre les personnes autour de vous

ÉQUIPEMENT ion/IQ^{MC}

L'ion IQ^{MC} est un système audio utilisé principalement dans les restaurants à service rapide. L'équipement figurant ci-dessous présente les accessoires standards de l'ion IQ^{MC}. D'autres équipements optionnels peuvent être commandés auprès de votre revendeur local.

REMARQUE:


Les quantités de matériel peuvent dépendre des besoins spécifiques de chaque magasin au moment de l'achat. On pourra commander du matériel supplémentaire en choisissant parmi les accessoires se trouvant sur la liste ci-dessous.



Poste de Base



Casque ion AIO
Tou-En-Un

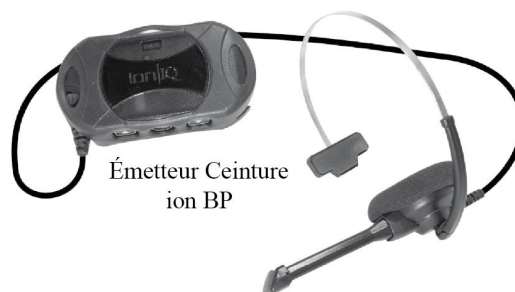

Émetteur Ceinture
ion BP



Chargerur de batterie



Batterie



Haut-parleur



Microphone

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Équipement	Référence du modèle
Émetteur ceinture ionBP	BP6100
Ceinture	Aucune
Casque tout-en-un Ion AIO	HS6100
Casque sans fil (simple écoute)	HS6000L
Batterie pour ionBP ou ionAIO	BAT51
Casque pour ionBP	HS12
Cache-oreilles de casque	Aucune
Bonnette de casque (jetable)	Aucune
Interface téléphonique	TI6000
Circuit de détecteur de véhicule	VDB102
Circuit de détecteur de véhicule (avec relais)	VDB102R
Circuit de détecteur de véhicule (sous-terrain)	VDL100
Haut-parleur discret	SP2500LP
Haut-parleur de plafond	MM100
Microphone	DM4
Commutateur de mode (voie double)	MS10
Commutateur Speed Team à distance	SW2
Panneau de commutation de circuit	Aucune
Kit d'extension de couverture d'antenne	EC10
Kit d'antenne de couverture étendue	EC20
Kit d'antenne à distance (avec câble de 1,83 m)	ANT20-6
Kit d'antenne à distance (avec câble de 9,14 m)	ANT20-30

Figure 1. Équipement standard ion/IQ^{MC}

Poste de base

Toutes les fonctions du système audio sans fil pour drive-in sont acheminées par le poste de base. C'est le cœur électronique de l'ion|IQ^{MC}.

Les caractéristiques extérieures du poste de base sont présentées dans la Figure 2. Les connecteurs et contrôles internes apparaissent dans la Figure 10.

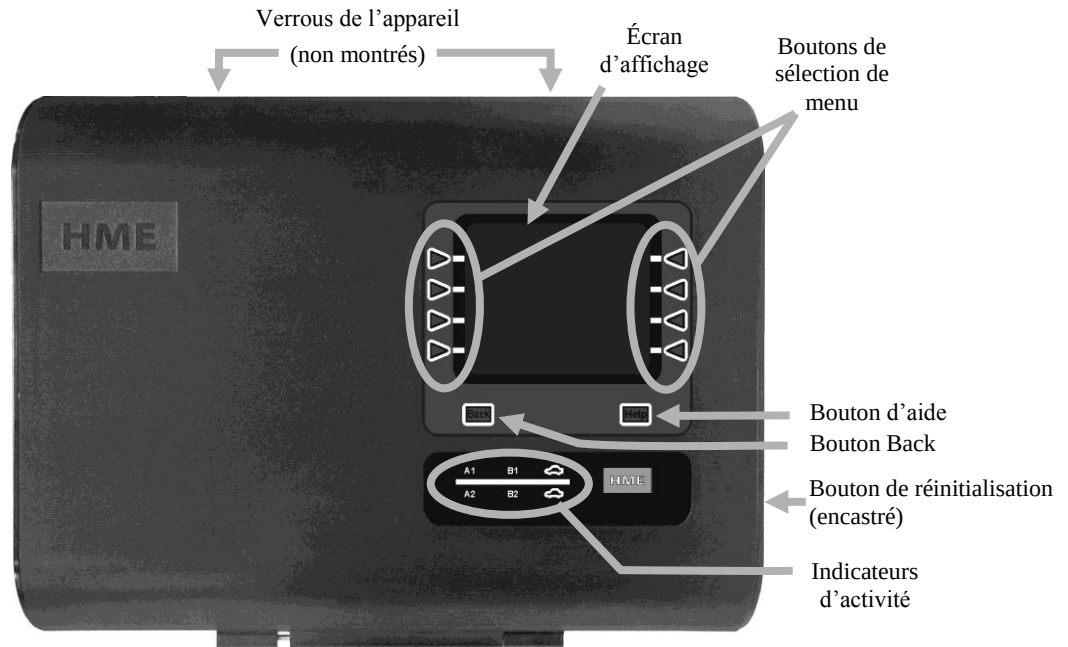


Figure 2. Caractéristiques du panneau avant du poste de base

- Les **boutons de sélection de menu** servent à sélectionner des options du menu sur l'écran d'affichage.
- On peut appuyer sur le **bouton Help (d'aide)** pour obtenir des informations en cas de problèmes avec l'ion|IQ^{MC}.
- Le **bouton Back** peut être utilisé pour revenir à l'écran du menu antérieur, sauvegardant n'importe quel changement de paramètres ou en sortant de l'écran d'affichage quand aucun changement n'a été effectué.
- Les **indicateurs d'activité** s'allument de la façon suivante :
 - Au-dessus de la ligne – Activité de la voie 1 (opérations en voie simple ou multiple)**
 - A1** s'allume lorsque le bouton A est enfoncé sur l'un des casques des opérations en voie simple ou sur le casque/ceinture-pac de la voie 1 lors d'opérations en voies multiples.
 - B1** s'allume lorsque le bouton B est enfoncé sur l'un des casques des opérations en voie simple ou sur le casque/ceinture-pac de la voie 1 lors d'opérations en voies multiples.
 - La **voiture au-dessus de la ligne** s'éclaire lorsqu'une voiture se présente au tableau des menus aux opérations en voie simple ou au tableau des menus de voie 1 pour des opérations en voies multiples.
 - En-dessous de la ligne – Activité de la voie 2 (opérations en voies multiples exclusivement)**
 - A2** s'allume lorsque le bouton A est enfoncé sur un casque/ ceinture-pac de la voie 2.
 - B2** s'allume lorsque le bouton B est enfoncé sur un casque/ ceinture-pac de la voie 2.
 - La **voiture au-dessus de la ligne** s'éclaire lorsqu'une voiture se présente au tableau des menus de la voie 2.
- Lorsque les deux **verrous du boîtier** situés sur le haut du boîtier sont enfoncés en même temps, on peut ouvrir le boîtier en tirant à soi vers le bas.
- Le **commutateur de réinitialisation** sert à effectuer un redémarrage en douceur du poste de base. Il se trouve dans un petit orifice situé du côté droit du poste de base. Pour appuyer sur le commutateur de réinitialisation, introduisez soigneusement dans l'orifice un petit objet pointu, comme par exemple un trombone déplié.

Ecran d’Affichage de la Station de Base

L’écran d’affichage est l’endroit où toutes les sélections de menu seront vues pour les configurations d’installation et les options de fonctionnement de routine.

L’écran d’affichage s’éteint (veille) s’il n’y a aucun bouton d’activé. Appuyer sur n’importe quelle touche le rallumera.

REMARQUE:

Ces instructions et les écrans d’affichage d’abord pour les opérations au volant d’une seule voie. En opération de voies multiples, l’affichage de l’**ÉTAT DE VOIE** montre la **Détection du véhicule** pour la L1 (voie 1) et L2 (voie 2), et **Config de la Voie** montre le paramètre de configuration de la voie.

Le mode **dédié** ✓ (allumé) ou – (éteint) est également indiqué. Pour les opérations à voies multiples, où des affichages supplémentaires nécessitent des explications, vous serez dirigé vers [l’Annexe](#).



L’affichage de l’**ÉTAT DE VOIE** sera montré sur la station de base jusqu’à ce que le **Menu** ou le bouton **Autres** soit enfoncé.

Appuyez sur le bouton de **Menu** en bas à gauche de l’affichage **ÉTAT DE VOIE** pour afficher le menu principal, qui fournit un accès aux paramètres du système. Appuyez sur le bouton **Autres** dans le **MENU PRINCIPAL** pour les paramètres additionnels.

Appuyez sur le bouton **Autres** en bas à droite de l’écran pour afficher l’**ÉTAT DE VOIE** du système supplémentaire, puis appuyez sur le bouton **Autres** situé en bas à droite de n’importe quel autre affichage de statut. Les informations sur chaque affichage d’**ÉTAT** montrent d’autres informations de station de base nécessaires pour faire fonctionner le système sur un réseau et pour identifier ses données de version.



Casque et Ceinture-pac

Caractéristiques et contrôles

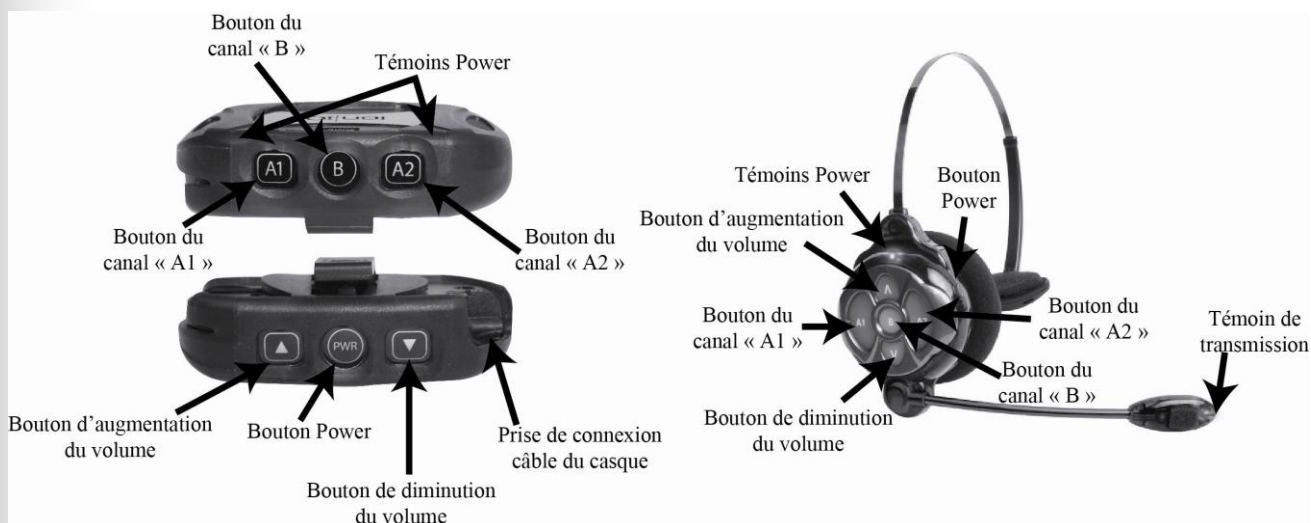


Figure 3. Contrôles du casque/ceinture-pac

Comment porter le casque

- Portez le casque en tenant le microphone à gauche ou à droite de votre bouche.
- Ajustez le serre-tête et la tige du microphone à votre guise.
- Si vous utilisez un ceinture-pac avec casque, fixez l'émetteur à votre poche ou votre bracelet indifféremment à votre droite ou à votre gauche. Fixez sur l'arrière du col de votre chemise les pinces-vêtements situées sur le câble du casque.

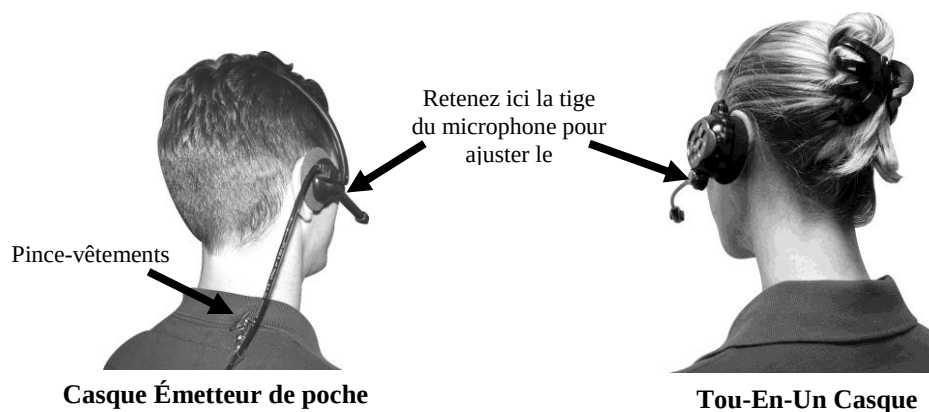


Figure 4. Port correct du casque

Comment se servir des contrôles du casque/ceinture-pac

Les boutons de contrôle du casque seront activés par une pression ferme. Appuyez sur les boutons du bout des doigts sans utiliser vos ongles.

Marche / Arrêt (Power on / off)

- **Marche** — Enfoncez puis relâchez le bouton Power.
Si vous utilisez un **ceinture-pac ionIQ**: vous entendrez sur vos écouteurs le message vocal dans votre casque « émetteur N°, batterie chargée/demi-charge/basse charge » et les témoins Power rouges situés à côté des boutons A1 et A2 se mettront à clignoter. Peu de temps après, le témoin A2 s'éteindra et le témoin A1 virera au vert. Un message vocal des écouteurs dira alors : « Voie 1 » Le témoin vert indique que l'unité est prête à être utilisée. Lors d'opérations en voie double, un témoin vert situé à côté de A1 indique que l'unité est prête à être utilisée en voie 1 et un témoin vert situé à côté de A2 indique que l'unité est prête à être utilisée en voie 2.
Si vous utilisez un **casque ionAIO** : vous entendrez dans votre casque un message vocal annonçant « émetteur N°, batterie chargée/demi-charge/basse charge » et les témoins Power et de transmission se mettront à clignoter rouge. Peu de temps après, le témoin Power cessera de clignoter et passera au vert pour la voie 1 et le témoin de transmission s'éteindra. Le message vocal des écouteurs sera alors: « Voie 1 ».
- **Arrêt** — Maintenez enfoncé le bouton Power pendant deux secondes environ. Un message vocal des écouteurs annoncera alors : « émetteur inactif » et le témoin Power s'éteindra.

Augmentation / Diminution du volume

- **Réglage de l'augmentation du volume** — Enfoncez puis relâchez le bouton d'augmentation ▲ du volume. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, vous entendrez dans les écouteurs un bip à la tonalité croissante à mesure que le volume augmentera. Lorsque vous aurez atteint le volume maximum, vous entendrez un double bip de forte tonalité. Si vous maintenez le bouton d'augmentation ▲ du volume enfoncé, des bips répétés s'émettront à la tonalité croissante jusqu'à ce que le volume atteigne son maximum. Vous entendrez alors des doubles bips de forte tonalité qui ne cesseront que lorsque vous aurez relâché le bouton d'augmentation ▲ du volume.
- **Réglage de la diminution du volume** — Enfoncez puis relâchez le bouton de diminution ▼ du volume. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, vous entendrez dans les écouteurs un bip à la tonalité décroissante à mesure que le volume diminuera. Lorsque le volume aura atteint son minimum, vous entendrez un double bip de faible tonalité. Si vous maintenez le bouton de diminution ▼ du volume enfoncé, des bips répétés s'émettront à la tonalité décroissante jusqu'à ce que le volume atteigne son minimum. Vous entendrez alors des doubles bips de faible tonalité qui ne cesseront que lorsque vous aurez relâché le bouton de diminution ▼ du volume.

Enregistrement du casque/ceinture-pac

REMARQUE:

Tous les casques/ceinture-pac dont l'enregistrement a cours doivent être allumés pour que leur enregistrement ne s'annule pas lorsqu'on efface les casques inactifs.

Si vous effacez tous les enregistrements, vous devez réenregistrer tous les casques/ceinture-pac.

Au moment de l'installation de l'ionIQ^{MC}, chaque casque/ceinture-pac a été enregistré pour être utilisé avec le poste de base. De ce fait, le poste de base reconnaît tous les casques/ceinture-pac enregistrés avec lui lorsqu'ils sont allumés et a la capacité de distinguer entre ceux-ci et d'autres équipements électroniques qui seraient utilisés à des fréquences similaires.

Un maximum de 15 casques/ceinture-pac peut être enregistré. Si l'on doit en remplacer un, il faudra enregistrer le nouveau casque avant de pouvoir l'utiliser. Lorsqu'un casque/ceinture-pac est remplacé, l'ancienne unité reste en mémoire. Dès qu'on dépasse le maximum de 15 (en mémoire), l'écran d'ENREGISTREMENT DU CASQUE du poste de base informera que 0 casque en plus ne peut être enregistré. Si tel est le cas, on a le choix, soit d'effacer tous les casques/ceinture-pac (inactifs), soit d'effacer tous les enregistrements en cours de validité. Une fois que vous avez effacé tous les casques/ceinture-pac inactifs, vous pouvez procéder au nouvel enregistrement. Si vous effacez tous les enregistrements en cours de validité, il vous faudra réenregistrer tous les casques actifs. Chaque casque/ceinture-pac suit les mêmes procédures d'enregistrement, et doit être enregistré un par un.

Enregistrez chaque casque/ceinture-pac selon les procédures suivantes :


- Assurez-vous de ce que tous les casques/ceinture-pac devant être enregistrés ainsi que le poste de base sont bien allumés. Peu importe que les autres casques soient allumés ou non.
- À l'écran du poste de base **ÉTAT DE VOIE**, sélectionnez le bouton **Menu**.

REMARQUE:

Les casques/ceinture-pac doivent se trouver à une distance maximale de 1,83 mètres du poste de base au moment de leur enregistrement.




- Au **MENU PRINCIPAL**, appuyez sur le bouton **Enregistrer casques**.

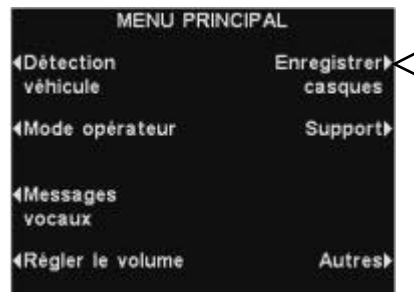

REMARQUE:


Vous recevrez un avertissement sonore et serez autorisé à sortir ou à continuer avant que les enregistrements n'aient été effacés.

- À l'écran **ENREGISTREMENT DU CASQUE**, si vous sélectionnez le bouton **Effacer inactifs**, vous annulez l'enregistrement de tous les casques qui n'auraient pas été allumés.
- Si vous appuyez sur le bouton **Tout Effacer**, vous annulez l'enregistrement de tous les casques qui sont enregistrés sur le poste de base et le poste de base redémarrera automatiquement.

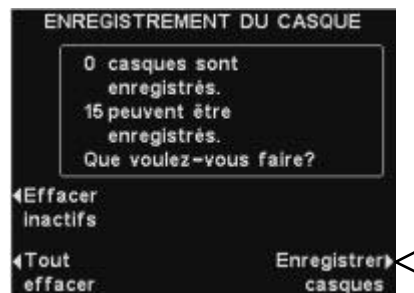

- Pour enregistrer les casques/ceinture-pac, appuyez sur le bouton **Enregistrer casques** à l'écran **ENREGISTREMENT DU CASQUE**.



- À l'écran **POUR ENREGISTRER LES CASQUES** suivez les instructions détaillées dans l'encart.

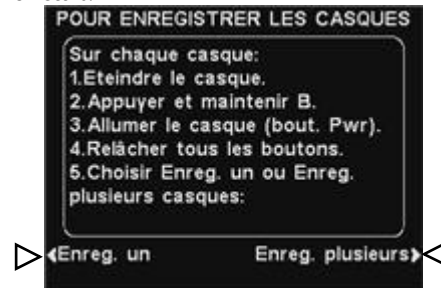

- Si vous n'enregistrez qu'un seul casque/ceinture-pac, sélectionnez le bouton **Enreg. un** à l'écran **POUR ENREGISTRER LES CASQUES**.
- Si vous enregistrez plus d'un seul casque/ceinture-pac, sélectionnez le bouton **Enreg. plusieurs** à l'écran **POUR ENREGISTRER LES CASQUES** et continuez à enregistrer ceux qui restent.

Lorsque chaque enregistrement a été réalisé avec succès:

- Le numéro d'identification assigné au casque/ceinture-pac apparaîtra. Les numéros d'identification sont assignés par des séquences suivant l'ordre croissant des chiffres de 0 à 9 et des lettres A, B, C, D et E.

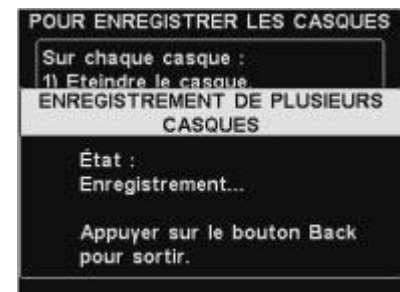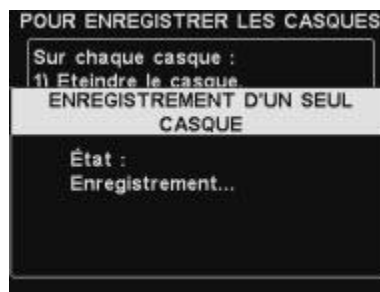

- Lorsque vous avez achevé d'enregistrer les casques/ceinture-pac, appuyez sur le bouton **Back** pour quitter le mode d'enregistrement. Vous pouvez continuer d'appuyer sur le bouton **Back** de façon répétée jusqu'à revenir à l'écran de **MENU PRINCIPAL** ou celui d'**ÉTAT DE VOIE**.
- Le témoin Power du casque/ceinture-pac continuera d'émettre un signal lumineux vert.

Si vous rencontrez un problème lors de l'enregistrement des casques/ceinture-pacs:

Aux États-Unis, contactez le Service Clientèle HME par téléphone au 1-800-848-4468.

En dehors des États-Unis, contactez notre représentant local HME pour obtenir de l'aide.

Retrait et remplacement de la batterie

Batteries pour ceinture-pac —

Pour changer les batteries:

Si une batterie est faible lors de l'allumage de l'émetteur de ceinture, les écouteurs diffuseront le message vocal « Batterie basse charge ». Si une batterie se décharge au cours de l'utilisation, les écouteurs transmettront le message vocal : « Remplacer batterie ». Dans ce cas, appuyez sur le bouton de relâchement de la batterie et glissez la batterie hors de ceinture-pac comme montré en Figure 5.

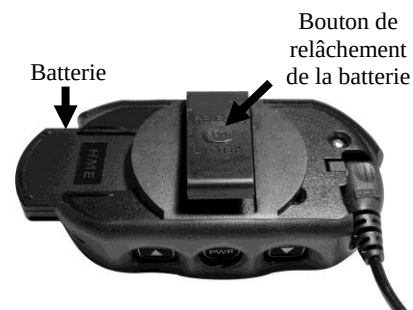


Figure 5. Bouton de relâchement de la batterie d'émetteur

Pour remplacer les batteries:

Pour le remplacement d'une batterie dans l'émetteur de ceinture, placez le bord de la batterie présentant les contacts métalliques à l'intérieur du réceptacle prévu pour la batterie dans l'émetteur de ceinture, dans la même position que la batterie que vous avez retirée. Enfoncez la batterie avec précaution jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

Batteries pour Casque Tout-En-Un —

Pour changer les batteries:

Lorsqu'une batterie commence à faiblir, le casque diffusera le message vocal « Remplacer batterie. » Dans ce cas, appuyez sur le bouton de relâchement de la batterie et glissez la batterie hors du casque comme montré en Figure 6.

Pour remplacer les batteries :

Lorsque vous remplacez une batterie dans le casque, placez le bord de la batterie présentant les contacts métalliques à l'intérieur du réceptacle prévu pour la batterie dans le casque, dans la même position que la batterie que vous avez retirée. Enfoncez la batterie avec précaution jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.



Figure 6. Bouton de relâchement de la batterie du casque

Pour la recharge des batteries, référez-vous aux instructions détaillées à la page 9.

Chargeur de batterie

On peut recharger en même temps jusqu'à quatre batteries dans le chargeur. Le temps de recharge est 2,5 heures. Le descriptif des témoins de statut de la batterie situés au niveau de chaque port de chargement est détaillé ci-après. On peut ranger jusqu'à six batteries pleinement chargées dans les ports de stockage de batterie.

Procédure:

Insérez les piles dans les ports de charge pour charger. Les batteries ne peuvent entrer dans les ports d'alimentation dans un sens seulement. Si elles ne rentrent pas facilement, tournez-les. **NE les forcer PAS.** Poussez chaque pile vers le bas dans un port jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place, pour être qu'elle est bien en contact.

Voyants d'état de la batterie:

- Une **lumière jaune** reste sur la prochainne constante à chaque port de charge tandis que le port est vide.
- Insérez une pile dans l'un des quatre ports de charge jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
- Une **lumière rouge** s'allumera à côté de la pile qui se recharge.
- Un **lumière verte** s'allume sur le côté d'une pile quand elle est complètement chargée.
- Si une **lumière jaune** est allumée à côté d'une pile dans un port de charge, cela signifie que le chargement a échoué. Si cela se produit: (1) Assurez-vous que la batterie est complètement enfoncée dans le port jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place pour prendre contact. (2) Essayez de la charger dans un port différent. Si elle se charge cette fois, le premier port de charge peut-être défectueux. Si la pile ne se charge pas dans le deuxième port, remplacez-la par une autre.
- Stockez jusqu'à quatre batteries complètement chargées dans les ports de stockage.

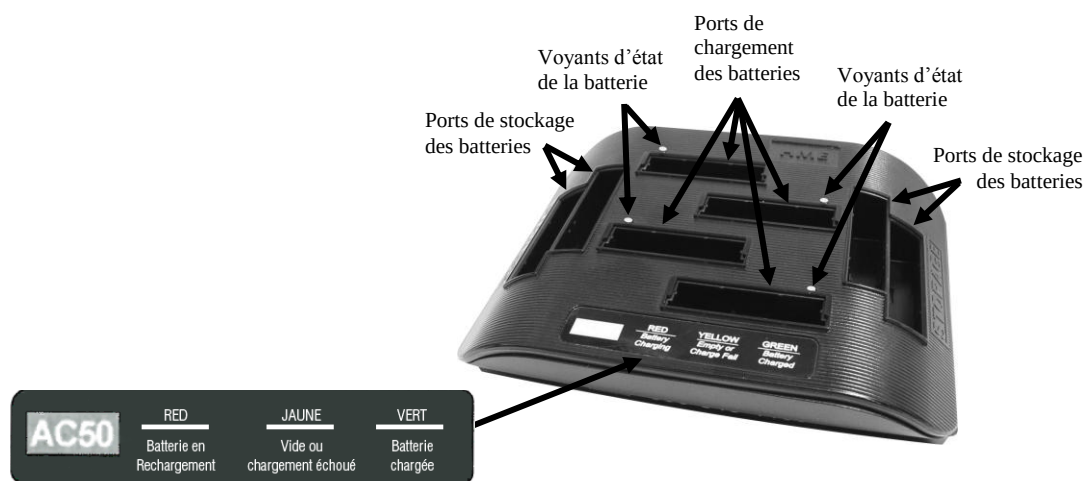


Figure 7. Batteries dans le chargeur

FONCTIONNEMENT de l'ion/IQ^{MC}

L'ion/IQ^{MC} peut être utilisé aussi bien en modes Mains libres (HF), Mains libres auto (AHF) qu'en mode « Appuyer pour parler » (PTT).

Un système full-duplex régit le fonctionnement en modes HF, AHF et PTT. Lors du fonctionnement en modes HF et AHF, la communication peut être émise et reçue au même moment, comme pour une conversation téléphonique normale. En mode AHF, l'émission et la réception sont activées automatiquement lorsque la voiture d'un client s'engage dans la voie drive-in. En mode HF, l'émission et la réception sont activées en appuyant puis relâchant les boutons de communication A1 ou A2 sur le casque/ceinture-pac. En mode PTT, les boutons A1 ou A2 doivent être maintenus enfoncés tout au long de la conversation de l'opérateur avec le client. Le mode PTT ne fonctionne que par un système half-duplex, aussi l'opérateur ne pourra-t-il pas entendre la voix du client quand il appuiera sur les boutons A1 ou A2.

Au cours du fonctionnement en voie simple, lorsque la voiture d'un client s'engage dans la voie drive-in, le casque émettra un bip unique dans les écouteurs.

Au cours du fonctionnement en voie double, lorsque la voiture d'un client s'engage dans la voie drive-in, le casque émettra un bip dans les écouteurs pour la voie une et deux bips pour la voie deux.

Au cours du fonctionnement en voie double, si vous êtes en communication avec un client se trouvant sur une voie et qu'un autre client s'engage dans l'autre voie, le casque émettra un bip pour vous le signaler. Au moment où le client quitte la borne-drive de la voie avec laquelle vous êtes connecté, le même bip sera émis dans les écouteurs, toutes les quatre secondes, tant que vous n'aurez pas appuyé sur les boutons A1 ou A2 pour entrer en communication avec l'autre voie.

Référez-vous aux instructions comprises dans les pages suivantes concernant les magasins à voie simple ou double.

REMARQUE:

Lors de l'utilisation en voie double, si vous disposez d'un commutateur de mode en position « DÉDIÉ », des bips ne seront émis dans votre casque que lorsqu'un client se sera engagé dans la voie dont vous avez la charge.

Changer la langue des indications du casque/ceinture-pac

Pour changer la langue des indications diffusées dans le casque et les faire passer de l'anglais à l'espagnol ou au français, ou bien de nouveau à l'anglais : casque/ceinture-pac éteints, maintenez enfoncés le bouton de diminution du volume ▼ et le bouton A1 tout en appuyant sur le bouton d'allumage PWR. La langue choisie pour les instructions des écouteurs du casque changera lors de l'allumage. Le casque/ceinture-pac enregistrera ce paramètre.

Connaître l'état du casque/ceinture-pac

Pour connaître l'état du casque/ceinture-pac : quand ils sont éteints, maintenez enfoncés le bouton de diminution du volume ▼ et le bouton A2 tout en appuyant sur le bouton d'allumage PWR. Un message d'état sera alors émis au moment de l'allumage.

Fonctionnement en voie simple

Mode Mains libres (HF)

- Avec le casque/ceinture-pac éteint, maintenez enfoncés le bouton d'augmentation ▲ du volume et les boutons B tout en appuyant sur le bouton PWR puis en le relâchant pour allumer l'unité en mode HF. Le casque/ceinture-pac prendra alors en compte la nouvelle configuration.
- Dès que le véhicule d'un client s'engage dans une voie de drive-in, un signal d'alerte (bip unique) sera émis sur votre casque et il vous sera alors possible d'entendre le client au poste du haut-parleur ou au tableau des menus.
- Appuyez et relâchez les boutons A1 ou A2 afin de pouvoir entendre le client et lui parler.
- Appuyez et relâchez les boutons A1, A2 ou B pour mettre fin à la communication d'avec le client.
- Appuyez et relâchez les boutons A1 ou A2 si vous souhaitez de nouveau parler au client.
- Servez-vous des boutons d'augmentation ▲ et de diminution ▼ du volume pour régler le niveau de voix du client dans le casque chaque fois que vous le jugerez nécessaire.
- Dès que le véhicule du client quitte le poste du haut-parleur ou le tableau des menus, le casque/ceinture-pac cessera d'émettre.

Mode Mains libres automatique (AHF)

- Avec le casque/ceinture-pac éteint, maintenez enfoncés le bouton d'augmentation du volume ▲ et le bouton A1 tout en appuyant et relâchant le bouton PWR pour le démarrer en mode AHF. Dès qu'un client s'engage sur la voie de drive-in, vous entendrez un signal d'alerte (bip unique) dans votre casque et il vous sera alors possible d'entendre le client au poste du haut-parleur ou au panneau de menu.
- Sans toucher à aucun bouton, il vous est possible de parler avec le client et de l'entendre.
- Appuyez et relâchez les boutons A1, A2 ou B pour mettre fin à la communication d'avec le client.
- Appuyez et relâchez les boutons A1 ou A2 si vous souhaitez de nouveau parler au client.
- Servez-vous des boutons d'augmentation ▲ et de diminution ▼ du volume pour régler le niveau de voix du client dans le casque chaque fois que vous le jugerez nécessaire.
- Dès que le véhicule du client quitte le poste du haut-parleur ou le tableau des menus, le casque/ceinture-pac cessera d'émettre.

Mode Appuyer pour parle (PTT)

- Avec le casque/ceinture-pac éteint, maintenez enfoncés le bouton de diminution du volume ▼ et le bouton A1 tout en appuyant et relâchant le bouton PWR pour le démarrer en mode PTT. Le casque/ceinture-pac prendra alors en compte la nouvelle configuration.
- Dès qu'un client s'engage sur la voie de drive-in, vous entendrez un signal d'alerte (bip unique) dans votre casque et il vous sera alors possible d'entendre le client au poste du haut-parleur ou au tableau des menus.
- Maintenez enfoncés les boutons A1 ou A2 pour pouvoir parler au client. Relâchez-les pour cesser de parler au client (full-duplex) ou pour écouter le client (half-duplex).
- Servez-vous des boutons d'augmentation ▲ et de diminution ▼ du volume pour régler le niveau de voix du client dans le casque chaque fois que vous le jugerez nécessaire.

REMARQUE:

Les opérateurs à casque ne peuvent utiliser le mode mains libres automatique que un par un. De plus ce mode devra avoir été habilité sur le poste de base. Si un casque/ceinture-pac se trouve éteint lors du mode AHF, il sera automatiquement réinitialisé selon son mode de fonctionnement antérieur.

Fonctionnement en Voies-Multiples

REMARQUE:

Si vous disposez du **commutateur de mode optionnel MS10**, en positionnant le commutateur sur le mode « **NON-DÉDIÉ** », les opérateurs au casque pourront recevoir des alertes sonores lorsqu'un client s'engage dans chacune de deux voies. Positionnant le commutateur sur le mode « **DÉDIÉ** », un opérateur par voie aura la possibilité de n'entendre que les alertes sonores indiquant tout client s'engageant dans sa voie. Si vous ne disposez pas du commutateur de mode optionnel MS10, utilisez les menus du poste de base pour changer de mode. Afin d'utiliser le MS10, il faudra configurer le **mode dédié** sur **Ext** à l'écran **MODE OPÉRATEUR** du poste de base.

REMARQUE:

Dans chaque voie, il n'y a qu'un seul opérateur portant un casque qui peut utiliser la fonction mains-libres auto. Si un opérateur essaie de configurer un second casque/ceinture-pac, il ou elle entendra « Message occupé » dans son casque.

En mode de fonctionnement AHF, il n'est pas possible de changer de voie. Si le casque/ceinture-pac s'éteint en mode AHF, il sera réinitialisé dans son mode initial.

Lors du fonctionnement en voie Double ou voie-Y, il y a un point de commande par voie. En fonctionnement en Tandem, il y a deux points de commande par voie.

Mode Mains libres (HF)

- Avec le casque/ceinture-pac éteint, maintenez enfoncés le bouton d'augmentation ▲ du volume et les boutons B tout en appuyant sur le bouton PWR puis en le relâchant pour allumer l'unité en mode HF. Le casque/ceinture-pac prendra alors en compte la nouvelle configuration.
- Dès qu'un client s'engage sur la voie de drive-in, vous entendrez un signal d'alerte (bip unique pour la voie 1, bip double pour la voie 2) dans votre casque et il vous sera alors possible d'entendre le client au poste du haut-parleur ou au panneau de menu si sa voie a été sélectionnée.
- Appuyez et relâchez les boutons A1 pour la voie 1 ou A2 pour la voie 2, afin d'entendre le client et lui parler.
- Appuyez et relâchez les boutons A1, A2 (selon la voie) ou B pour mettre fin à la communication d'avec le client.
- Appuyez et relâchez les boutons A1 pour la voie 1 ou A2 pour la voie 2 si vous souhaitez de nouveau parler au client.
- Servez-vous des boutons d'augmentation ▲ et de diminution ▼ du volume pour régler le niveau de voix du client dans le casque chaque fois que vous le jugerez nécessaire.
- Pour changer de voie, appuyez et relâchez le bouton opposé.
- Dès que le véhicule du client quitte le poste du haut-parleur ou le tableau des menus, le casque/ceinture-pac cessera d'émettre.

Mode Mains-libres automatique (AHF)

- Pour les opérations en voie 1, avec le casque/ceinture-pac éteint, maintenez enfoncés le bouton d'augmentation du volume ▲ et le bouton A1 tout en appuyant et relâchant le bouton PWR pour le démarrer en mode AHF.
- Pour les opérations en voie 2, casque/ceinture-pac, maintenez enfoncés le bouton d'augmentation du volume ▲ et le bouton A2 tout en appuyant et relâchant le bouton PWR pour le démarrer en mode AHF.
- Dès qu'un client s'engage sur la voie de drive-in, vous entendrez un signal d'alerte (bip unique pour la voie 1, bip double pour la voie 2) dans votre casque et il vous sera alors possible d'entendre le client au poste du haut-parleur ou au panneau de menu si sa voie a été sélectionnée.
- Sans toucher à aucun bouton, il vous est possible de parler avec le client et de l'entendre.
- Appuyez et relâchez les boutons A1 ou A2 (selon la voie) ou B pour mettre fin à la communication d'avec le client.
- Appuyez et relâchez les boutons A1 pour la voie 1 ou A2 pour la voie 2 si vous souhaitez de nouveau parler au client.
- Servez-vous des boutons d'augmentation ▲ et de diminution ▼ du volume pour régler le niveau de voix du client dans le casque chaque fois que vous le jugerez nécessaire.
- Dès que le véhicule du client quitte le poste du haut-parleur ou le tableau des menus, le casque/ceinture-pac cessera d'émettre.

Mode « Appuyer pour parler » (PTT)

- Avec le casque/ceinture-pac éteint, maintenez enfoncés le bouton de diminution du volume ▼ et le bouton B tout en appuyant et relâchant le bouton PWR pour le démarrer en mode PTT. Le casque/ceinture-pac prendra alors en compte la nouvelle configuration.
- Dès qu'un client s'engage sur la voie de drive-in, vous entendrez un signal d'alerte (bip unique pour la voie 1, bip double pour la voie 2) dans votre casque et il vous sera alors possible d'entendre le client au poste du haut-parleur ou au tableau des menus si sa voie a été sélectionnée.
- Maintenez enfoncés les boutons A1 pour pouvoir parler à un client en voie 1 ou A2 pour pouvoir parler à un client en voie 2. Relâchez-les pour cesser de parler au client (full-duplex) ou pour écouter le client (half-duplex).
- Servez-vous des boutons d'augmentation ▲ et de diminution ▼ du volume pour régler le niveau de voix du client dans le casque chaque fois que vous le jugerez nécessaire.

Fonctionnement en tandem

Le tandem est un cas spécial de fonctionnement en voie multiple dans lequel le client atteignant la borne drive n°2 peut recevoir le message d'avancer jusqu'à la borne drive n°1 dans le cas où personne ne s'y trouve. Le fonctionnement du casque/ceinture-pac est identique à celui décrit pour un fonctionnement en voie double.

REMARQUE:

Lors d'un fonctionnement en tandem, si le casque/ceinture-pac de la personne prenant la commande n°2 est paramétré sur le mode de Mains libres auto, le message d'avancer ne sera pas émis à la borne drive n°2. Si nécessaire, la personne n°2 prenant les commandes devra demander au client se trouvant à la borne n°2 d'avancer jusqu'à la borne n°1. Si un casque/ceinture-pac se trouve éteint en mode AHF mode, il se réinitialisera automatiquement dans son mode de fonctionnement antérieur.

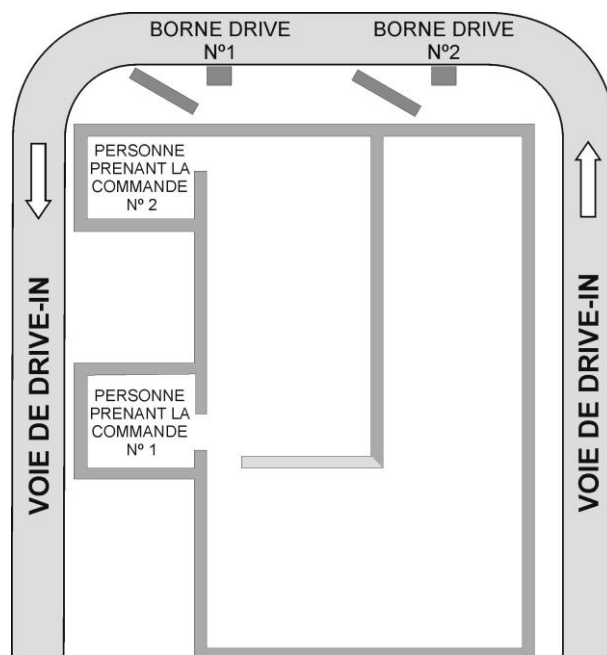


Figure 8. Schéma-type d'un drive-in en tandem

Communication interne

Pour communiquer en interne avec d'autres opérateurs par casque/ceinture-pac, maintenez le bouton B enfoncé tout en parlant. Relâcher la pression quand vous avez fini de parler. Dans le cas d'un fonctionnement en voie simple, jusqu'à quatre opérateurs par casque peuvent entretenir une communication de type conférence téléphonique en appuyant tous sur le bouton B. Tous ceux qui appuieront sur le bouton B pourront s'écouter entre eux sans aucune interférence.

Dans le cas d'un fonctionnement en voie double voie-Y, Tandem ou Simple/A2, si votre système a été paramétré comme « Comport. B », la communication interne ne sera entendue que par les opérateurs par casque/ceinture-pac se trouvant sur votre voie.

Si votre système a été paramétré comme fonctionnement « Mixte-B », la communication interne pourra être entendue par tous les opérateurs par casque/ceinture-pac des deux voies. Dans le cas d'un fonctionnement en double voie, jusqu'à trois opérateurs par casque peuvent avoir une communication de type conférence téléphonique en appuyant tous sur le bouton B. Tous ceux qui appuieront sur le bouton B pourront s'écouter entre eux sans aucune interférence. Si une voiture s'engage dans la voie alors qu'une communication interne a lieu, la priorité sera accordée aux canaux A respectifs destinés à la communication avec la clientèle, ce qui entraînera une réduction du nombre de canaux de communication disponibles en interne.


Mode de Fonctionnement de Speed-Team

Le fonctionnement Speed-Team est utilisé dans des périodes à fort volume. Une personne prenant les commandes portant un casque/ceinture-pac transmet les commandes lui arrivant de l'extérieur vers l'intérieur du magasin, en utilisant les boutons A1, A2 ou B.

Speed-Team est utilisé seulement en voie simple ou double, pas en drive-in tandem.

Fonctionnement Speed-Team


Pour entrer en mode de fonctionnement Speed-Team, appuyez sur le bouton de **Menu** situé sur l'écran **ÉTAT DE VOIE**, puis appuyez sur le bouton du **Mode opérateur** du **MENU PRINCIPAL**.

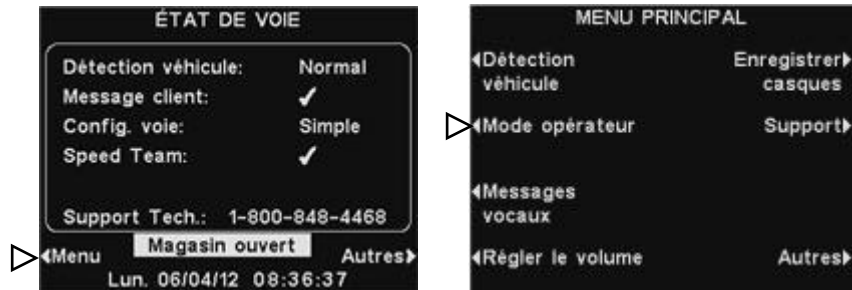

Sur l'écran **MODE OPÉRATEUR**, appuyez sur le bouton **Activer Speed Team** pour le sélectionner ✓ (Act.). Pour revenir au fonctionnement normal, retournez à l'écran **MODE OPÉRATEUR** et appuyez sur le bouton **Activer Speed Team**, pour le désélectionner – (Desact.).

REMARQUE:

L'écran **MODE OPERATEUR** montré ici est pour les opérations sur voie-unique. Pour les opérations en voie double, le **mode dédié activé** apparaîtra aussi sur l'écran **MODE OPERATEUR**. Voir l'[ANNEXE](#), **Mode dédié** pour l'explication.

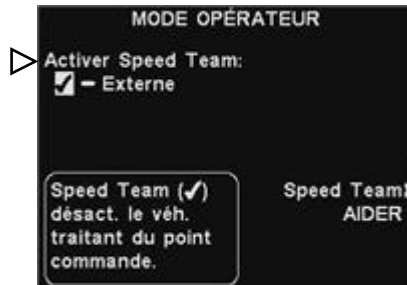

ATTENTION :

Si Activer Speed-Team est allumé ✓ (Act.), de nombreuses fonctions des postes de base seront désactivées. On ne pourra entendre ni les signaux sonores annonçant l'arrivée des véhicules ni la voix des clients en mode de fonctionnement Speed-Team. Dans le cas d'une prise normale des commandes la fonction Activer Speed-Team devra être éteinte – (Desact.).

Si vous disposez d'un commutateur Speed-Team externe, vous pouvez sélectionner **Externe** à l'écran **MODE OPERATEUR**, puis utiliser le commutateur à distance Speed-Team optionnel pour entrer et sortir du mode de fonctionnement Speed-Team.

Pour enregistrer la configuration, appuyer sur le bouton **Back**.

Fonctionnement des Messages vocaux

ASTUCE !

Avant de continuer, il est important de considérer toutes les plages horaires possibles au cours desquelles vous aurez besoin de recourir à un message vocal dans votre magasin. Il est possible de configurer jusqu'à 12 plages horaires. N'hésitez pas à utiliser la fiche d'activité se trouvant au dos de ce manuel. Une fois déterminées toutes les plages requises, rendez-vous à la section Programmer plages horaires de ces instructions pour configurer toutes les plages horaires spécifiques à votre magasin avant de continuer avec la configuration des Paramètres des Messages vocaux. Il est également indispensable de configurer d'abord l'heure et la date en vigueur, ainsi que les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin avant toute autre configuration des paramètres des Messages vocaux.

REMARQUE:

Les paramètres de messages vocaux sont normalement configurés ou modifiés uniquement par un personnel autorisé à l'instar des responsables de magasin. La modification des paramètres des messages vocaux peut nécessiter un mot de passe.

Au cas où il faudrait un mot de passe, voir [ANNEXE, Contrôle d'accès](#).

Le centre « Messages vocaux » est un point central où les messages peuvent être configurés pour être déclenchés par divers événements au cours de plages horaires déterminées, afin d'être transmis à des clients se trouvant à la borne-drive ou aux équipiers au moyen des casques ou des haut-parleurs de plafond.

Certains messages sont pré-intitulés et préenregistrés. Tous les messages peuvent être édités et réenregistrés pour répondre à vos besoins spécifiques. Les trois catégories de messages sont décrites ci-dessous. Le tableau figurant à la page suivante présente les noms et le contenu des messages prédéfinis en usine. Sous le tableau, vous trouverez des instructions détaillées sur la façon de paramétrer vos Messages vocaux.

Au dos de ce manuel, vous trouverez un guide de démarrage rapide de Messages vocaux pour la planification de vos paramètres de messagerie.

Messages clients

Les messages clients sont les messages que le client entend à la borne drive. Ils sont généralement utilisés pour accueillir les clients et les informer sur les offres promotionnelles. Les messages clients sont pré-intitulés mais ne sont pas préenregistrés, aux exceptions suivantes : les messages « Store closed » et « Pull forward » sont déjà préenregistrés (pour ce dernier, uniquement pour les systèmes en tandem). Tous les messages clients peuvent être renommés et enregistrés ou réenregistrés selon les besoins de votre magasin.

Messages de rappel*

Les messages de rappel sont les messages entendus par les équipiers dans leurs casques pour leurs rappeler quand il est nécessaire d'effectuer des opérations de routine. Les messages de rappel peuvent également être configurés pour être entendus dans les haut-parleurs de plafond. Il existe 12 messages de rappel pré-intitulés et préenregistrés et dont les noms et contenus peuvent être réenregistrés selon les besoins de votre magasin. Il existe également 3 messages « Vides » auxquels on peut attribuer les noms et messages désirés. Les messages de rappel peuvent être diffusés sur l'ensemble des casques ou seulement sur des casques isolés qu'on aura sélectionnés.

Messages d'alerte*

- Les messages d'alerte (audio) peuvent être entendus par les équipiers dans leur casque afin d'attirer leur attention sur des faits particuliers, comme une porte laissée ouverte, ou l'arrivée d'un client dans le magasin. Les messages d'alerte peuvent être diffusés sur l'ensemble des casques ou seulement sur des casques qu'on aura sélectionnés. Ils peuvent également être diffusés sur les haut-parleurs du plafond. Il existe 6 messages déclencheables au moyen d'interrupteurs installés dans le magasin, en cas d'événements comme des portes laissées ouvertes, et 14 autres déclencheables par commandes à partir d'un PC du réseau.
- Les messages d'alerte (Email/text) peuvent également être envoyés à des destinataires spécifiques, sur des téléphones intelligents, ou sur d'autres appareils d'émission d'email ou de texte, pour informer les responsables des cas d'urgence survenus dans le magasin.

* Les messages de rappel et d'alerte peuvent classés comme étant de grande priorité ou de priorité secondaire.

Priorité secondaire: si l'alerte d'un message de priorité secondaire est enclenchée, elle s'arrêtera dans l'un des cas suivants: Appui sur **A**, Appui sur **B**, arrivée du véhicule. Lorsque l'alerte d'un message de priorité secondaire est annulée, elle ne recommencera que si elle est enclenchée de nouveau.

Grande priorité: si l'alerte d'un message de grande priorité est enclenchée, elle s'arrêtera dans l'un des cas suivants: appui sur le bouton **A**, appui sur le bouton **B**. Après interruption, cette alerte tentera de sonner de nouveau.

Les messages client sont déclenchés par la détection des véhicules engagés dans la voie drive-in, combinés à l'heure et la date.

Les messages de rappel sont déclenchés seulement par l'heure et la date.

Les messages d'alerte sont déclenchés par des signaux d'entrée, combinés avec l'heure et la date ou les événements surgissant sur le réseau.


Dessous **ÉVÈNEMENT** - SW# se réfère à l'alerte déclenché de l'interrupteur. N# se réfère à l'alerte déclenché du réseau.

MESSAGES VOCAUX		
	INTITULÉ	DESCRIPTION
CLIENT	All Day 1	Aucun pré-enregistrement.
	All Day 2	Aucun pré-enregistrement.
	Breakfast 1	Aucun pré-enregistrement.
	Breakfast 2	Aucun pré-enregistrement.
	Lunch 1	Aucun pré-enregistrement.
	Lunch 2	Aucun pré-enregistrement.
	Snack 1	Aucun pré-enregistrement.
	Snack 2	Aucun pré-enregistrement.
	Dinner 1	Aucun pré-enregistrement.
	Dinner 2	Aucun pré-enregistrement.
	Store Closed	Nous vous remercions de votre visite mais notre magasin se trouve actuellement fermé. Nous vous invitons à revenir durant nos horaires d'ouverture.
	Pull Forward *	Bonjour, veuillez avancer jusqu'à la prochaine borne, s'il vous plaît. Merci. * (uniquement drive-in en tandem)
RAPPEL	Hand Washing	Veuillez laver vos mains.
	Sanitizer	Veuillez changer le liquide aseptisant.
	DR Trash	Veuillez vérifier l'état des poubelles de la salle à manger.
	HACCP	Veuillez remplir la liste de vérification HACCP de votre équipe.
	Quality Check	Veuillez remplir le « contrôle de qualité » de votre équipe.
	Lot Check	Veuillez remplir le « contrôle des places de parking ».
	Restroom Check	Veuillez vérifier l'état des toilettes.
	Pre-Rush	Veuillez compléter les opérations d'avant-rush pour votre poste de travail.
	Post-Rush	Veuillez compléter les opérations d'après-rush pour votre poste de travail.
	Headset Status	Pour vérifier l'état du casque, maintenez enfoncés le bouton A2 et celui de diminution du volume tout en allumant.
	Change Language	Pour changer de langue dans votre casque, maintenez enfoncés le bouton A1 et celui de diminution du volume tout en allumant l'unité.
	Hands Free ON	Pour activer le mode Mains libres de votre casque, maintenez enfoncés le bouton B et celui d'augmentation du volume tout en allumant.
	Empty 1-3	Aucun pré-enregistrement.


ALERTE	INTITULÉ	ÉVÈNEMENT	DESCRIPTION
	Freezer Door	SW1	La porte du congélateur n'est pas fermée.
	Cooler Door	SW2	La porte du réfrigérateur n'est pas fermée.
	Back Door	SW3	La porte arrière n'est pas fermée.
	Lobby Door	SW4	Un client est entré dans le hall.
	Empty	SW5	Aucun pré-enregistrement.
	Empty	SW6	Aucun pré-enregistrement.
	Empty	N1-N14	Aucun pré-enregistrement.

Configuration des messages client

Pour configurer les plages horaires et les lieux de diffusion des messages client ou encore pour donner un nom et/ou enregistrer des messages client, appuyez sur le bouton **Menu** situé sur l'écran **ÉTAT DE VOIE** du poste de base, puis, sur le **MENU PRINCIPAL** appuyez sur le bouton **Messages vocaux**.

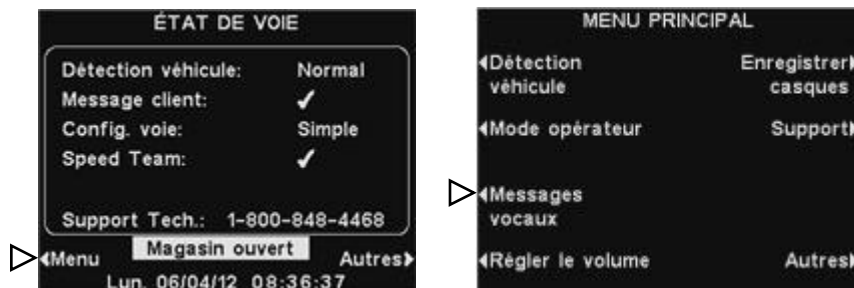

Appuyez sur le bouton **Message client** au **MENU MESSAGES VOCAUX**.

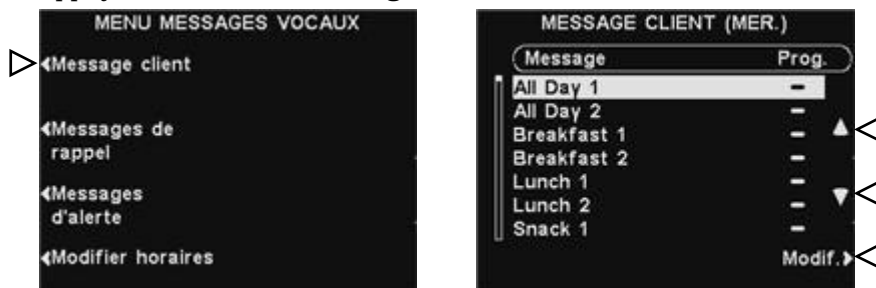

Pour sélectionner un message à l'écran **MESSAGE CLIENT**, appuyez sur les boutons ▲ (haut) ou ▼ (bas) pour faire défiler vers le haut ou vers le bas le message désiré et le sélectionner.


Pour modifier un message sélectionné, appuyez sur le bouton **Modif.**

REMARQUE:

Les écrans **MESSAGE CLIENT** et **MODIFIER MESSAGE CLIENT** présentés ici sont ceux des fonctionnements à voie simple. Pour les fonctionnements en voie multiple, voir [ANNEXE, Message client.](#)

Renommer un message

Pour changer le nom du message sélectionné, appuyez sur le bouton **Renommer** de l'écran **MODIFIER MESSAGE CLIENT**.

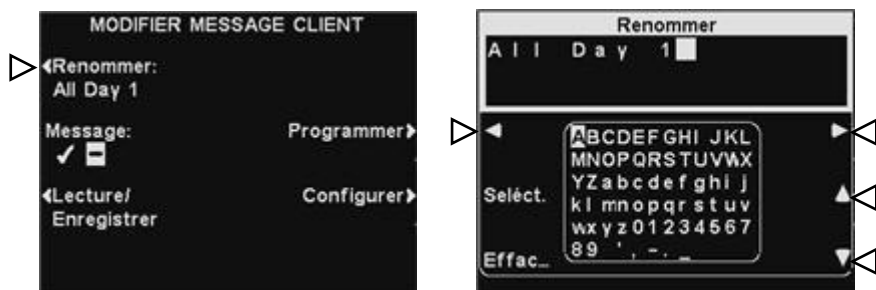


À l'écran **Renommer**, utilisez le bouton **Effacer** pour effacer les caractères dans le nom en cours pour le changer. Utilisez les boutons ◀, ▲, ▶ et ▼ pour bouger la sélection vers le caractère que vous voulez utiliser dans le nom. Utilisez le bouton **Sélect** (sélectionner) pour entrer le caractère sélectionné dans le nom. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **Back** pour sauvegarder le nouveau nom.

Activer/ Désactiver un message



Pour activer ou désactiver le message sélectionné, appuyez sur le bouton **Message** situé sur l'écran **MODIFIER MESSAGE CLIENT** pour sélectionner soit ✓ (Act.) soit - (Désact.). Appuyez sur le bouton **Back** pour sauvegarder la configuration.

Lecture ou enregistrement d'un message

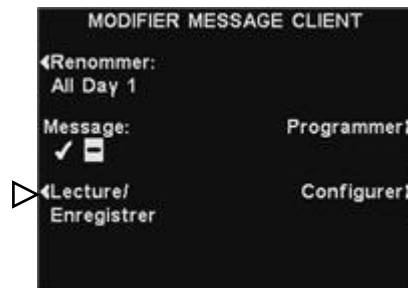

Pour lire le message existant sélectionné ou pour enregistrer un nouveau message, appuyez sur le bouton **Lecture/Enregistrer** de l'écran **MODIFIER MESSAGE CLIENT**.

Pour écouter le message existant, appuyez sur le bouton **Lecture** de l'écran **LECTURE/ENREGISTRER MESSAGE**. Suivez les instructions figurant à l'écran **PRÊT À LECTURE**. Pressez et maintenez le bouton **B** du casque. Le message s'écouterait seulement avec le casque dont le bouton **B** a été pressé.

REMARQUE:

Les messages passés en revue sont diffusés vers un casque spécifique dans le but d'éviter toute interférence avec les fonctionnements de la voie.



Pour enregistrer un nouveau message, appuyez sur le bouton **Enregistrer** de l'écran **LECTURE/ENREGISTRER MESSAGE**.




Suivez les instructions figurant à l'écran **PRÊT À ENREGISTRER**. Vous aurez jusqu'à 16 secondes pour enregistrer un message tandis que vous appuierez sur le bouton **B** du casque. L'indicateur de **Durée** vous renseignera sur la durée de votre enregistrement.

Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, relâchez le bouton B et appuyez sur le bouton **Lecture** à l'écran, et suivez les instructions sous **PRÊT À LECTURE** pour confirmer l'enregistrement réussi.

Programmer un message


Afin de choisir l'heure de diffusion pour le message sélectionné, appuyez sur le bouton **Programmer** à l'écran **MODIFIER MESSAGE CLIENT**.

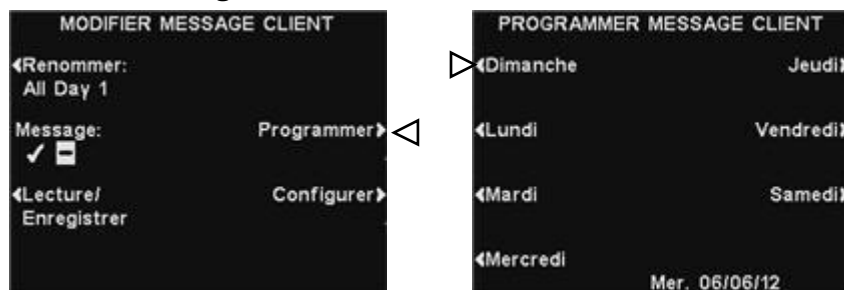

À l'écran **PROGRAMMER MESSAGE CLIENT**, appuyez sur le bouton du jour au cours duquel vous désirez que le message sélectionné soit diffusé.

REMARQUE:

Pour modifier les heures de **Début** et de **Fin** figurant à l'écran **SELECT. LES HORAIRES**, rendez-vous au **MENU MESSAGES VOCAUX** et sélectionnez **Modifier horaires**.

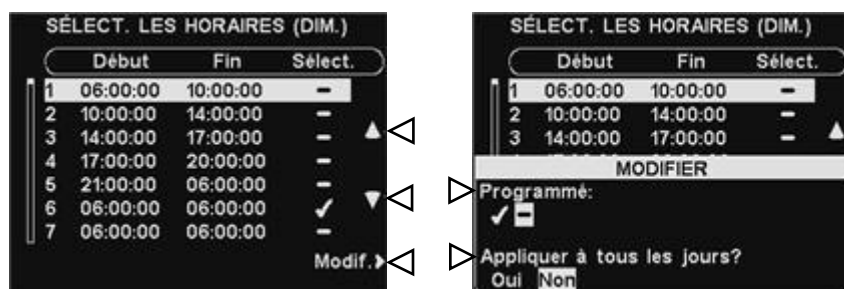


À l'écran **SELECT. LES HORAIRES**, sélectionnez la période de temps à laquelle vous souhaitez que le message sélectionné soit diffusé en appuyant sur les boutons ▲(haut) et ▼(bas) pour faire défiler les 12 plages horaires. Lorsque la plage horaire désirée est en surbrillance appuyez sur le bouton **Modif.**

À l'écran **MODIFIER**, appuyez sur le bouton **Programmé** pour mettre le message en surbrillance ✓ (Act.) ou le désactiver - (Désact.) pour la plage horaire sélectionnée. Si vous souhaitez que le message soit activé ou désactivé tous les jours durant cette même plage horaire, appuyez sur le bouton **Appliquer à tous les jours?** pour sélectionner **Oui**. En choisissant **Non**, la modification n'affectera que le jour sélectionné.

Appuyez sur le bouton **Back** pour sauvegarder la configuration.

Configuration de la diffusion du message

Pour choisir l'endroit de diffusion du message client sélectionné (en plus de la borne drive), appuyez sur le bouton **Configurer** à l'écran **MODIFIER MESSAGE CLIENT**.

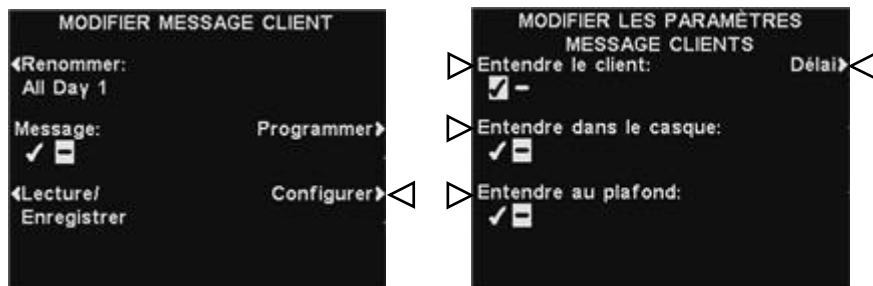

REMARQUE:

Les messages client sont toujours diffusés par le haut-parleur de la borne drive en plus de ces paramètres. Pour arrêter la diffusion sur le haut-parleur de la borne drive, ramenez le volume message client à **0**.

Voir [Réglages du volume](#). Pour que le message soit entendu sur le haut-parleur de la borne drive, le volume de sortie de message client doit être réglé et vérifié au post haut-parleur.

À l'écran **MODIFIER LES PARAMÈTRES MESSAGE CLIENT** appuyez sur le bouton correspondant à l'endroit où vous souhaitez que le message sélectionné soit diffusé ou non, afin de le sélectionner ✓ (Act.) ou de le désélectionner - (Désact.).

Si vous sélectionnez **Entendre le client**: ✓ (Act.), vous pourrez entendre un client à la borne drive en même temps que le message client sélectionné. Si vous sélectionnez **Entendre le client**: - (Désact.), vous ne pourrez pas entendre le client tant que la lecture du Message du Client ne sera pas terminée.

Les paramètres de haut-parleur **Entendre dans le casque** et **Entendre au plafond** vous permettent de choisir si vous souhaitez ou non que le message client soit diffusé depuis ces sources.


Si vous désirez programmer un délai entre le déclenchement du message client et le début de sa diffusion, appuyez sur le bouton **Délai** à l'écran **MODIFIER LES PARAMÈTRES MESSAGE CLIENT**. À l'écran **DÉLAI AVANT LECTURE**, utilisez les boutons + et - afin de changer les chiffres contenus dans la case en surbrillance et utilisez les boutons ◀ ou ▶ pour faire passer la sélection à la position suivante.




Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur le bouton **Back** pour sauvegarder la configuration.

Configuration des messages de rappel

Pour configurer les plages horaires et les lieux de diffusion des messages de rappel ainsi que pour intituler et/ ou enregistrer des messages de rappel, appuyez sur le bouton **Menu** de l'écran **ÉTAT DE VOIE** du poste de base, puis à partir du **MENU PRINCIPAL**, appuyez sur le bouton **Messages vocaux**.

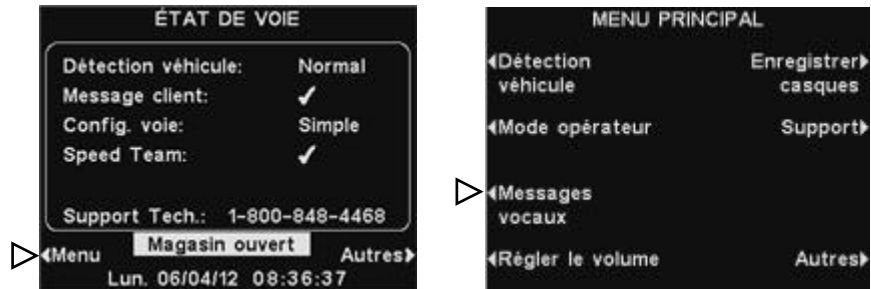


Appuyez sur le bouton **Messages de rappel** du **MENU MESSAGES VOCAUX**.

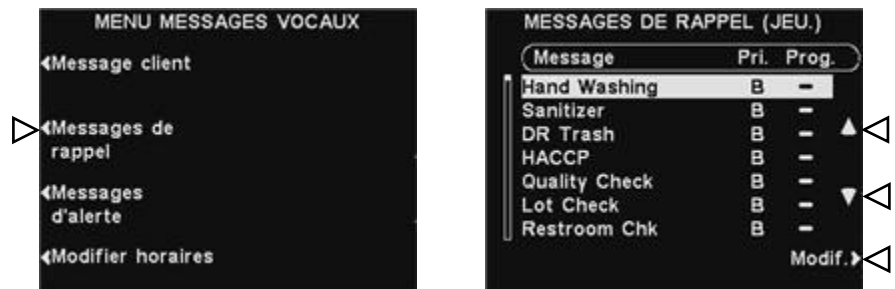

Afin de sélectionner un message de l'écran **MESSAGES DE RAPPEL**, appuyez sur les boutons ▲ (haut) ou ▼ (bas) pour faire défiler vers le bas ou vers le haut les messages que vous souhaitez sélectionner. Pour modifier un message sélectionné, appuyez sur le bouton **Modif.**

Renommer les messages

Pour changer le nom d'un message sélectionné, appuyez sur le bouton **Renommer** à l'écran **MODIFIER MESSAGE DE RAPPEL**.

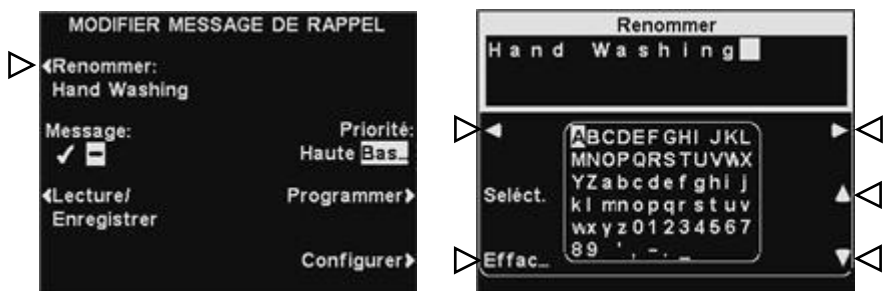

À l'écran **Renommer**, utilisez le bouton **Effacer** pour effacer les caractères dans le nom en cours pour le changer. Utilisez les boutons ◀, ▶, ▲ et ▼ pour bouger la sélection vers le caractère que vous voulez utiliser dans le nom. Utilisez le bouton **Sel** (sélectionner) pour entrer le caractère sélectionné dans le nom. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **Back** pour sauvegarder le nouveau nom.

Activer/Désactiver les messages



Pour activer ou désactiver le message sélectionné, appuyez sur le bouton **Message** de l'écran **MODIFIER MESSAGE DE RAPPEL** pour le sélectionner ✓ (Act.) ou désélectionner - (Désact.). Appuyez sur **Back** pour sauvegarder la configuration.

Lecture ou enregistrement des messages



Pour lire un message sélectionné déjà existant ou pour enregistrer un nouveau message, appuyez sur le bouton **Lecture/Enregistrer** de l'écran **MODIFIER MESSAGE DE RAPPEL**.

Pour écouter le message existant, à l'écran **LECTURE/ENREGISTRER** sous **PRÊT À LECTURE** à l'écran. casque. Le message s'écouterait seulement avec le casque dont le bouton **B** a été pressé.

REMARQUE:

Les messages en lecture sont diffusés sur un casque spécifique pour éviter les interférences avec les autres opérations de voie.



Pour enregistrer un nouveau message, appuyez sur le bouton **Enregistrer** de l'écran **LECTURE/ENREGISTRER MESSAGE**.



Suivez les instructions figurant à l'écran **PRÊT À ENREGISTRER**. Après avoir appuyé sur le bouton **B** du casque, vous disposerez de 10 secondes pour enregistrer le message. L'indicateur de **Durée** vous renseignera sur la durée de votre enregistrement.

Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, relâchez le bouton **B** et appuyez sur le bouton **Lecture** à l'écran, et suivez les instructions sous **PRÊT À LECTURE** pour confirmer l'enregistrement réussi.

REMARQUE:

Si la priorité est réglée **Basse**, le message peut être lu à la fin ou terminé par soit un bouton **A** ou **B** pressé sur n'importe quel casque/ceinture-pac, ou une voiture arrivant sur une voie donnée.

Si la priorité est réglée **Haute**, le message peut être lu à la fin. Si un message à priorité haute est interrompu par un bouton **A** ou **B** pressé sur n'importe quel casque/ceinture-pac, pour une voie donnée, il recommencer jusqu'à ce qu'il soit fini.


Priorité du message

Les messages de priorité peuvent être de priorité basse ou haute. Pour configurer la priorité d'un message sélectionné, appuyez sur **Priorité** situé sur l'écran **MODIFIER MESSAGE DE RAPPEL** pour sélectionner **Haute** ou **Basse**. Appuyez sur **Back** pour sauvegarder la configuration.




Programmer les messages

Pour choisir l'heure de diffusion du message sélectionné, appuyez sur le bouton **Programmer** de l'écran **MODIFIER MESSAGE DE RAPPEL**.

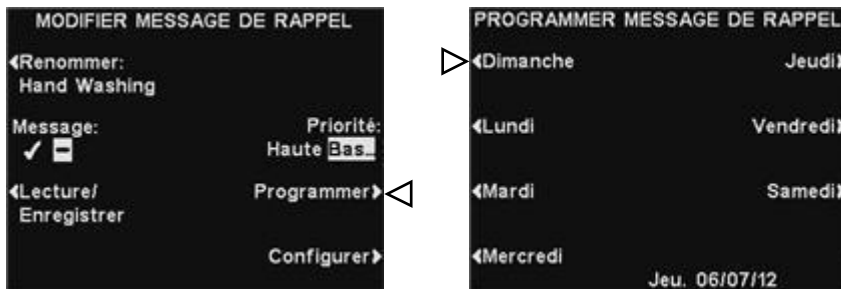

À l'écran **PROGRAMMER MESSAGE DE RAPPEL**, appuyez sur le bouton du jour au cours duquel vous souhaitez que le message sélectionné soit diffusé.

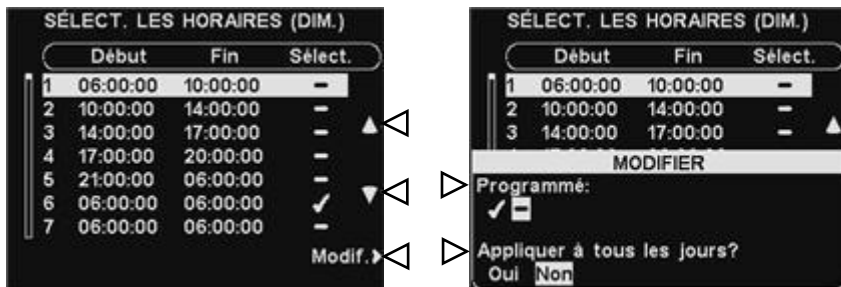

À l'écran **SÉLECT. LES HORAIRES**, choisissez les heures auxquelles vous souhaitez que le message sélectionné soit diffusé en appuyant sur les boutons ▲ et ▼ pour faire défiler les 12 plages horaires disponibles. Lorsque la plage horaire désirée est sélectionnée, appuyez sur le bouton **Modif.**

À l'écran **MODIFIER**, appuyez sur le bouton **Programmé** pour activer ✓ ou désactiver - le message durant la plage horaire sélectionnée. Si vous désirez que l'activation ou le désactivation de ce message à cette même plage horaire s'applique à tous les jours, appuyez sur le bouton **Appliquer à tous les jours?** pour sélectionner **Oui**. Si **Non** est sélectionné, la modification ne s'appliquera que pour le jour sélectionné. Appuyez sur **Back** pour sauvegarder la configuration.

REMARQUE:

Les messages de rappel sont déclenchés en lecture au début de leur période de programmation.

REMARQUE:

Pour modifier les heures de **Début** et de **Fin** pour les horaires figurant à l'écran **SÉLECT. LES HORAIRES**, rendez-vous au **MENU MESSAGES VOCAUX** et sélectionnez **Modifier horaires**.

Pour les fonctionnements sur voies multiples, voir [ANNEXE, Messages de rappel](#)

REMARQUE:

Par défaut, les messages de rappel seront diffusés sur l'ensemble des casques.


REMARQUE:

Après avoir sélectionné par ✓, pour diffuser le message de rappel par le haut-parleur de plafond ou sur la Ligne Out, il vous faudra également vous assurer de ce que leur volume soit réglé suffisamment fort pour que le message soit audible. Pour ce faire, revenez au **MENU PRINCIPAL** et sélectionnez **Régler le volume** pour faire les ajustements nécessaires.


Configuration de la diffusion du message

- **Routage** - Pour choisir l'endroit de diffusion du message de rappel, appuyez sur le bouton **Configurer** de l'écran **MODIFIER MESSAGE DE RAPPEL**.

Pour déterminer sur quels casques en particulier vous désirez que le message de rappel soit diffusé, appuyez sur le bouton **Casques** de l'écran **MODIFIER LES PARAMÈTRES MESSAGE DE RAPPEL**.

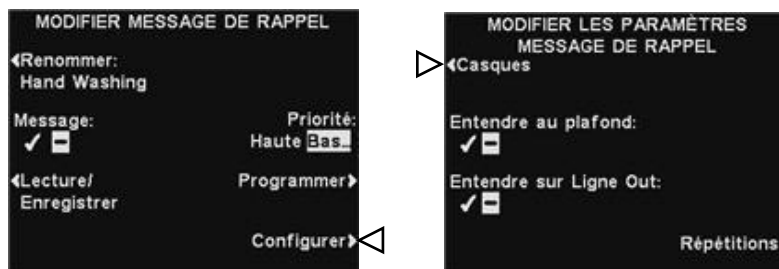

À l'écran **SÉLECTIONNER CASQUE POUR MESSAGE DE RAPPEL**, utilisez les boutons ▲(haut) et ▼(bas) pour choisir un numéro de casque pour lequel vous souhaitez activer (on) ou désactiver (off) les messages de rappel sélectionnés, puis appuyez sur le bouton **Modif.**

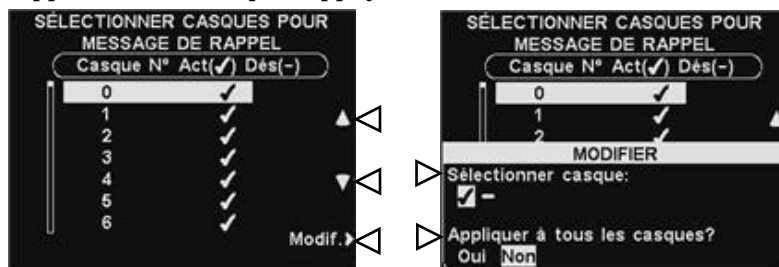

Pour activer le message ou le désactiver sur le casque sélectionné, appuyez sur le bouton **Sélectionner casques?** situé à l'écran **MODIFIER** afin de l'activer ✓ ou de le désactiver -. Pour activer le message (on) ou le désactiver (off) sur tous les casques, appuyez sur le bouton **Appliquer à tous les casques?** pour sélectionner **Oui** ou **Non**.

Pour enregistrer les paramètres, appuyez sur le bouton **Back**




Pour que le message de rappel sélectionné soit entendu ou non par le ou les haut-parleur(s) de plafond, appuyez sur le bouton **Entendre au plafond** pour que la sélection soit activée ✓ ou désactivée -.

Pour que le message de rappel soit entendu ou non sur la ou les ligne(s) Out, appuyez sur le bouton **Entendre sur Ligne Out** pour que la sélection soit activée ✓ ou désactivée -.


- **Répétitions** - Pour que le message de rappel soit répété à des intervalles sélectionnés, appuyez sur le bouton **Répétitions** de l'écran **MODIFIER LES PARAMÈTRES MESSAGE DE RAPPEL**. Sur l'affichage **INTERVALLE DE RÉPÉTITION**, utilisez les boutons ◀ ou ▶ pour déplacer la sélection vers la gauche ou vers la droite dans le champ **Heure**, pour les heures, les minutes ou les secondes (HH:MM:SS), et utilisez les boutons + et - pour changer les chiffres dans le cadre sélectionné. Paramétrer les intervalles de répétition tous à 0 empêche les répétitions.

Quand vous aurez terminé, appuyez sur **Back** pour sauvegarder la configuration.

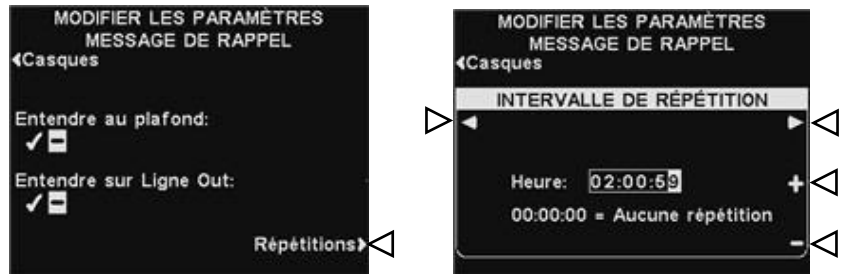


Configuration des messages d'alerte

Pour configurer les plages horaires ainsi que les lieux sur lesquels les messages d'alerte seront diffusés, ainsi que pour attribuer un nom à un message d'alerte et/ ou en enregistrer de nouveaux, appuyez sur le bouton **Menu** de l'écran **ÉTAT DE VOIE** du poste de base, puis à partir du **MENU PRINCIPAL**, appuyez sur le bouton **Messages vocaux**.

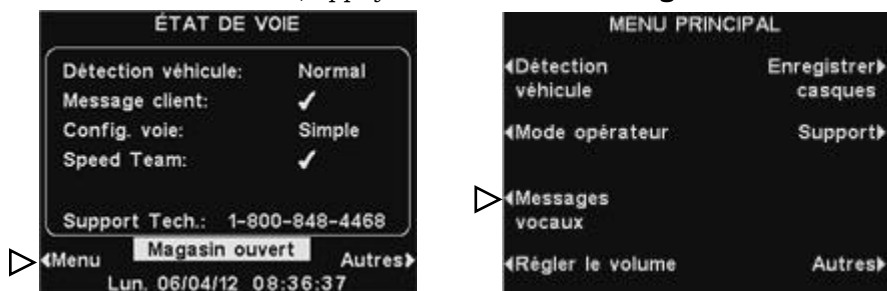

Appuyez sur le bouton **Alertes** au **MENU MESSAGES VOCAUX**.

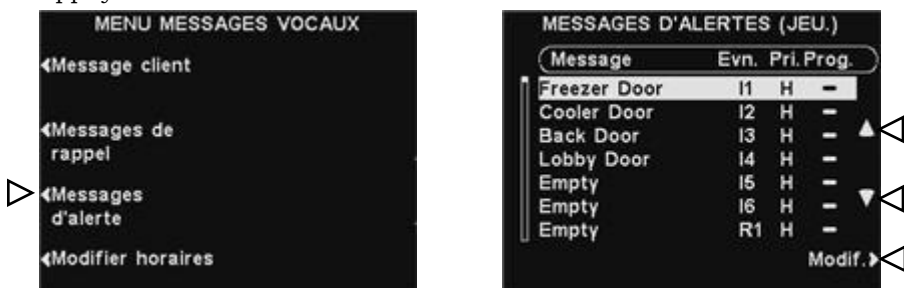


Pour sélectionner un message à l'écran **MESSAGES D'ALERTE**, appuyez sur les boutons **▲** (haut) ou **▼** (bas) pour faire défiler vers le haut ou vers le bas le message désiré et le sélectionner.

Pour modifier un message, sélectionner le message et appuyez sur le bouton **Modif.**

Renommer un message

Pour changer le nom du message sélectionné, appuyez sur le bouton **Renommer** de l'écran **MODIFIER MESSAGE D'ALERTE**.

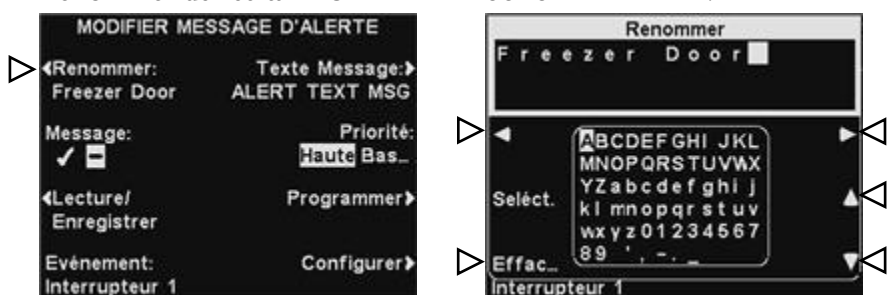

À l'écran **Renommer**, utilisez le bouton **Effacer** pour effacer les caractères dans le nom en cours pour le changer. Utilisez les boutons **◀**, **▲**, **▶** et **▼** pour bouger la sélection vers le caractère que vous voulez utiliser dans le nom. Utilisez le bouton **Sélectionner** (selectionner) pour entrer le caractère sélectionné dans le nom. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **Back** pour sauvegarder le nouveau nom.

Activer/ désactiver un message



Pour activer ou désactiver le message sélectionné, appuyez sur le bouton **Message** situé sur l'écran **MODIFIER MESSAGE D'ALERTE** pour sélectionner soit ✓(Act.) soit –(Désact.). Appuyez sur le bouton **Back** pour sauvegarder la configuration.

Lecture ou enregistrement d'un message



Pour lire le message existant sélectionné ou pour enregistrer un nouveau message, appuyez sur le bouton **Lecture/Enregistrer** sur l'écran **MODIFIER MESSAGE D'ALERTE**.

REMARQUE:

Les messages en lecture sont diffusés sur un casque spécifique afin d'éviter toute interférence avec les fonctionnements des voies.

Pour écouter le message existant, à l'écran **LECTURE/ENREGISTRER** sous **PRÊT À LECTURE** à l'écran. Le message sera lu dans le bouton **B**.



Pour enregistrer un nouveau message, appuyez sur le bouton **Enregistrer** de l'écran **LECTURE/ENREGISTRER MESSAGE**.



Suivez les instructions figurant à l'écran **PRÊT À ENREGISTRER**. Après avoir appuyé sur le bouton **B** du casque, vous disposerez de 10 secondes pour enregistrer le message. L'indicateur de **Durée** vous renseignera sur la durée de votre enregistrement.

Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, relâchez le bouton **B** et appuyez sur le bouton **Lecture** à l'écran, et suivez les instructions sous **PRÊT À LECTURE** pour confirmer l'enregistrement réussi.

REMARQUE:

Si la priorité est réglée **Basse**, le message peut être lu à la fin ou terminé par soit un bouton **A** ou **B** pressé sur n'importe quel casque/ ceinture-pac, ou une voiture arrivant sur une voie donnée.

Si la priorité est réglée **Haute**, le message peut être lu à la fin. Si un message à priorité haute est interrompu par un bouton **A** ou **B** pressé sur n'importe quel casque/ ceinture-pac, pour une voie donnée, il recommencer jusqu'à ce qu'il soit fini.

Priorité d'un message



Les messages d'alerte peuvent être classés comme étant de grande ou de basse priorité. Pour choisir le niveau de priorité d'un message, appuyez sur le bouton **Priorité** de l'écran

MODIFIER MESSAGE D'ALERTE pour sélectionner **Haute** ou **Basse**. Appuyer sur **Back** pour enregistrer la configuration.

Programmer les messages

Afin de choisir l'horaire de diffusion pour le message sélectionné, appuyez sur le bouton **Programmer** à l'écran **MODIFIER MESSAGE D'ALERTE**.



À l'écran **PROGRAMMER MESSAGE D'ALERTE**, appuyez sur le bouton du jour au cours duquel vous désirez que le message sélectionné soit diffusé.



À l'écran **SELECT. LES HORAIRES**, sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez que le message sélectionné soit diffusé en appuyant sur les boutons ▲ (haut) et ▼ (bas) pour faire défiler les 12 pages horaires.

Lorsque la plage horaire désirée est sélectionnée appuyez sur le bouton **Modif.**



À l'écran **MODIFIER**, appuyez sur le bouton **Programmé** pour activer le message ✓ ou le désactiver - sur la plage horaire sélectionnée. Si vous souhaitez que le message soit activé ou désactivé durant cette plage horaire tous les jours, appuyez sur le bouton **Appliquer à tous les jours?** pour sélectionner **Oui**. Si on a choisi **Non**, la modification n'affectera que le jour sélectionné.

Appuyez sur le bouton **Back** pour sauvegarder la configuration.


REMARQUE:

Pour modifier les heures de **Début** et de **Fin** figurant à l'écran **SELECT. LES HORAIRES**, rendez-vous au **MENU MESSAGES VOCAUX** et sélectionnez **Modifier horaires**.

Configuration de la diffusion du message


- **Routage** - Pour choisir l'endroit de diffusion du message de rappel, appuyez sur le bouton **Configurer** de l'écran **MODIFIER MESSAGE D'ALERTE**.

Pour déterminer sur quels casques en particulier vous désirez que le message d'alerte soit diffusé, appuyez sur le bouton **Casques** de l'écran **MODIFIER LES PARAMÈTRES MESSAGE D'ALERTE**.

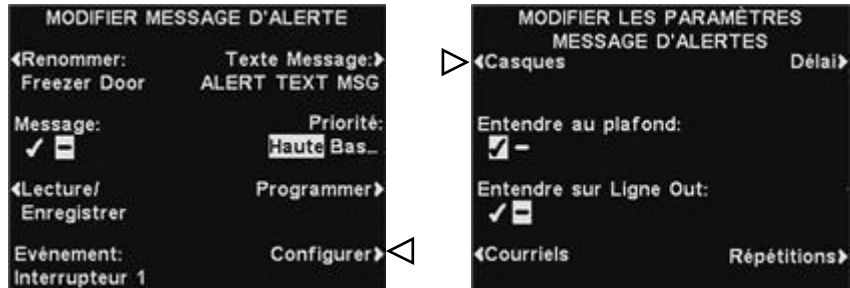

Pour les fonctionnements en voies multiple, voir [ANNEXE, messages d'alerte](#).

À l'écran **SÉLECTIONNER CASQUE POUR MESSAGE D'ALERTE**, utilisez les boutons ▲(haut) et ▼(bas) pour choisir le nombre de casques pour lesquels vous souhaitez activer ✓(Act.) ou désactiver - les messages d'alerte sélectionnés, puis appuyez sur le bouton **Modif**.

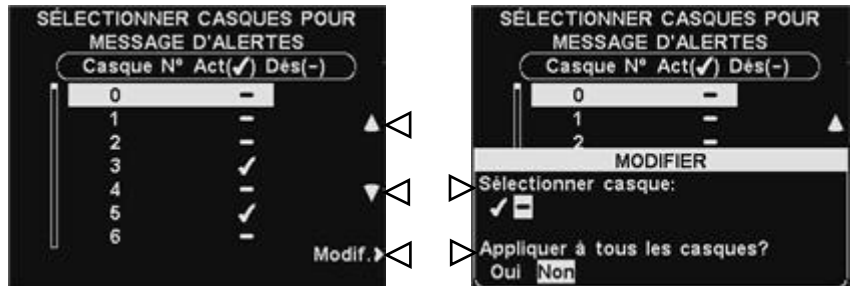

Pour activer le message ✓(On) ou le désactiver (off) sur le casque sélectionné, appuyez sur le bouton **Sélectionner casque** situé à l'écran **MODIFIER** afin de l'activer ✓ (Act.) ou de le désactiver - (Désact.). Pour activer le message ✓ (Act.) ou le désactiver - sur tous les casques, appuyez sur le bouton **Appliquer à tous les casques?** pour sélectionner **Oui** ou **Non**, puis appuyez sur **Back**.

REMARQUE:


*Si vous avez sélectionné activée ✓ pour diffuser le message d'alerte sur le haut-parleur du plafond ou la ligne Out, vous devez également veiller à ce qu'il soit audible en ajustant le volume. Pour ce faire, retournez au **MENU PRINCIPAL** et sélectionnez [Régler le volume](#), pour apporter les ajustements nécessaires.*




Pour que le message de rappel sélectionné soit diffusé ou non par le ou les haut-parleur(s) de plafond, appuyez sur le bouton **Entendre au plafond** pour que la sélection soit activée ✓ ou désactivée -.

Pour que le message de rappel soit diffusé ou non dans la ou les ligne(s) Out, appuyez sur le bouton **Entendre sur Ligne Out** pour que la sélection soit activée ✓ ou désactivée -.

- **Délai** - Si vous désirez programmer un délai entre le déclenchement du message d'alerte et le début de sa diffusion, appuyez sur le bouton **Délai**.
À l'option **DÉLAI AVANT LECTURE**, utilisez les boutons ◀ ou ▶ pour passer des minutes aux secondes dans le champ **Délai** (MM:SS).
Utilisez les boutons + et - afin de changer les chiffres contenus dans la case en surbrillance. Pour sauvegarder la configuration, appuyez sur le bouton **Back**.

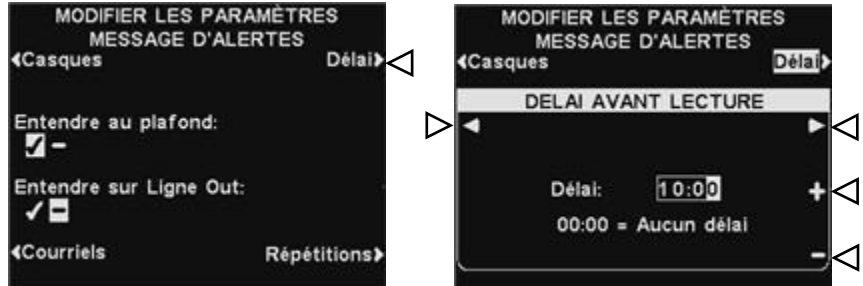

- **Répétitions** - Pour que les messages d'alerte soient répétés sur des intervalles donnés, appuyez sur le bouton **Répétitions**. À l'option **INTERVALLE DE RÉPÉTITION**, utilisez les boutons ◀ ou ▶ pour déplacer la sélection vers la gauche ou vers la droite sur les heures, les minutes ou les secondes (HH:MM:SS) dans le champ **Heure**. Utilisez les boutons + et - pour changer les chiffres de la case en surbrillance. Paramétrer les intervalles de répétition tous à 0 empêchera les répétitions. Pour sauvegarder la configuration, appuyez sur le bouton **Back**.

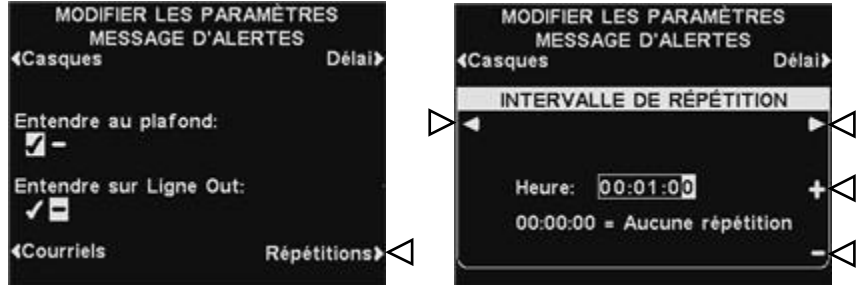

REMARQUE:

L'intervalle de répétition ne s'applique pas aux emails car, ils ne sont pas répétés pour un message donné.

Email message d'alerte

Pour adresser un email à des destinataires désignés lorsque l'alerte est déclenché, sélectionnez **Texte Message** sur l'écran **MODIFIER MESSAGE D'ALERTE**



Pour modifier le texte de l'email, sur l'écran **Texte Message** utilisez le bouton **Effacer** pour effacer les caractères si vous s'y trouve un email que vous désirez modifier. Utilisez les boutons ◀, ▶, ▲ et ▼ pour sélectionner les caractères que vous désirez utiliser dans le corps du nouveau mail. Utilisez le bouton **Sélect** (Sélectionner) pour faire saisir les caractères dans le message. Pour enregistrer le text de l'email, appuyer sur le bouton **Back**.

Pour envoyer le message d'alerte sélectionné aux adresses email désirées, appuyer sur le bouton **MODIFIER LES PARAMÈTRES MESSAGE D'ALERTE**.

REMARQUE :

Les adresses des destinataires de l'email doivent être exactes, sinon aucun email ne sera envoyé pour l'alerte déclenché. En outre, les emails doivent avoir été activés et le serveur et le port SMTP exactes doivent avoir été saisis au préalable. Voir



Sur l'écran **CHOISIR DESTINATION COURRIEL**, utilisez les boutons ▲ (haut) et ▼ (bas) pour sélectionner les adresses email pour lesquels vous voudrez activer ou désactiver le message d'alerte, puis appuyez sur le bouton **Modifier**.




REMARQUE :

Vous avez la possibilité de sélectionner jusqu'à 7 destinataires de l'email, dépendamment de votre serveur.

Pour sélectionner/désélectionner le destinataire qui devrait recevoir l'email, appuyez sur le bouton **Sélectionner destination courriel** de l'écran **MODIFIER** pour choisir activée ✓ ou désactivée -.

Pour sélectionner/désélectionner tous les destinataires de l'email, appuyez sur le bouton **Appliquer à toutes les** pour choisir **Oui** ou **Non**, puis, appuyez sur le bouton **Back**.


Pour modifier une adresse email, appuyer sur le bouton **Modifier adresse destination** sur l'écran **MODIFIER**. Sur l'écran **MOD. ADRESSE DE DESTINATION**, utilisez le bouton **Effacer** pour effacer les caractères de l'email existant pour le modifier. Utilisez les boutons ◀, ▶, ▲ et ▼ pour sélectionner les caractères que vous désirez utiliser dans l'adresse. Utilisez le bouton **Seléct** (sélectionner) pour inclure les caractères dans l'adresse.

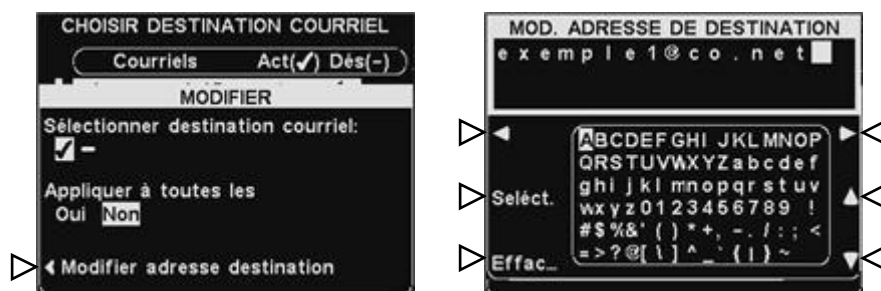

À la fin, appuyez sur le bouton **Back** pour sauvegarder la nouvelle adresse email.

Programmer les plages horaires


Pour configurer toutes les plages horaires journalières au cours desquelles les Messages vocaux peuvent être programmés, appuyez sur le bouton **Menu** de l'écran **ÉTAT DE VOIE** du poste de base puis, au **MENU PRINCIPAL**, appuyez sur le bouton **Messages vocaux**.

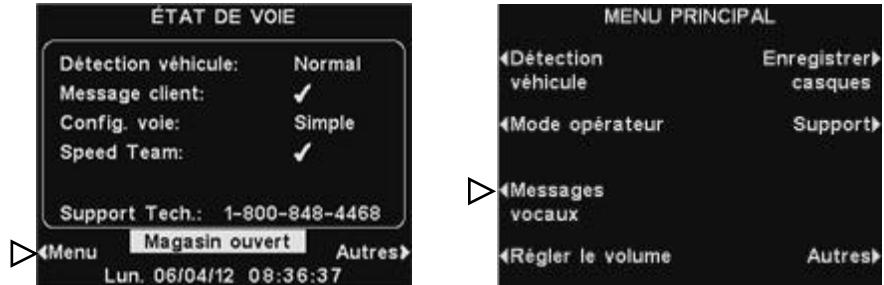

Appuyez sur le bouton **Modifier horaires** du **MENU MESSAGES VOCAUX**.



Il existe 12 plages horaires possibles. Pour sélectionner la plage horaire à modifier, utilisez les boutons ▲ (haut) et ▼ (bas) pour faire défiler les 12 plages horaires disponibles à l'écran **MODIFIER PLAGES HORAIRES**. Lorsque la plage horaire désirée est sélectionnée appuyez sur le bouton **Modif.**

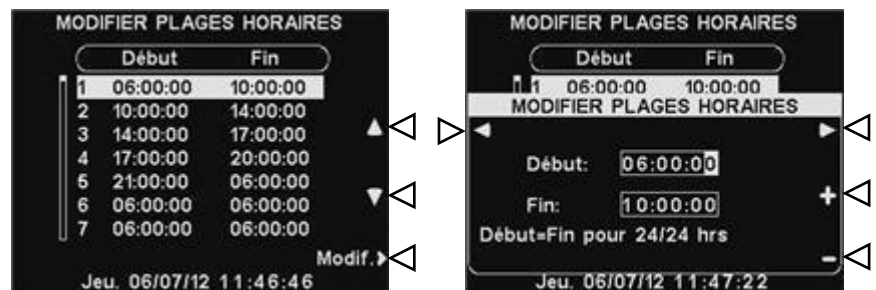

REMARQUE:

Les heures sont au format 24 heures.

exemple :

0500 = 5 heures.
1700 = 17 heures.
0000 = minuit

Au menu déroulant **MODIFIER PLAGES HORAIRES**, afin de modifier l'heure de début ou de fin, utilisez les boutons ◀ et ▶ pour déplacer la sélection sur le champ **Début** ou **Fin** et utilisez les boutons + et - pour faire changer les chiffres sélectionnés. Pour passer d'un champ à l'autre, continuez à appuyer sur les boutons ◀ et ▶ jusqu'à ce que la sélection se déplace sur le champ voulu.

Pour sauvegarder la configuration, appuyez sur le bouton **Back**.

Réglages du volume

REMARQUE:

Dans les configurations en voies multiples, le **MENU VOLUME** est reparti en voies. Le réglage est similaire à celui d'une voie simple.

REMARQUE:

Les réglages de volume sont normalement effectués ou modifiés uniquement par un personnel autorisé comme les responsables de magasins. La modification des paramètres de volume peut nécessiter un mot de passe.

Si un mot de passe est requis, voir [ANNEXE, Contrôle d'accès](#).


REMARQUE:

Les paramètres de **VOLUME ENTRÉE/SORTIE AUDIO** règlent le niveau des haut-parleurs extérieurs aussi bien que des microphones ainsi que le niveau de sortie audio du message client qui est réglé à partir du Message Client.


Les paramètres **VOLUME TONALITÉ ALERTE VÉHICULE** ne règlent que le niveau des signaux d'alerte entendus sur les casques.

Afin de régler le volume d'entrée (MIC) et de sortie (HP) audio, des signaux d'alerte et des messages de répétition des messages, à partir de l'écran **ÉTAT DE VOIE** du poste de base, sélectionnez **Menu**, puis, au **MENU PRINCIPAL** sélectionnez **Régler le volume**.

Appuyez sur les boutons situés sur la gauche du **MENU VOLUME** pour sélectionner le volume que vous souhaitez régler.

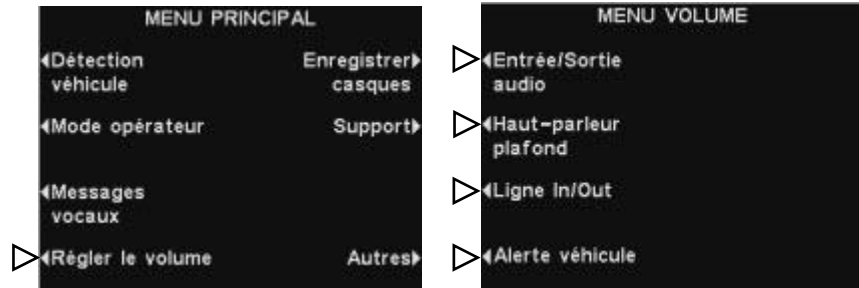

À l'écran suivant, sélectionnez le volume que vous souhaitez régler, puis utilisez les boutons **Haut** et **Bas** pour augmenter ou diminuer le niveau du volume.

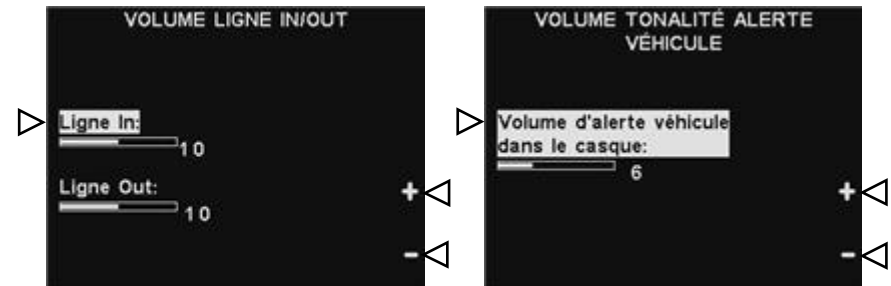

Pour sauvegarder la configuration, appuyez sur le bouton **Back**.

Fonctionnement du système de secours filaire

Afin de pouvoir utiliser un système de secours filaire, il vous faut disposer d'une carte de commutation (en option) sur votre poste de base. Si tel est le cas, vous trouverez un commutateur au bas de votre poste de base comme illustré par la Figure 9.

Si vous êtes en fonctionnement drive-in à voie simple, le commutateur se trouvera dans la position **Voie 1**.

Si vous êtes en fonctionnement drive-in à voie double, vous devriez disposer de deux cartes de commutation; dans ce cas, vous trouverez deux commutateurs sur le bas de votre poste de base, l'un pour la **Voie 1** et le second destiné à la **Voie 2**.

- Afin d'utiliser le système de secours filaire, placez le commutateur prévu pour la **Voie 1** et/ou celui prévu pour la **Voie 2** en position **Backup Sauvegarde** (Enfoncé).
- Quand vous aurez achevé d'utiliser le système de secours filaire, remplacez le commutateur en position **Wireless Sans-fil** (Sorti).

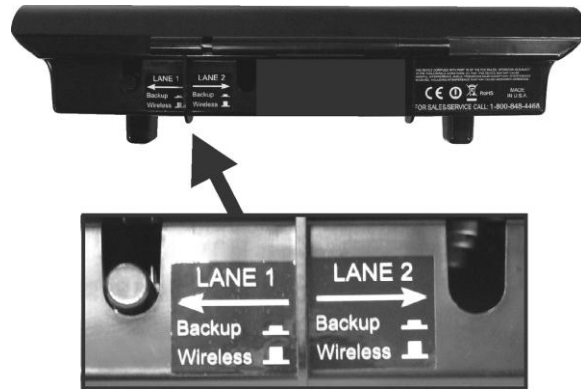



Figure 9. Commutateurs de secours filaire se trouvant au bas du poste de base.

Détection du véhicule

Vous pouvez tester la fonction de détection du véhicule en simulant l'arrivée d'un véhicule à la borne drive ou au tableau des menus.

Avant cette opération, assurez-vous de ce qu'aucune voiture (ni aucun objet métallique) ne se trouve au point de détection.


Appuyez sur le bouton **Menu** situé à l'écran **ÉTAT DE VOIE** du poste de base, puis appuyez sur le bouton **Détection véhicule** du **MENU PRINCIPAL**.

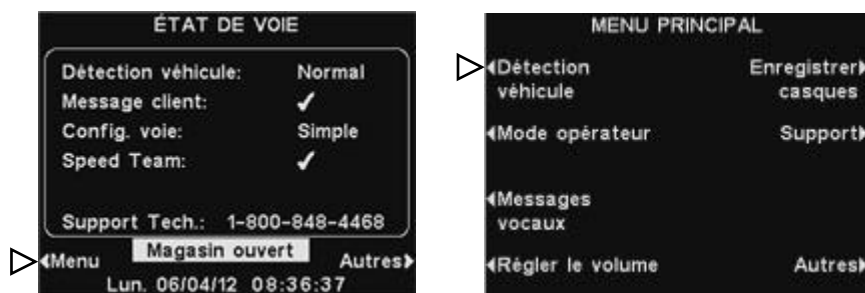

À l'écran **DÉTECTION VÉHICULE**, appuyez sur le bouton **Mode** pour sélectionner **Forçage**. Cela déclenchera l'alerte véhicule sur les casques, suivie par l'entrée audio du haut-parleur extérieur. Si permis, un message Client sera aussi lu. Pour revenir au mode de fonctionnement normal, appuyez de nouveau sur le bouton **Mode** afin de sélectionner **Normal**.



Si vous disposez d'un circuit de détection de véhicule (VDB) sur votre poste de base et que vous rencontrez des problèmes avec la détection de véhicule, comme par exemple que l'entrée audio du haut-parleur extérieur ne s'éteint pas ou qu'aucun signal d'alerte n'est émis à l'arrivée d'un véhicule, vous pouvez réinitialiser le détecteur de véhicule en appuyant sur le bouton **Réinitialiser le détecteur** de l'écran **DÉTECTION VÉHICULE**, puis appuyez sur le bouton **Oui** pour réinitialiser les Détecteurs de véhicules.

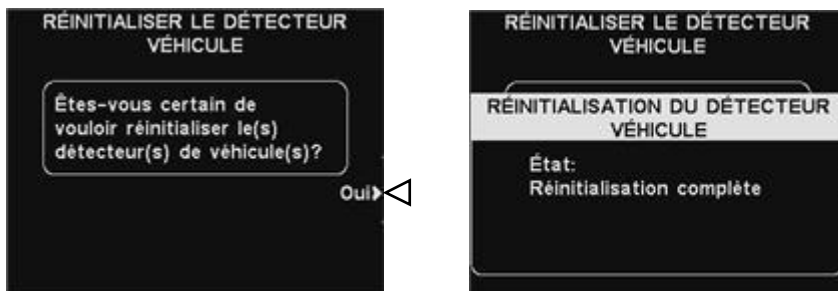

Appuyez sur **Back** une fois que **Réinitialisation complète** aura apparu puis disparu de l'écran, pressez le bouton **Back** pour quitter.

Paramètres du magasin

Les paramètres du magasin sont essentiels pour le fonctionnement du drive-in, et sont régulièrement contrôlés en accès sécurisé.

Pour accéder aux paramètres du magasin, appuyez sur le bouton **Menu** situé à l'écran **ÉTAT DE VOIE** puis appuyez sur le bouton **Autres** du **MENU PRINCIPAL**.




REMARQUE:

Les paramètres du magasin sont régulièrement introduits ou modifiés exclusivement par le personnel accrédité tels que les managers de magasin. Pour modifier les paramètres du magasin, vous aurez généralement besoin d'un mot de passe.

Si un mot de passe est nécessaire, voir [ANNEXE, Contrôle d'accès](#).

Au **MENU AVANCÉ**, appuyez sur le bouton **Paramètres du magasin**.

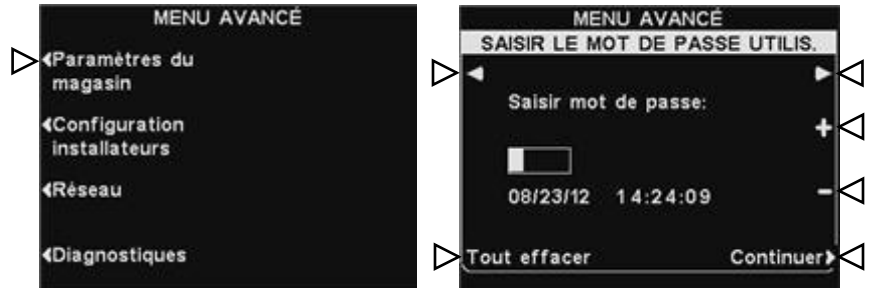


Mot de passe de l'utilisateur

Si vous avez besoin d'un mot de passe, l'écran **SAISIR LE MOT DE PASSE UTILIS.** Si vous n'avez pas besoin de mot de passe, l'écran **PARAMÈTRES DU MAGASIN** s'affichera aussitôt.

Si vous avez déjà un mot de passe, utilisez les boutons ◀ et ▶ pour déplacer curseur de sélection sur le champ **Saisir** et utilisez le bouton + pour saisir des lettres dans la case ou le bouton - pour y saisir des chiffres. À chaque saisie de caractère du mot de passe, appuyez sur le bouton ▶ pour déplacer la sélection à la position suivante et saisir le caractère suivant. Si vous désirez saisir un mot de passe entièrement nouveau, appuyez sur le bouton **Tout effacer**. Après avoir terminé de saisir votre mot de passe, appuyez sur le bouton **Continuer** pour que s'affiche **PARAMÈTRES DU MAGASIN**.

Pour consulter d'autres **PARAMÈTRES AVANCÉS DU MAGASIN**, appuyez sur le bouton **Autres**.

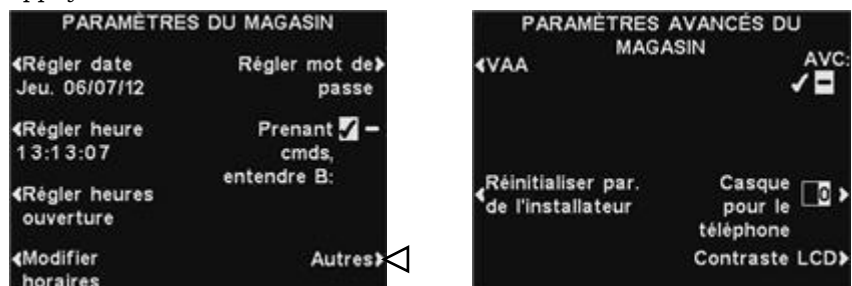

Régler la date ou l'heure


Pour modifier les paramètres de la date et de l'heure, appuyez sur le bouton **Régler date** ou **Régler heure** de l'écran **PARAMÈTRES DU MAGASIN**.

REMARQUE :

Toutes les heures sont au format 24 heures




À l'écran **RÉGLER LA DATE** ou **RÉGLER L'HEURE**, déplacez la sélection sur les champs **Date** ou **Heure** à l'aide des boutons ◀ et ▶, et modifiez les chiffres sélectionnés à l'aide des boutons + et -.

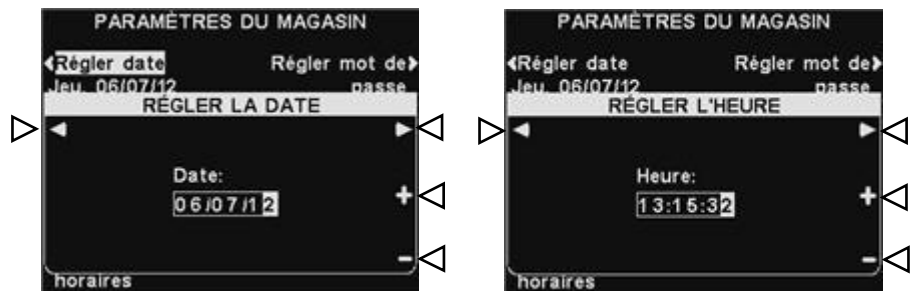

Appuyez sur **Back** pour sauvegarder la configuration.

Paramétrer les heures d'ouverture


Pour modifier les heures d'ouverture du magasin selon les jours, appuyez sur le bouton **Régler heures ouverture** de l'écran **PARAMÈTRES DU MAGASIN**.

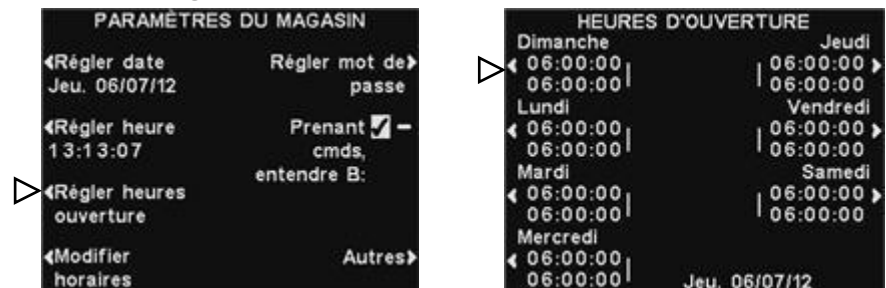

Appuyez sur le bouton se trouvant à côté du jour pour lequel vous souhaitez effectuer la modification. Déplacez la sélection sur les champs **Ouvert** ou **Fermé** à l'aide des boutons ◀ et ▶, et changez les chiffres sélectionnés par les boutons + et -. Pour vous déplacer d'un champ à l'autre, appuyez plusieurs fois sur les boutons ◀ ou ▶ jusqu'à ce que la sélection passe sur l'autre champ. Si vous désirez que ces heures d'ouverture soient appliquées à tous les jours, appuyez sur le bouton **Copier** puis appuyez sur le bouton **Appliquer à tous les jours?** pour sélectionner **Oui**. Si **Non** est sélectionné, les heures d'ouvertures apparaîtront seulement aux jour sélectionné.

REMARQUE :

Si votre magasin reste ouvert pendant 24 heures, réglez la même valeur pour l'heure de **Ouvert** et l'heure de **Fermé**.

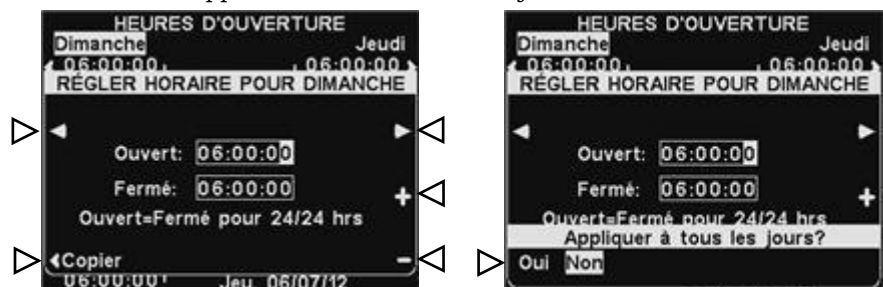

Sauvegardez la configuration en appuyant sur **Back**.

Modifier les plages horaires

On peut programmer jusqu'à 12 plages horaires au cours desquelles les Messages vocaux seront diffusés. Les plages horaires peuvent être modifiées selon vos besoins. Pour modifier les plages horaires, appuyez sur le bouton **Modifier horaires** apparaissant sur l'écran **PARAMÈTRES DU MAGASIN**.



REMARQUE:

On peut également accéder à l'écran **MODIFIER PLAGES HORAIRES** à partir de l'écran **MESSAGES VOCAUX**.

Au menu déroulant **MODIFIER PLAGES HORAIRES**, appuyez sur les boutons ▲(haut) et ▼(bas) pour déplacer vers le haut ou vers le bas la liste des plages horaires.

Pour atteindre les numéros compris entre 7 et 12, il vous suffit de continuer d'appuyer sur le bouton ▼(bas) après que le 7 se sera affiché.



Une fois que vous avez sélectionné la plage horaire que vous souhaitez modifier, appuyez sur le bouton **Modif.**



Utilisez les boutons ◀ et ▶, pour déplacer la sélection sur les champs **Début** ou **Fin** puis utilisez les boutons + et - pour faire changer les chiffres sélectionnés. Pour passer d'un champ à l'autre, continuez à appuyer sur les boutons ◀ et ▶, jusqu'à ce que la sélection passe à l'autre champ.

Appuyez sur **Back** pour sauvegarder la configuration.


Changer le mot de passe

Le mot de passe Utilisateur est utilisé pour protéger les paramètres du volume, du Réseau et du message client et les menus Paramètres du Magasin.

Pour des raisons de sécurité, vous aurez sans doute besoin de changer régulièrement de mot de passe pour accéder à l'écran **PARAMÈTRES DU MAGASIN** ou lors du départ d'un employé. Pour ce faire, appuyez sur le bouton **Régler mot de passe** de l'écran **PARAMÈTRES DU MAGASIN**. Le mot de passe actuel s'affichera alors dans le champ **Saisir nouveau mot de passe** de l'écran **RÉGLER MOT DE PASSE UTILISATEUR**.

REMARQUE:

Voir [ANNEXE, Contrôle d'accès](#) pour la description de l'utilisation du mot de passe pour contrôler l'accès aux menus IonIQ.

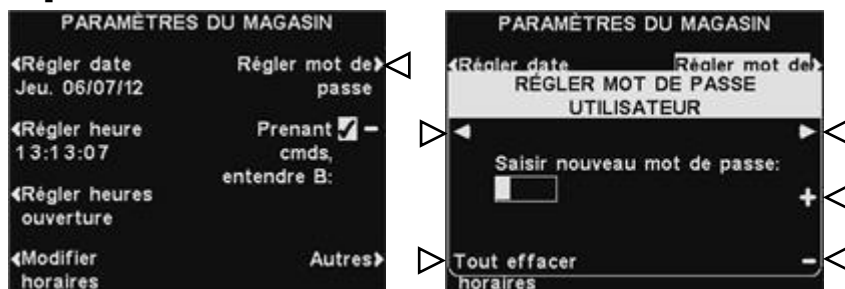

Utilisez les boutons ◀ et ▶, pour déplacer le curseur sur le champ **Saisir nouveau mot de passe**. Faites défiler les lettres sur la sélection en appuyant sur le bouton + ou les chiffres en utilisant le bouton -. Si vous remontez en sens inverse depuis la lettre A, vous ferez s'afficher les chiffres, si vous faites avancer la sélection après le chiffre 9, vous atteindrez les lettres. Appuyez sur le bouton ▶ pour déplacer le curseur de sélection sur la position suivante et saisissez le nouveau caractère. Si vous désirez saisir un tout nouveau mot de passe, appuyez sur le bouton **Tout effacer**. Après avoir saisi le mot de passe dans son entier, appuyez deux fois sur **Back** pour sauvegarder le nouveau mot de passe et revenir au **MENU AVANCÉ**.

Personne prenant la commande, entendre B

La fonction **Personne prenant la commande, entendre B** permet à la personne prenant la commande, d'entendre ou non la communication du bouton **B** durant la communication du bouton **A** avec un client.

Appuyez sur le bouton **Prenant cmds, entendre B** de l'écran

PARAMÈTRES DU MAGASIN pour sélectionner ✓ (Act.) afin de permettre à la personne prenant la commande d'entendre la communication du bouton **B** tout en appuyant sur le bouton **A**. Si vous sélectionnez - (Désact.), la personne prenant la commande n'entendra pas la communication du bouton **B** au moment où il appuiera sur le bouton **A**.



Appuyez sur **Back** pour sauvegarder la configuration.

Paramètres VAA



On peut régler les paramètres VAA afin d'éliminer tout écho, effet larsen ou toute fluctuation des niveaux de sortie audio.

Pour allumer ou éteindre la fonction VAA, ou pour régler les paramètres des niveaux VAA, appuyez sur le bouton **Autres** de l'option

PARAMÈTRES DU MAGASIN. À l'écran **PARAMÈTRES AVANCÉS DU MAGASIN** appuyez sur le bouton **VAA**.

REMARQUE:

Si vous êtes en mode de fonctionnement voie multiple, vous verrez **voie VAA 1** et **voie VAA 2** sur l'écran des **PARAMÈTRES AVANCÉS DU MAGASIN**. Vous pourrez avoir besoin de faire cet ajustement pour chaque voie.

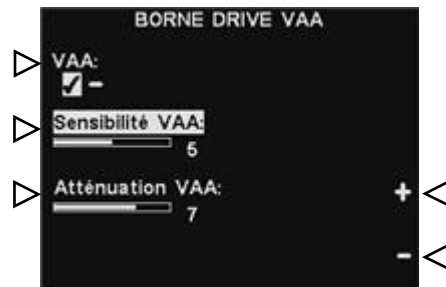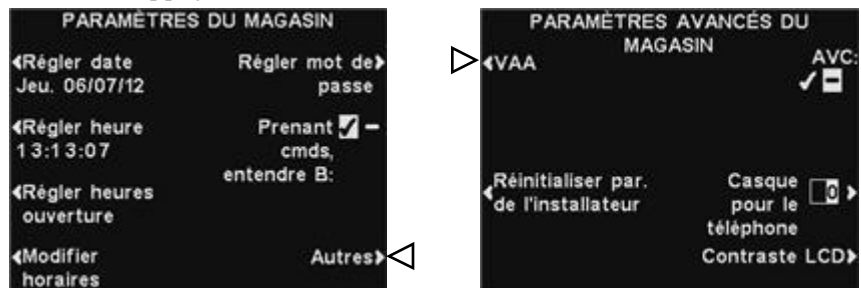

Activation ou Désactivation VAA:

Pour activer ou désactiver la fonction VAA, appuyez sur le bouton **VAA** pour activer ✓ ou non - la sélection.

Niveau de sensibilité VAA:

Il s'agit du niveau de volume de voix de la personne prenant les commandes minimum pour activer le circuit VAA. Si en parlant au client le niveau d'entrée audio n'est pas automatiquement diminué, appuyez sur le bouton **Sensibilité VAA** puis appuyez sur les boutons **+** et **-** jusqu'à ce que l'entrée audio soit diminuée au moment où vous parlez au client et reviennent à son niveau normal lorsque vous cessez de parler.

Niveau d'atténuation VAA:

Il s'agit de la hauteur à laquelle le volume est réduit lorsque la personne prenant les commandes parle avec le client. Si la personne prenant les commandes ne parvient absolument pas à entendre l'entrée audio au moment où elle parle l'**Atténuation VAA** peut être réglée sur un niveau inférieur. Pour effectuer ce réglage, appuyez sur le bouton **Atténuation VAA** puis appuyez sur les boutons **+** et **-** jusqu'à atteindre le niveau désiré. Si vous désirez qu'aucune atténuation ne soit appliquée, désactivez VAA sans faire de réglage.

Rétablir les paramètres d'installateur par défaut

Pour effacer tous vos paramètres personnalisés et revenir aux paramètres initialement configurés par l'installateur de l'ion IQ^{MC}, appuyez sur le bouton **Réinitialiser par. de l'installateur** de l'écran **PARAMÈTRES AVANCÉS DU MAGASIN**, puis appuyez sur le bouton **Restaurer** de l'écran **RÉTABLIR PARAMÈTRES DE L'INSTALLATEUR**. La base restaurera alors automatiquement la configuration initiale programmée par l'installateur.




Contrôle automatique du volume

Lorsque le contrôle automatique du volume (AVC) est activé, le niveau du volume du haut-parleur extérieur sera automatiquement régulé pour compenser le bruit ambiant affectant la borne drive. Dans le cas d'un niveau de bruit excessif, le niveau de volume de la voix de la personne prenant les commandes sera relevé. Dans le cas où le silence règne sur la zone du drive-in, le niveau de volume sera abaissé.

Pour activer ou désactiver le contrôle automatique de volume, appuyez sur le bouton **Autres** de l'écran **PARAMÈTRES DU MAGASIN** puis appuyez sur le bouton **AVC** de l'écran **PARAMÈTRES AVANCÉS DU MAGASIN** pour sélectionner **✓** (Act.) ou **-** (Désact.).


REMARQUE:

Si vous en mode de fonctionnement voie multiple, vous verrez **Voie AVC 1** et **Voie AVC 2** sur l'écran des **PARAMÈTRES AVANCÉS DU MAGASIN**. Appuyez sur chacun des boutons pour activer ou désactiver l'AVC dans chaque voie.

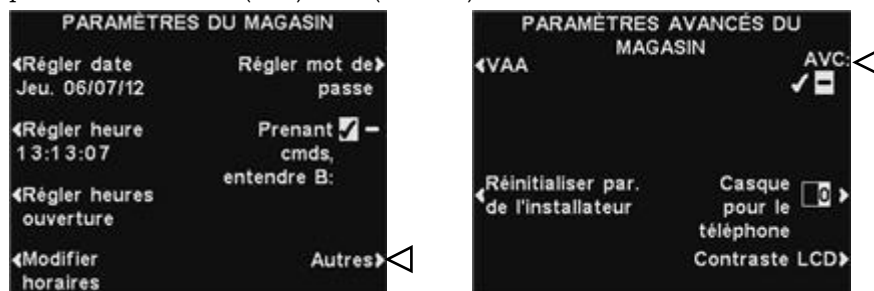

Écouteurs du téléphone


Si l'interface d'un téléphone HME est connectée à votre station de base, vous pouvez faire recevoir les appels entrants à l'aide d'un casque écouteur. Pour ce faire, appuyez le bouton **Casque pour le téléphone** de l'écran **PARAMÈTRES AVANCÉS DU MAGASIN**. Sur l'écran **AFFECTER CASQUE AU TÉLÉPHONE**, utilisez les boutons ◀ et ▶ pour déplacer la sélection dans le champ **Affecter casque N°**, et ensuite utiliser les boutons + et - pour saisir le chiffre dans le casque et ceinture-pac.

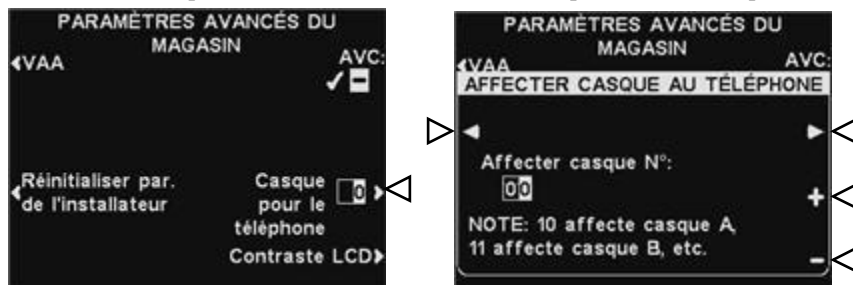

Pour sauvegarder la configuration, appuyez sur le bouton **Back**.

Contraste LCD

Pour régler le contraste clair/obscur de l'écran du poste de base, appuyez sur le bouton **Autres** de l'écran **PARAMÈTRES DU MAGASIN**. À l'écran **PARAMÈTRES AVANCÉS DU MAGASIN** appuyez sur le bouton **Contraste LCD** puis appuyez sur les boutons + (plus clair) et - (plus foncé) pour régler le contraste. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur le bouton **Back** autant de fois que nécessaire pour sauvegarder la configuration et revenir à l'écran désiré.

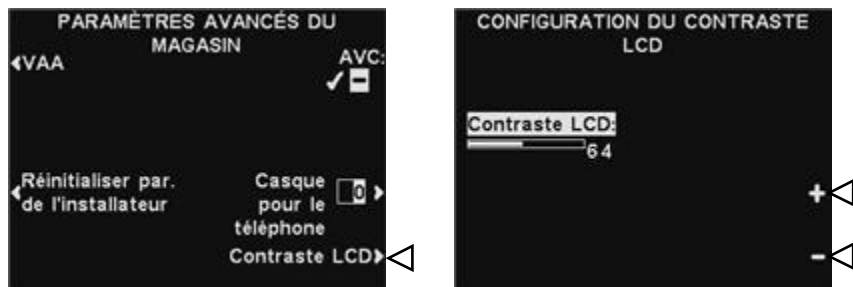


REMARQUE:

Le contraste LCD a été paramétré en usine et ne devrait normalement pas nécessiter de nouveau réglage.

Paramètres Réseau De Base

Sur l'écran **PARAMÈTRES RÉSEAU** vous devez appuyez le bouton pour chaque élément que vous devez changer. Chaque bouton appuyé entraînera l'affichage d'un écran sur le quel on peut vous demander de saisir l'adresse nécessaire pour la communication réseau. Pour cela, appuyez sur le bouton **Menu** à L'écran **ÉTAT DE VOIE**, et sélectionnez **More** sur le **MENU PRINCIPAL**.

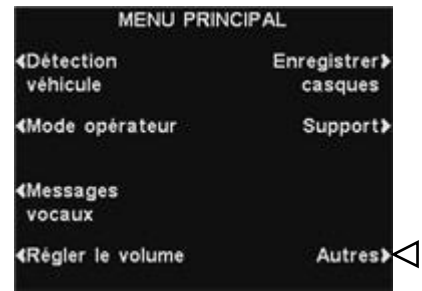

REMARQUE:

Les paramètres du magasin sont régulièrement introduits ou modifiés exclusivement par le personnel accrédité tels que les managers de magasin. Pour modifier les paramètres du magasin, vous aurez généralement besoin d'un mot de passe.

Si un mot de passe est nécessaire, voir [ANNEXE, Contrôle d'accès.](#)

Appuyez sur le bouton **Réseau** à l'affichage **MENU AVANCÉ**, pour ouvrir l'affichage **CONFIGURER RÉSEAU**.



Paramètres Basiques du Réseau

REMARQUE:

Certains changements de paramètres réseau entraîneront automatiquement un nouveau réglage de la base.

Sur l'écran **CONFIGURER RESEAU**, vous devez appuyer sur le bouton pour chaque article que vous souhaitez changer. Un écran s'affichera pour chaque bouton pressé, ou il peut vous être demandé d'entrer l'adresse nécessaire pour la communication réseau. Si vous appuyez sur le bouton **Autres**, l'écran **PARAMETRES RÉSEAU AVANCÉS** apparaîtra avec les paramètres additionnels.



- **DHCP**- Permet à la base d'acquérir automatiquement ses paramètres réseau à partir d'un serveur DHCP installé sur le réseau local.



Pour changer ce paramètre, appuyez le bouton **DHCP** pour sélectionner ✓ (Act.) ou - (Désact.). Si - (Désact.) est sélectionné, la base utilisera les paramètres réseau statiques que vous avez saisis via les écrans **PARAMÈTRES RÉSEAU** ou **PARAMÈTRES AVANCÉS DU RÉSEAU**.

- **Adresse IP**- Adresse internet de la base, utilisée pour identifier la base du réseau local.



Pour modifier ce paramètre, appuyez sur le bouton **Adresse IP** et puis, sur l'écran **MODIFIER ADRESSE IP STATIQUE**, utilisez les boutons ◀ et ▶ pour déplacer la sélection de chaque chiffre que vous souhaitez modifier et appuyez les boutons + ou - pour saisir le chiffre voulu.

- **Sous réseau**- C'est un paramètre où les paquets réseau sortants sont destinés à un réseau externe à travers la passerelle.



Pour modifier ce paramètre, appuyez sur le bouton **Sous-réseau** et puis, sur l'écran **MODIFIER SOUS-RÉSEAU STATIQUE**, utilisez les boutons ◀ et ▶ pour déplacer la sélection sur chaque chiffre que vous souhaitez changer, et appuyez les boutons + ou - pour saisir le chiffre souhaité.

- **Adresse de la passerelle**- C'est une adresse IP localisée sur le réseau local utilisée pour déplacer les paquets entre le réseau local et vice-versa.




Pour modifier l'adresse de la passerelle, appuyez le bouton **Passerelle** et puis, sur l'écran **MODIFIER PASSERELLE STATIQUE**, utilisez les boutons ◀ et ▶ pour déplacer la sélection vers chaque chiffre que vous souhaitez changer et, appuyez le bouton + ou - pour saisir le chiffre souhaité.

- **DNS1 et DNS2**- sont les adresses de serveurs de nom de domaine qui résolvent les noms d'hôte/domaine en adresse IP. Les serveurs DNS sont utilisés lors de l'envoi d'un e-mail à serveur de messagerie identifié par son nom.



Pour modifier l'adresse DNS, Appuyez le bouton **DNS1** ou **DNS2** et puis, sur l'écran **MODIFIER ADRESSE DNS**, utilisez les boutons ◀ et ▶ pour déplacer la sélection vers le chiffre que vous souhaitez changer et appuyez le bouton + ou - pour saisir le chiffre souhaité.

- **DNS statique**- Généralement, les adresses DNS sont automatiquement fournies par le serveur DHCP, si le **DHCP** est activé et le **DNS statique** désactivé -. Si le **DNS statique** est activé, ✓, il annule les adresse DNS 1 et DNS 2 fournie par le DHCP, en faveur des adresses statiques éditées sur ces menus.

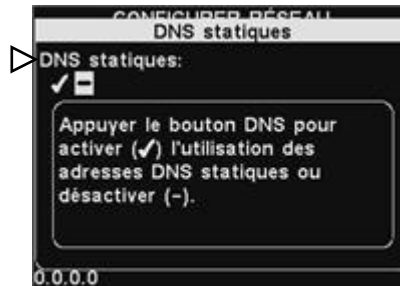

Pour activer/désactiver le **DNS statique**, appuyez le bouton **DHCP**, et puis appuyez sur le bouton **DNS statiques** pour sélectionner ✓ ou -.

Paramètres Réseau Avancés


Pour les autres paramètres réseau avancés, appuyez le bouton **Autres** sur l'écran **CONFIGURER RÉSEAU**.



Appuyez les boutons respectifs de l'écran pour chaque paramètre **PARAMÈTRES RÉSEAU AVANCÉS** que vous voulez voir ou changer.

- **Nom d'hôte/nom de domaine-** Ces noms se combinent pour identifier de manière unique la base par le nom, sur le réseau. Ce nom peut être utilisé pour accéder à la base via le réseau au lieu d'utiliser l'adresse IP. Ce paramètre ne marche que si **DHCP** est activé sur l'écran **CONFIGURER RÉSEAU** et si un serveur DNS est installé sur le réseau local, et s'il est configuré pour recevoir les mises à jours du serveur DHCP.

Our saisir ou changer le nom d'Hôte ou de domaine, appuyez le bouton **Modifier le nom d'hôte** ou **Modifier le nom du domaine** sur l'écran **PARAMÈTRES RÉSEAU AVANCÉS**. Sur chaque écran **Modifier...**, utilisez le bouton **Effacer** pour effacer tous caractères dans un nom en cours que vous voulez changer. Utilisez les boutons ◀, ▶, ▲ et ▼ pour déplacer la sélection sur le caractère que vous voulez saisir dans le nom et puis appuyez le bouton **Selèct** (Sélectionner) pour le saisir. Lorsque vous avez fini, appuyez le bouton **Back** pour sauvegarder le nom.

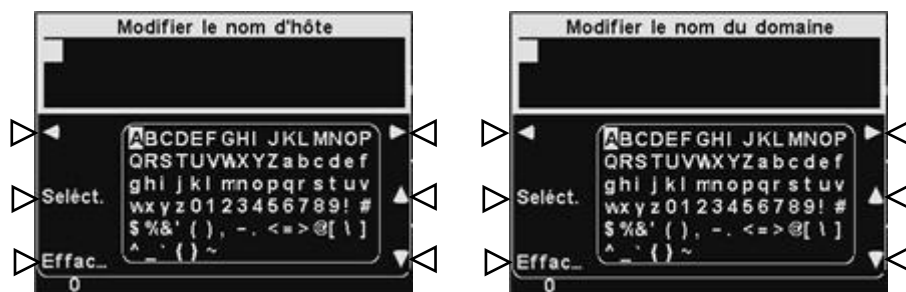

- **Emails-** La base est capable d'envoyer des mails aux managers des magasins lorsque les conditions d'alertes sont déclenchées dans le magasin. Pour les paramètres email, voir [Email/Texte](#).
- **Port TFTP-** Ce port est utilisé pour transférer les fichiers dans la base (pour mettre à jour les paramètres et les fichiers audio) et hors de la base (pour la lecture des fichiers de réglage uniquement). La valeur du port est de 69, mais elle peut être change en cas de nécessité ou réglée à 0 pour annuler le port.



Pour modifier la valeur du port TFTP, sur l'écran **MODIFIER PORT TFTP**, utilisez les boutons ◀ et ▶ pour déplacer la case sélectionnée et puis les boutons + ou - pour changer les chiffres dans la case sélectionnée.

- **Accès web-** Ce port est utilisé pour l'accès web aux pages web de la base, pour voir les paramètres de contrôle, etc. La valeur de ce port est de 80, mais elle peut être modifiée en cas de nécessité, ou réglée à 0 pour annuler le port.



Pour modifier la valeur du port web, sur l'écran **MODIFIER PORT WEB**, utilisez les boutons ◀ et ▶ pour déplacer la case sélectionnée et puis, utilisez les boutons + ou - pour changer le chiffre dans la case sélectionnée.

- **Port de données-** Ce port est utilisé pour envoyer les commandes prises en charge par HME à la base via une prise TCP/IC. La valeur du port est de 3255, mais elle peut être modifiée en cas de nécessité ou réglée à 0 pour annuler le port.



Pour modifier le chiffre du port de données, sur l'écran **MODIFIER PORT DONNÉES**, utilisez les boutons ◀ et ▶ pour déplacer la case sélectionnée et puis, utilisez les boutons + ou - pour changer le chiffre dans la case sélectionnée.

- **Port telnet-** Ce port est réservé à l'usage du support technique HME.



- Appuyez le bouton **Autres** sur l'écran **PARAMÈTRES RÉSEAU AVANCÉS** pour accéder à l'écran Info réseau du chargeur de démarrage.

REMARQUE :

L'information du chargeur de démarrage est utilisée par le Support technique HME.




Email / Texto

La base est capable d'envoyer des mails aux managers des magasins quand les conditions d'alertes on déclenchées dans la boutique. Pour que ce paramètre soit utilisé, les paramètres email doivent être saisis, sur la base de l'information fournie par le support IT.

Pour modifier les paramètres email, appuyez le bouton **Courriels** sur l'écran **PARAMÈTRES RÉSEAU AVANCÉS**.




- Pour activer ou désactiver les emails, sur l'écran **PARAMÈTRES COURRIELS**, appuyez le bouton **Courriels** pour sélectionner ✓ (Act.) ou - (Désact.).
- **Serveur SMTP**- C'est le serveur SMTP (Mail) qui acheminera vos emails aux bonnes adresses courriels. Vous pouvez saisir soit l'adresse IP du serveur SMTP ou son nom de domaine.

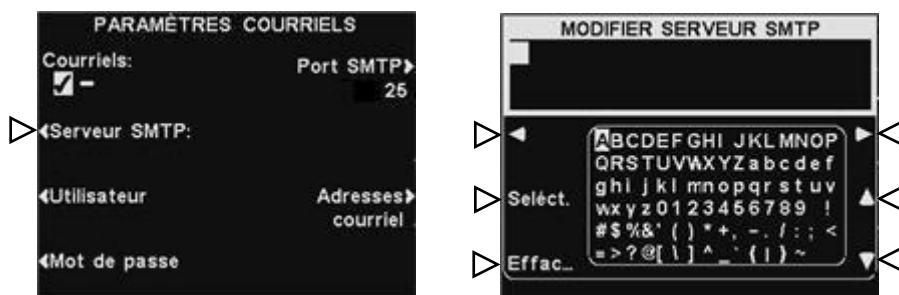


Pour saisir ou modifier un nom de serveur SMTP, appuyez le bouton **Serveur SMTP** sur l'écran **PARAMÈTRES COURRIELS**. Utilisez le bouton **Effacer** pour effacer le nom en cours. Utilisez les boutons ◀, ▶, ▲ et ▼ pour déplacer la sélection sur le caractère que vous voulez saisir dans le nom et puis appuyez le bouton **Seléct** (Sélectionner) pour le saisir dans la case sélectionnée ci-dessus. Lorsque vous avez fini, appuyez le bouton **Back** pour sauvegarder le nom.

- **Utilisateur/Mot de passe SMTP**- Pour davantage sécuriser les emails, certains serveurs SMTP exigeront l'utilisation d'un nom d'utilisateur ou d'un mot de passe.

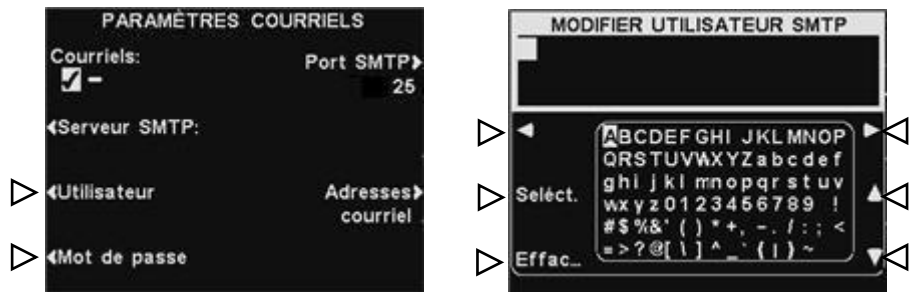

Pour saisir ou modifiez un nom d'utilisateur ou un mot de passe, appuyez le bouton **Utilisateur** ou **Mot de passe** sur l'écran **PARAMÈTRES COURRIELS**. Utilisez le bouton **Effacer** pour effacer le nom en cours. Utilisez les boutons ◀, ▶, ▲ et ▼ pour déplacer la sélection sur le caractère que vous voulez saisir dans le nom et puis appuyez le bouton **Seléc** (Sélectionner) pour le saisir dans la case sélectionnées ci-dessus. Lorsque vous avez fini, appuyez le bouton **Back** pour sauvegarder le nom.

- **Port SMTP**- Le port SMTP est régulièrement réglé à 25. Toutefois, certains serveurs de messagerie utilisent un port différent. S'il est nécessaire de changer la valeur du port SMTP, appuyez sur le bouton **Port SMTP** sur l'écran **PARAMÈTRES COURRIELS**.

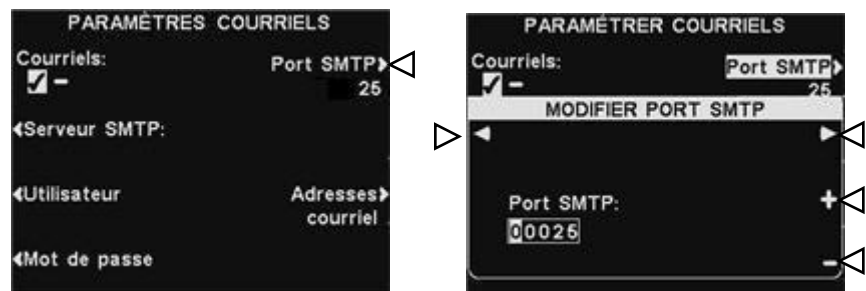

Pour modifier la valeur du port SMTP, sur l'écran **MODIFIER PORT SMTP**, utilisez les boutons ◀ et ▶ pour déplacer la case sélectionnée et puis, utilisez les boutons + ou - pour modifier le chiffre dans la case sélectionnée.


- **Adresses courriel-**

L'adresse source est prédéfinie comme **hme-base6100-XXXXXX@hme.com**.

Ceci sera l'adresse qui s'affichera dans la ligne « de » dans les mails d'alerte envoyés aux destinataires choisis. Les adresses emails

destinataires sont celles auxquelles les mails d'alertes seront envoyés si les **Courriels** sont activés ✓ (Act.) sur l'écran **PARAMÈTRES COURRIELS**.

Pour changer l'Adresse source ou les adresses destinataires, appuyez le bouton **Adresses courriel** sur l'écran **PARAMÈTRES COURRIELS**.

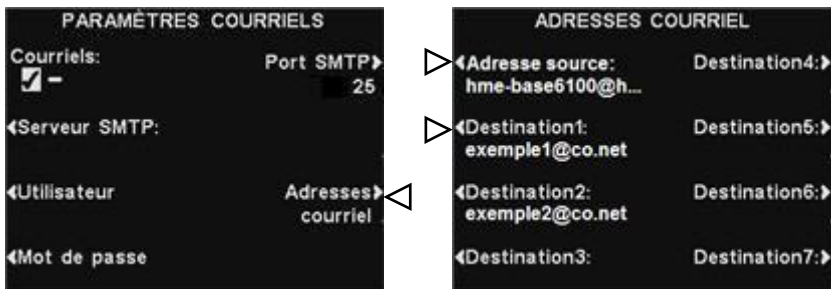

Pour saisir ou modifier une adresse email, appuyez le bouton **Adresse source** ou tout bouton **Destination** sur l'écran **ADRESSES COURRIEL**. Utilisez le bouton **Effacer** pour effacer l'adresse en cours. Utilisez les boutons ◀, ▶, ▲ et ▼ pour sélectionner le caractère que vous voulez saisir dans l'adresse et puis appuyez le bouton **Selèct** (Sélectionner) pour le saisir dans la case sélectionnée ci-dessus.

REMARQUE :

Il est très important que les adresses saisies soient correctes. Si une des adresses est mal saisie, le centre de message d'alerte ne fonctionnera pas bien.



À la fin, appuyez sur le bouton **Back** pour sauvegarder l'adresse.

Navigation PC

Si votre ion|IQ^{MC} a été configuré pour pouvoir fonctionner en réseau PC, toutes les configurations qui sont modifiées à partir de votre poste de base peuvent être également modifiées à partir de votre PC.

Les exemples suivant vous indiquent comment naviguer au travers des différents paramètres du système à mesure qu'ils s'affichent sur votre écran.


L'ion|IQ^{MC} offre la possibilité de visualiser et de modifier les paramètres du poste de base. Pour accéder à l'ion|IQ^{MC} depuis votre PC, saisissez son adresse IP dans la barre d'adresse de votre navigateur internet comme illustré ci-dessous puis appuyez sur la touche Entrer de votre clavier.

REMARQUE:

Pour connaître l'adresse IP, suivez le chemin suivant à partir de votre poste de base:

ÉTAT DE VOIE>


Autres>Autres>Autres>Autres



Choisissez la rubrique du Menu principal que vous désirez afficher ou modifier. Pour certaines options, une barre de Menu secondaire s'affichera à partir de laquelle vous pourrez choisir une sous-rubrique.



Si vous cliquez avec votre curseur sur le bouton Modifier, une barre d'édition s'affichera pour proposer des options de paramètres. Chaque fois que vous effectuez une modification de paramètres, il vous faut cliquer sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder vos modifications. Si vous ne souhaitez pas sauvegarder vos modifications, il vous suffit de cliquer sur une autre option du menu ou sur la flèche de retour en arrière située en haut à gauche de votre écran de navigation.

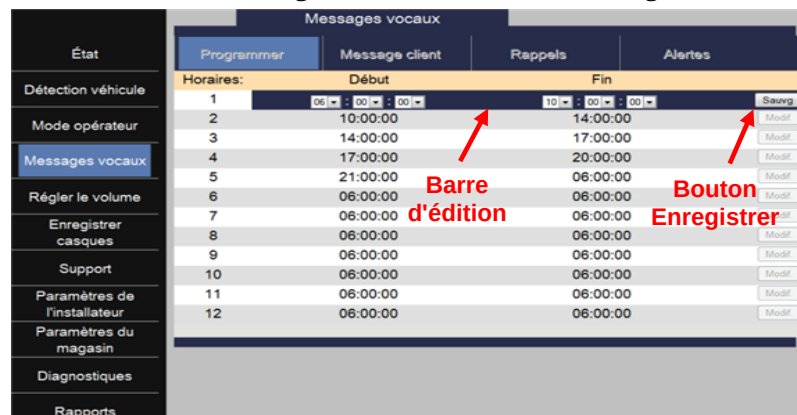

L'ion | IQ^{MC} interface fournit les pages Web suivantes:

- **Statut** - fournit Voies, Message, Base, Version, Réseau et d'information du droit d'auteur.
- **La détection de véhicules** - vous permet de contrôler et de réinitialiser les détecteurs de véhicules sur la base.
- **Réglage du volume** - vous permet d'ajuster les volumes sonores.
- **Inscrivez-vous casque** - vous permet d'enregistrer un ou plusieurs micro-casques, ou pour effacer les inscriptions casque.
- **Message Center** - vous permet de mettre en place des messages à être joué vers des destinations audio ainsi que dans le cas de messages d'alerte, mis en place des messages texte à être envoyés à des destinataires courrier électronique ou SMS.
- **Paramètres de magasin** - vous permet de configurer les paramètres des magasins tels que la date, l'heure, les heures d'ouverture, les délais de calendrier, les mots de passe, B Commander Taker, VAA, AVC, casque de téléphone et contraste de l'écran, ainsi que Restaurer les paramètres d'installation.
- **Paramètres d'installation** - vous permet de mettre en place les paramètres de base opérationnelles telles que la configuration de voie , Auto-mains-libres, sélection de la langue, la configuration après le Président, ClearSound, Téléphone, Line In / Out de routage, Options de la radio et la tonalité du véhicule, ainsi que Save installateur paramètres et restaurer la configuration.
- **Rapports** - vous permet de visualiser les paramètres du Centre de messages et de statistiques casque rapports.
- **Diagnostics** - fournit des informations qui peuvent être utilisés par le support technique HME pour diagnostiquer les problèmes.
- **Service** - affiche toutes les informations de version et les informations de contact, au cas où vous avez besoin d'aide auprès du support technique HME.

MANUTENTION ET ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT

Manipulation correcte de l'équipement

- Lors du réglage de la position du microphone du casque, maintenez la tige à partir de sa base et non depuis l'extrémité du microphone.
- Portez le casque de telle sorte qu'il soit soutenu par le serre-tête et non par les écouteurs et, en aucun cas, par la tige du microphone.
- Servez-vous de vos deux mains pour mettre le casque sur votre tête ou pour l'enlever.

Entretien de l'équipement

Casques et ceinture-pac

- Retirez la batterie.
- Nettoyez la batterie et le casque ou l'ceinture-pac à l'aide d'une éponge humide imprégnée de nettoyant ménager en spray. Essorez l'éponge pour en retirer l'excès de liquide avant de l'utiliser.
- Nettoyez les contacts métalliques de la batterie se trouvant sur la batterie ainsi que le casque ou l'ceinture-pac de la façon suivante : Imbibez un coton-tige avec de l'alcool et essorez-le pour en retirer l'excès d'alcool. Essuyez chaque contact avec le coton-tige et assurez-vous que tous les contacts sont bien secs avant de replacer les batteries.
- Dans un souci d'hygiène, on pourra remplacer très facilement les bonnettes des écouteurs. Pour commander des bonnettes de remplacement, contactez votre revendeur local HME.

Chargeur de batteries

Évitez toute éclaboussure d'eau ou de graisse sur le chargeur de batteries. Une fois par mois, procédez au nettoyage du chargeur de batteries de la façon suivante :

- Retirez toutes les batteries du chargeur de batteries.
- À l'aide d'une éponge humide, nettoyez le chargeur de batteries. Humidifiez l'éponge et essorez-la de telle sorte qu'elle soit humide et non détrempée. Vaporisez un nettoyant ménager sur l'éponge (JAMAIS DIRECTEMENT SUR L'EQUIPEMENT). Nettoyez le chargeur de batteries à l'aide de l'éponge puis veillez à bien le sécher. Imbibez un coton-tige avec de l'alcool dénaturé et essorez-le pour en retirer l'excès d'alcool. À l'aide du coton-tige, essuyez chaque contact métallique situé à l'intérieur de chacun des ports de batterie et assurez-vous que tous les contacts sont bien secs avant de mettre les batteries dans les ports.

ATTENTION :

Veillez toujours à débrancher le chargeur de la batterie avant tout nettoyage.

EN CAS DE PROBLÈME


Dépannage

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le casque diffuse le message « Battery failed» dès qu'on allume le casque.	La batterie est peut-être défectueuse.	Remplacez la batterie. Appelez HME.*
	Les points de contact de la batterie du casque sont peut-être sales.	Nettoyez les contacts de la batterie du casque avec de l'alcool.
Le casque (ou ceinture-pac) diffuse le message « Headset failed» (Headset failed) dès qu'on allume le casque.	Le casque/ceinture-pac est peut-être défectueux.	Remplacez le casque/ceinture-pac. Appelez HME.*
	Les points de contact de la batterie du casque/ceinture-pac sont peut-être sales	Nettoyez les contacts de la batterie du casque/ceinture-pac avec de l'alcool.
Vous entendez votre propre écho dans les écouteurs lorsque vous parlez au travers du microphone du casque.	Le haut-parleur et le microphone sont peut-être mal installés.	Assurez-vous de ce que le haut-parleur et le microphone sont bien isolés l'un de l'autre et qu'il sont bien montés et suffisamment rembourrés de mousse pour absorber les vibrations.
	Le volume sonore des lignes Out et / ou celui des lignes In peut être réglé à un niveau trop élevé.	Réglez le volume du son de ligne Out juste assez fort pour être entendu des clients. Baissez le son de ligne In à un niveau confortable.
	Vous devez peut-être ajuster les options VAA.	Réglez le niveau VAA de sorte de réduire le niveau de ligne In lorsque vous parlez dans le microphone du casque.
		Réglez le niveau d'atténuation VAA de sorte de réduire le niveau de ligne In lorsque vous parlez dans le microphone du casque. REMARQUE : Si le niveau de ligne In est trop faible, vous ne pourrez plus entendre le client.
Il n'y a pas de son dans le casque du casque lorsqu'on appuie sur le bouton A pour parler dans le micro.	Le poste de base est peut-être éteint	Assurez-vous que le logo HME et les différents témoins lumineux du poste de base sont bien allumés. Vérifiez le disjoncteur de l'immeuble.
	Le courant n'alimente peut-être pas le poste de base	Assurez-vous que l'adaptateur de secteur est bien branché sur le secteur et connecté sur la broche J3 du circuit audio du poste de base.
	Le casque/ceinture-pac est peut-être éteint.	Appuyez sur le bouton PWR du casque/ceinture-pac et vérifiez que le témoin lumineux Power s'allume bien et passe du rouge au vert.
	Le volume du son est peut-être mal réglé.	Réglez le volume à l'aide des boutons d'augmentation et diminution du volume.
	La batterie peut être faible ou défectueuse.	Vérifiez le témoin Power du casque. S'il n'est pas allumé, remplacez la batterie.
	Le casque/ceinture-pac est peut-être défectueux.	Remplacez le casque/ceinture-pac. Appelez HME*.
	Le casque/ceinture-pac n'est peut-être pas enregistré.	Enregistrez le casque/ceinture-pac
Les canaux A ou B ne fonctionnent pas.	Le casque/ceinture-pac est peut-être éteint.	Appuyez sur le bouton PWR du casque/ceinture-pac et vérifiez que le témoin lumineux Power s'allume bien et passe du rouge au vert.
	La batterie peut-être faible ou défectueuse.	Vérifiez le témoin Power du casque/ceinture-pac. S'il n'est pas allumé, remplacez la batterie.
	Les témoins A1/A2 ou B1/B2 du poste de base ne s'allument pas lorsqu'on appuie sur les boutons A ou B du casque/ceinture-pac	Remplacez le casque/ceinture-pac. Contactez HME.*
	Le casque/ceinture-pac n'est peut-être pas enregistré.	Enregistrez le casque/ceinture-pac.
Le son de sortie est trop faible.	Le son de sortie est peut-être réglé trop bas par rapport au volume sonore ambiant	Réglez le volume du haut-parleur externe.
Aucun son de sortie : le client n'entend rien du tout.	Le mode Speed team est peut-être activé.	Vérifiez les réglages du mode Speed team.
	Il y a peut-être des fils mal raccordés au niveau du haut-parleur extérieur ou des circuits du poste de base.	Vérifiez le témoin de présence de véhicule (voiture) sur le poste de base. Vérifiez le raccordement des fils du haut-parleur extérieur en J6 et J14 au niveau du poste de base et du haut-parleur extérieur.
	Le haut-parleur ou le poste de base sont défectueux.	Contactez HME.*

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
On n'entend pas le client en mode Appuyer-pour-parler (PTT)	Le mode Speed team est peut-être activé.	Vérifiez les réglages du mode Speed team.
	Le poste de base peut ne pas être configuré pour le bon mode drive-in (full-duplex ou half-duplex).	Vérifiez la configuration du mode drive-in.
Les sons diffusés dans les casques sont intermittents.	Les connecteurs de l'antenne de transmission situés au niveau du circuit émetteur-récepteur du poste de base peuvent être en faux contact ou endommagés.	Assurez-vous que les antennes sont bien vissées au poste de base. Vérifiez les branchements des antennes en ANT1 et ANT2 à gauche sur le circuit émetteur-récepteur. Contactez HME.*
	Les circuits électriques peuvent être défectueux.	Contactez HME.*
	Le VAA est réglé à un niveau trop sensible.	Diminuez la sensibilité du VAA.
Le personnel reçoit les clients au plafond ou dans les casques mais ne peuvent communiquer en interne.	Les circuits électriques peuvent être défectueux.	Vérifiez si les témoins A1/A2 et B1/B2 s'allument sur le poste de base lorsque les boutons correspondants sont enclenchés. Contactez HME.*
	Le casque/ceinture-pac est défectueux.	Remplacez le casque/ceinture-pac. Contactez HME.*
Le signal sonore d'alerte et le son ne se mettent pas en marche quand un véhicule se présente dans la voie.	Une panne de courant a peut-être dérégulé le circuit de détection véhicule.	Réinitialisez le détecteur de véhicules dès qu'il n'y aura plus de véhicule dans la voie
	Le mode speed team est peut-être activé.	Assurez-vous que le mode Speed team n'est pas réglé sur ✓(Act.).
	Il y a peut-être un faux-contact.	Vérifiez toutes les connexions du poste de base. Contactez HME.*
Le personnel ne reçoit pas les clients dans le haut-parleur au plafond ou les casques.	Il y a peut être de mauvais raccords au niveau du câblage du poste de base.	Vérifiez toutes les connexions du poste de base.
	Le mode Speed team est peut-être activé.	Assurez-vous que le mode Speed team n'est pas réglé sur ✓(Act.).
	Le haut-parleur extérieur, le circuit audio ou le circuit du détecteur de véhicules sont en panne.	Contactez HME.*
	Le niveau d'atténuation VAA est trop élevé.	Diminuez le niveau d'atténuation VAA.
Le son diffusé dans le casque est intermittent.	La batterie est peut-être faible.	Remplacez la batterie.
	Le casque/ceinture-pac est peut-être défectueux.	Remplacez le casque/ceinture-pac. Contactez HME.*
La transmission dans le casque continue même après que tous les clients ont été servis.	Le poste de base est peut-être réglé sur Forçage.	Assurez-vous qu'à l'écran DÉTECTION VÉHICULE, le paramètre Mode est réglé sur la position « Normal ».
	Le détecteur de véhicules est peut-être coincé.	A l'écran DÉTECTION VÉHICULE, sélectionnez Réinitialisez détecteur véhicule.
Le chargeur de la batterie ne fonctionne pas.	Le chargeur n'est peut-être pas branché à la prise de courant.	Assurez-vous que le chargeur est branché à la prise de courant. S'il ne fonctionne toujours pas, contactez HME.*
Le message « Registration failed » (Registration failed) est diffusé dans le casque. Les témoins restent rouges.	Le poste de base est éteint.	Assurez-vous que le logo HME et les témoins du poste de base sont bien allumés. Si les témoins sont tous éteints, assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché à la prise de courant et à J3 sur le circuit audio du poste de base.
	Le bouton d'enregistrement du casque n'est pas enfoncé.	Repassez par les étapes d'enregistrement du casque. Contactez HME.*

* Appel au Support technique

Pour obtenir les informations concernant comment contacter le Service après-vente d'HME, appuyez sur le bouton **Menu** situé à l'**ÉTAT DE VOIE** du poste de base puis appuyez sur le bouton **Support** du **MENU PRINCIPAL** ou appuyez sur le bouton **Help** situé au-dessus de l'écran d'affichage.

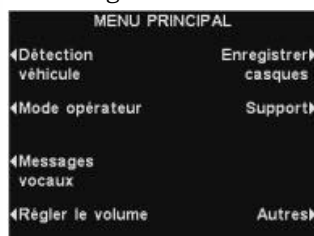

Connecteurs et contrôles internes du poste de base


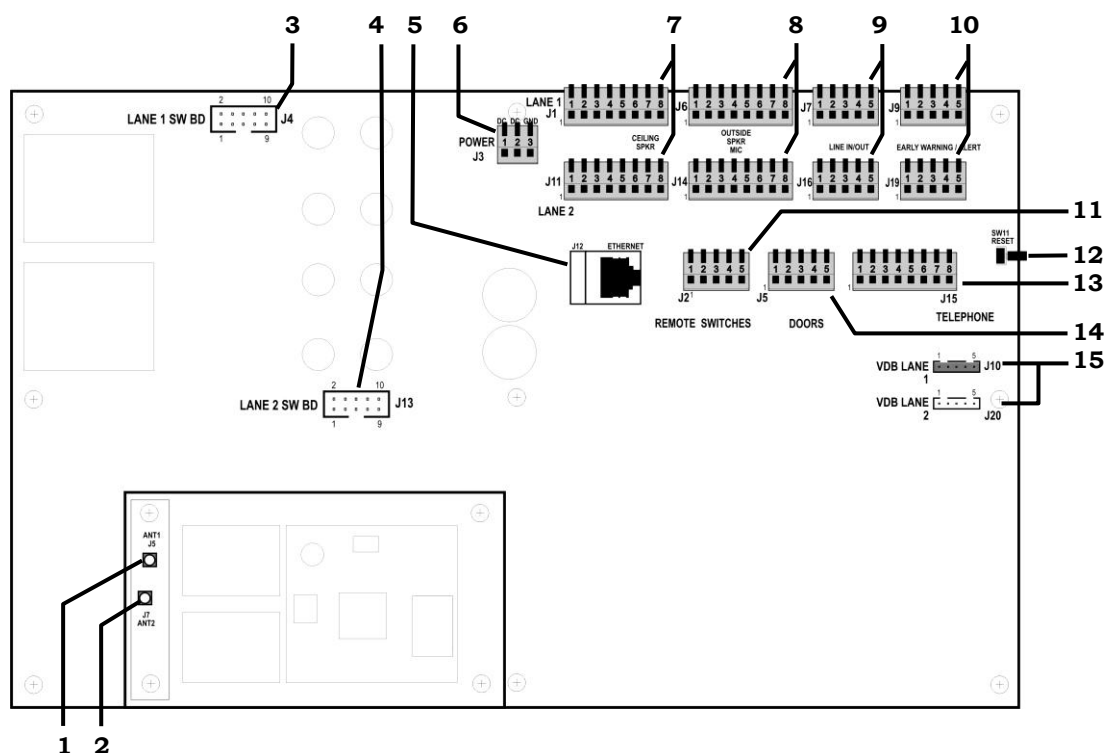


Figure 10. Connecteurs et contrôles du poste de base


1. Connecteur d'antenne ANT1
2. Connecteur d'antenne ANT2
3. Connecteurs de la carte de commutation, J4- Voie1
4. Connecteurs de la carte de commutation, J13- Voie 2
5. Connecteur Ethernet, J12
6. Connecteur de secteur, J3
7. Connecteur de haut-parleur de plafond, J1- Voie 1, J11- Voie 2
8. Connecteur de haut-parleur extérieur/microphone, J6- Voie 1, J14- Voie 2
9. Connecteur Voie entrée/ sortie, J7- Voie 1, J16- Voie 2
10. Connecteur de pré-alerte/ d'alerte, J9- Voie 1, J19- Voie 2
11. Connecteur de commutateur à distance, J2
12. Commutateur de réinitialisation
13. Connecteur du téléphone, J15
14. Connecteur des portes pour l'activation du message d'alerte, J5
15. Connecteur del circuit de détecteur de véhicule (VDB), J10- Voie 1, J20- Voie 2

Diagnostics

Si vous appelez le Service clientèle d'HME pour avoir un support technique, il pourra vous être demandé de lancer la fonction « Diagnostics automatiques » de votre poste de base. Dans ce cas, appuyez sur le bouton **Menu** de l'écran **ÉTAT DE VOIE** du poste de base puis appuyez sur le bouton **Autres** du **MENU PRINCIPAL**.

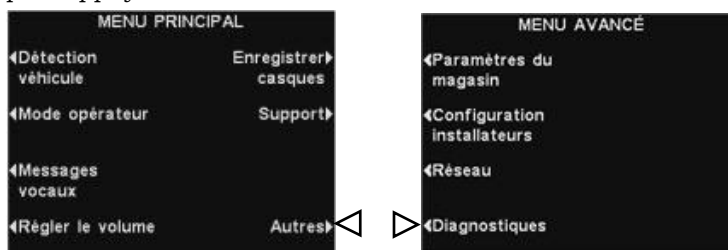


Au **MENU AVANCÉ**, appuyez sur le bouton **Diagnostics** puis sélectionnez le test sollicité par le représentant du Support technique. Si nécessaire, appuyez sur le bouton **Autres** pour accéder aux fonctions de diagnostic avancées.

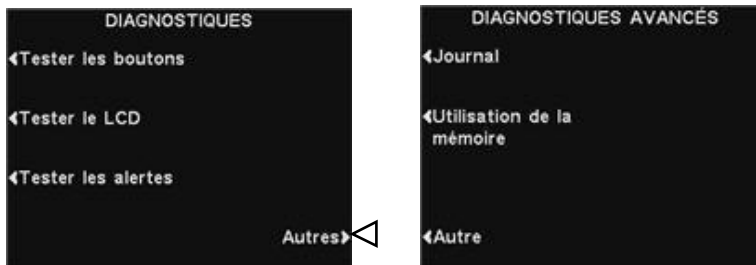

Remettre le poste de base en espagnol ou en français

Si le poste de base a été réinitialisé selon ses paramètres d'usine par défaut, la langue paramétrée sera l'anglais. Pour passer au français ou à l'espagnol, effectuez les sélections suivantes sur votre poste de base :

Appuyez sur les boutons indiqués par des flèches en suivant l'ordre de numérotation des écrans.

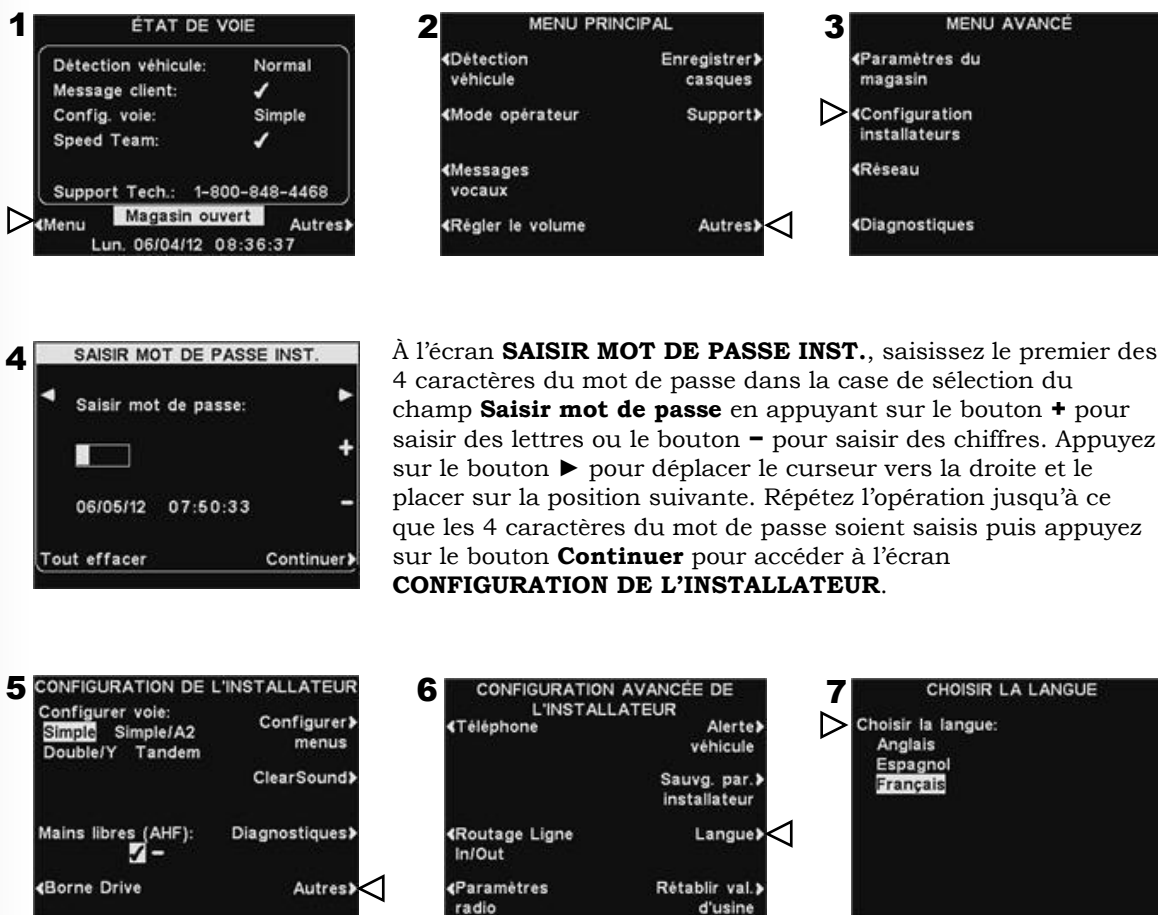

Appuyez sur le bouton **Autres** de l'écran **CONFIGURATION DE L'INSTALLATEUR**, puis sur le bouton **Langue** de l'écran **CONFIGURATION AVANCÉE DE L'INSTALLATEUR**. Sur l'écran **CHOISIR LA LANGUE** appuyez sur le bouton **Choisir la langue** pour sélectionner la langue de votre choix.

Après avoir sélectionné la langue appuyez sur le bouton **Back** pour sauvegarder la configuration. Le poste de base sera alors automatiquement réinitialisé selon son mode de fonctionnement antérieur.

SPÉCIFICATIONS DE L'ÉQUIPEMENT

Poste de base

Tension d'entrée	24V DC $\pm$ 2,5V
Courant d'entrée AC	2,5A maximum
Distorsion audio	Niveau maximum de 5%
Puissance haut-parleur extérieur	3 watts RMS en 8 ohms
Puissance haut-parleur de plafond	3 watts RMS en 8 ohms
Bande de fréquence TX/RX	2400MHz – 2483,5MHz
Dimensions	248 mm x 330 mm x 89 mm
Poids	1,47 kg maximum

Ion BP6100

Type de batterie	3,6V au Lithium
Autonomie	18 - 20 heures (à titre indicatif)
Bande de fréquence RF	2400MHz – 2483,5MHz
Poids	140 gm avec batterie et pochette

Casque ion AIO

Type de batterie	3,6V au Lithium
Autonomie	18 - 20 heures (en moyenne)
Bande de fréquence RF	2400MHz – 2483,5MHz
Poids	100 gm avec batterie

Chargeur de batterie AC50

Tension d'entrée	16,5VAC
Temps de charge	2,5 heures maximum
Dimensions	141 mm x 108 mm x 43 mm
Poids	341 gm avec support

NOTES IMPORTANTES

Réglémentation FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence possible y compris les interférences pouvant en affecter le fonctionnement.

REMARQUE : Les tests réalisés sur cet équipement ont montré qu'il respecte les limites imposées aux dispositifs numériques de Classe A, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objet d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lors d'une utilisation de l'équipement dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de causer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais.

Tous changements ou modifications non expressément approuvés par HM Electronics, Inc. pourraient annuler l'autorité des utilisateurs à utiliser cet équipement.

La ou les antenne(s) utilisée(s) pour l'émetteur de base devront être installées avec au moins 20 cm de distance entre elles et toute personne et ne devront pas être localisées au même endroit ni fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec des antennes ou des kits d'antenne précisés ci-dessous présentant un gain maximal de 2dBi. Toute antenne ou tout kit d'antennes ne figurant pas sur cette liste ou présentant un gain dépassant les 2dBi sont strictement interdits d'usage pour cet appareil. L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.

1. Antenne : NEARSON, S181TR-2450R, 2dBi
2. Kit d'antenne : HME, EC20 (P/N G28493-1), 0dBi
3. Kit d'antenne : HME, EC10 (P/N G27706-1)

Industrie Canada

Le terme « IC : » situé devant le numéro de certification ou d'enregistrement signifie seulement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Le fonctionnement est sujet à 2 conditions. (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences qui peuvent causer des opérations indésirées.



Par la présente, HM Electronics, Inc. déclare que l'ion|IQ^{MC} est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive R&TTE Directive 1999/5/EC

Ce produit fonctionne dans la bande de fréquence de 2400 à 2483,5 MHz. L'utilisation de cette bande de fréquences n'est pas encore harmonisée entre tous les pays. Certains pays peuvent restreindre l'utilisation d'une partie de cette bande ou imposer d'autres restrictions relatives au niveau de puissance ou à l'utilisation. Vous devez vous renseigner auprès de vos autorités locales responsables en matière de Fréquences afin de déterminer les éventuelles restrictions.

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

La directive DEEE (2002/96/CE) de l'Union européenne (UE) impose aux producteurs (fabricants, distributeurs et /ou détaillants) une obligation de reprise des produits électroniques à la fin de leur vie utile. La directive DEEE couvre la plupart des produits HME vendus dans l'UE à compter du 13 août 2005. Les fabricants, les distributeurs et les détaillants sont obligés de financer les frais de récupération des points de collecte municipaux, la réutilisation et le recyclage selon des pourcentages indiqués par les exigences concernant les DEEE.

Instructions pour l'élimination des DEEE par les utilisateurs au sein de l'Union européenne


Le symbole ci-dessous apparaît sur le produit ou sur son emballage, ce qui indique que ce produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005 et qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets. Au lieu de cela, il incombe à l'utilisateur de se débarrasser des déchets d'équipements de l'utilisateur en le remettant à un point de collecte agréé pour le recyclage des DEEE. La collecte sélective et le recyclage des déchets d'équipements au moment de leur élimination aideront à préserver les ressources naturelles et de s'assurer que le recyclage soit effectué en respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations concernant le lieu où vous pourrez déposer vos déchets d'équipements en vue de leur recyclage, veuillez contacter les autorités locales, le service d'élimination des déchets ménagers ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.



Fonctionnement en voie multiple

Mode dédié

Un paramètre **Activer mode dédié** apparaît sur l'écran **MODE OPÉRATEUR**, uniquement dans les fonctionnements en voie multiple. En mode dédié, les utilisateurs de casques n'entendent que le bruit de l'arrivée du véhicule et les sons provenant de leur propre voie.

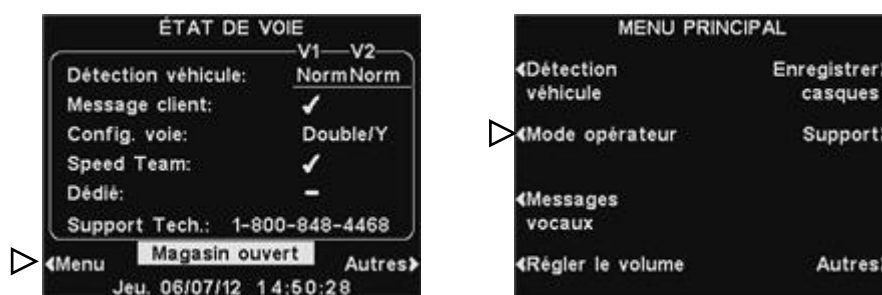

Pour configurer le fonctionnement en mode dédié, sélectionnez **Menu** sur l'écran de l'**ÉTAT DE LA VOIE** et sélectionnez ensuite le mode opérateur sur le **MENU PRINCIPAL**.




Sur l'écran du **MODE OPÉRATEUR**, appuyez sur le bouton **Activer mode dédié** pour sélectionner l'option **✓ Activé**. Pour retourner au fonctionnement normal, vous devez sélectionner l'option **- Désactivé**. Appuyez sur le bouton **Dédié AIDER**.

Paramétrage de la Messagerie Vocale en Voie Multiple


Messages client

Dans les opérations en voie multiple, les messages client peuvent être configurés pour être diffusés en voie 1, voie 2, ou bien sur les deux voies à la fois. Pour ce faire, appuyez sur le bouton **Modifier** de l'écran **MESSAGE CLIENT**, puis appuyez sur le bouton événement pour sélectionner la **Voie 1**, la **Voie 2** ou les deux **Voies 1/2**.

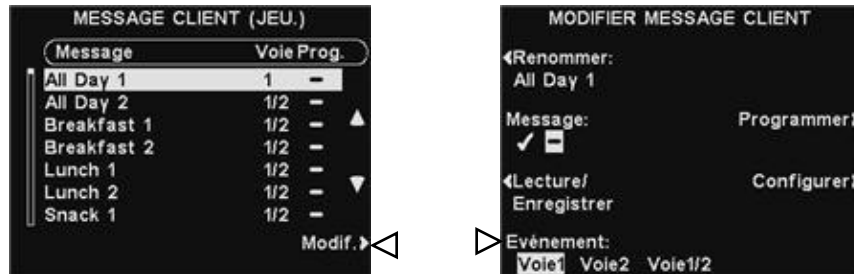


Messages de rappel

Dans les fonctionnements en voie multiple, les messages de rappel peuvent être configurés de manière à être diffusés sur le haut-parleur et la ligne Out du plafond pour les voies 1, 2 ou les deux. Pour ce faire, appuyez sur le bouton **Configurer** sur l'écran **MODIFIER MESSAGE DE RAPPEL**, sur l'écran **MODIFIER LES PARAMÈTRES MESSAGE DE RAPPEL**, appuyez sur les boutons **Entendre au plafond** et **Entendre sur Ligne Out** pour sélectionner la **Voie 1**, la **Voie 2** ou les deux **Voies 1/2**.

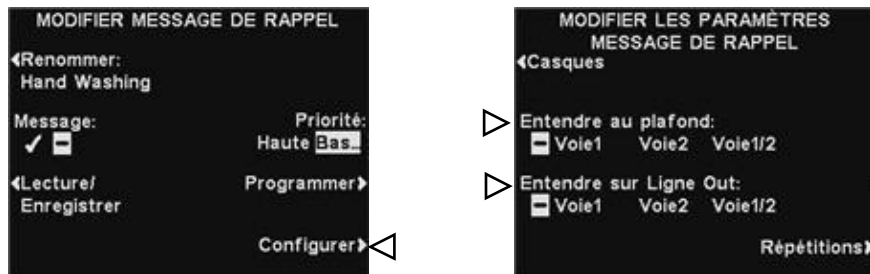

Message d'alerte

Dans les fonctionnements en voie multiple, les messages d'alerte peuvent être configurés de manière à être diffusés sur le haut-parleur et en ligne Out du plafond pour la voie 1, 2, ou les deux. Pour ce faire, appuyez sur le bouton **Configurer** sur l'écran **MODIFIER MESSAGE D'ALERTE**, sur l'écran **MODIFIER LES PARAMÈTRES MESSAGE D'ALERTE**, appuyez sur les boutons **Entendre au plafond** et **Entendre sur Ligne Out** pour sélectionner la **Voie 1**, la **Voie 2** ou les deux **Voies 1/2**.

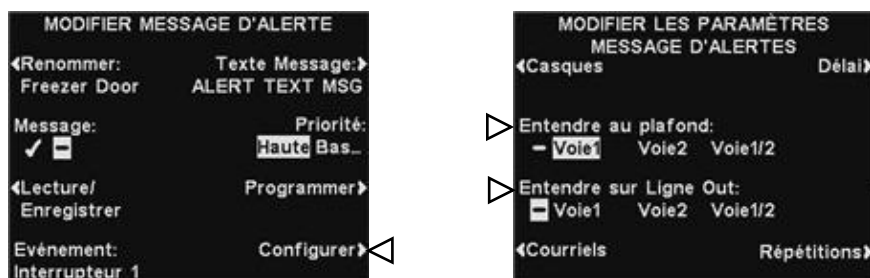

Contrôle d'accès des menus IonIQ^{MC}

Les menus IonIQ sont conçus pour être aisément accessibles au personnel du magasin. Cependant, ils peuvent être protégés afin d'empêcher toute modification non autorisée, en utilisant deux mots de passe, le mot de passe utilisateur et le mot de passe installation, ainsi qu'il suit:

- Les paramètres installation sont toujours protégés par un mot de passe installation tenu en secret par l'installateur et d'autres personnels autorisés de HME.
- Le menu paramètres du magasin, le menu paramètres du réseau, les menus messages vocaux et les menus réglage volume peuvent être protégés si un mot de passe est créé dans les paramètres du magasin. On peut accéder à ces menus l'aide du mot de passe utilisateur, du mot de passe installation ou d'un mot de passe HME (fourni par HME en cas d'oubli du mot de passe utilisateur).
- Lorsque le mot de passe a été saisi pour accéder à un menu, il ne sera plus requis pour accéder à d'autres menus protégés, aussi longtemps que le menu sera actif. Après 5 minutes d'inactivité du menu, le mot de passe sera de nouveau exigé pour accéder aux menus protégés. Ceci s'applique également aux pages web protégées.

Mot de passe requis	Menus
Aucun	Écrans d'état. Menus de détection (Système Speed Team, Réinitialiser les détecteurs de véhicules) Menus d'enregistrement. Menus de Diagnostics. Écran de services
Mot de passe utilisateur Mot de passe installation Mot de passe HME	Menu paramètres du magasin Menus paramètres du réseau Menus messages vocaux Menus réglage volume
Mot de passe installation	Menus paramètres d'installation

Si un mot de passe est requis, verrez l'un des écrans suivants:



Pour saisir le mot de passe, utilisez les boutons ◀ et ▶ pour déplacer la case en surbrillance à gauche et à droite dans le champ **Saisir mot de passe**. Puis utilisez le bouton + pour mettre des lettres dans la case, ou le bouton - pour y mettre des chiffres. Chaque fois que vous avez saisi un caractère de votre mot de passe, appuyez sur le bouton ▶ pour déplacer la case en surbrillance vers la position suivante, puis saisissez le prochain caractère. Si vous désirez recommencer avec un nouveau mot de passe, appuyez sur le bouton **Tout effacer**. Après avoir entièrement saisi votre mot de passe, appuyez sur le bouton **Continuer**.

Guide de démarrage rapide pour les Messages vocaux de l'ion|IQ^{MC} de HME

À chaque message, le bon destinataire au bon moment !

INSTRUCTIONS

Pour programmer en toute simplicité les paramètres des Messages vocaux de votre ion|IQ HME il vous suffit de suivre les trois étapes suivantes :

PREMIÈRE ÉTAPE : Choisissez vos MESSAGES CLIENT, de RAPPEL et D'ALERTE.

ASTUCE : Ne programmez que quelques messages à la fois et changez-en souvent afin de raviver l'attention de vos clients et celle de vos employés. Choisissez parmi les différents messages courants fournis avec votre ion|IQ^{MC} HME ou enregistrez vos propres messages personnels. (Référez-vous à la liste des messages préenregistrés à la **Page 16** du manuel de l'utilisateur de l'ion|IQ^{MC}.)

- ❖ 3 ou 4 MESSAGES CLIENT pour accueillir vos clients lorsqu'ils arrivent au tableau des menus.
- ❖ 2 ou 3 RAPPELS pour rappeler à vos employés les tâches importantes comme de se laver les mains.
- ❖ 1 ou 2 ALERTES pour avertir les employés quand un événement requiert une attention immédiate comme par exemple lorsque la porte arrière n'est pas fermée.

DEUXIÈME ÉTAPE : Déterminez QUAND et OÙ les messages doivent être diffusés.

- ❖ Les messages CLIENTS sont diffusés depuis le haut-parleur du panneau de menus, ainsi que les casques et les haut-parleurs de plafond. Les messages de RAPPEL et d'ALERTE peuvent être diffusés sur tous les casques ou seulement quelques-uns et/ ou sur le haut-parleur de cuisine. Par défaut, les messages de RAPPEL seront diffusés sur l'ensemble des casques ; il s'agit de la configuration la plus communément usitée.
- ❖ On peut programmer un intervalle de RÉPÉTITIONS si l'on désire qu'un message de RAPPEL se répète au cours de la journée. Par exemple, si l'intervalle de répétition est paramétré sur 60 minutes, le message de rappel de la tâche « se laver les mains » sera diffusé toutes les 60 minutes.
- ❖ On peut également paramétrer un DÉLAI sur une ALERTE si l'on désire être averti qu'un événement a eu lieu durant un intervalle de temps particulier. Par exemple, vous pouvez configurer le délai pour que l'ALERTE vous avertisse lorsqu'au bout de cinq minutes la porte arrière n'a toujours pas été fermée.

TROISIÈME ÉTAPE : Créez-vous un programme des messages pour les messages figurant à la DEUXIÈME ÉTAPE

- ❖ Les MESSAGES CLIENT peuvent être programmés pour changer en fonction de votre activité tout au long de la journée. Par exemple, vous pouvez programmer un message d'accueil pour le petit-déjeuner, un autre pour le déjeuner et le dîner et enfin, un troisième pour annoncer une offre du jour exceptionnelle.

ASTUCE : Le message par défaut de MAGASIN FERMÉ peut être diffusé automatiquement lorsque des voitures arrivent alors que le magasin est fermé, le message n'étant plus diffusé dès la réouverture du magasin. Pour utiliser cette fonction, assurez-vous dans un premier temps que les heures d'ouverture sont correctement paramétrées. (Référez-vous à la **page 35** du manuel de l'utilisateur de votre ion|IQ^{MC}.)

- ❖ Les RAPPELS et les ALERTES sont généralement programmés pour être diffusés TOUTE LA JOURNÉE et, en général, on leur ajoute les fonctions délai ou répétitions.
- ❖ Le PROGRAMME des messages peut être personnalisé en fonction du jour, bien que le même calendrier serve le plus souvent pour tous les jours de la semaine.

Guide de démarrage rapide pour les Messages vocaux de l'ion|IQ^{MC} de HME

À chaque message, le bon destinataire au bon moment !

EXEMPLE DE PLANIFICATEUR

MESSAGES CLIENTS

	NOM	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	DÉLAI	CASQUES	HT-PARLEUR PLAFOND
1	PETIT DEJEUNER	06:00	11:00	✓(Act.)	✓(Act.)	03
2	DEJENEUR/DINER	11:00	20:00	—(Désact.)	—(Désact.)	00
3	APPERITIF	06:00	01:00	✓(Act.)	✓(Act.)	05
4						

RAPPELS

	NOM	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	RÉPÉTITIONS	CASQUES	HT-PARLEUR PLAFOND
1	LAVAGE DE MAINS	06:00	01:00	1 h	TOUS	OUI
2	CHANGEMENT HYGIENIQUE	06:00	01:00	4 h	TOUS	OUI
3						

ALERTES

	NOM	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	RÉPÉTITIONS	DÉLAI	CASQUES	HT-PARLEUR PLAFOND
1	PORTE DE DERRIERE JOUR	06:00	01:00	5 min	5 min	TOUS	OUI
2	PORTE DE DERRIERE NUIT	20:00	01:00	5 min	1 min	TOUS	OUI
3							

PLAGES HORAIRES

	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	NOTES
1	06:00	11:00 am	Message client N°1
2	11:00	20:00 pm	Message client N° 2
3	06:00	01:00 am	Message client N° 3, Rappel N°1 et N°2
4	06:00	20:00 am	Alerte N°1
5	20:00	01:00 am	Alerte N°2
6			

REMARQUE : Vous pouvez paramétrer jusqu'à 12 plages horaires différentes.

Guide de démarrage rapide pour les Messages vocaux de l'ionIQ^{MC} de HME

À chaque message, le bon destinataire au bon moment !

MESSAGES CLIENTS

	NOM	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	DÉLAI	CASQUES	HT-PARLEUR PLAFOND
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

RAPPELS

	NOM	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	RÉPÉTITIONS	CASQUES	HT-PARLEUR PLAFOND
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

ALERTES

	NOM	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	RÉPÉTITIONS	DÉLAI	CASQUES	HT-PARLEUR PLAFOND
1							
2							
3							
4							

PLAGES HORAIRES

	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	NOTES
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Guide de démarrage rapide pour les Messages vocaux de l'ion|IQ^{MC} de HME

À chaque message, le bon destinataire au bon moment !

MESSAGES CLIENTS

	NOM	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	DÉLAI	CASQUES	HT-PARLEUR PLAFOND
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

RAPPELS

	NOM	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	RÉPÉTITIONS	CASQUES	HT-PARLEUR PLAFOND
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

ALERTES

	NOM	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	RÉPÉTITIONS	DÉLAI	CASQUES	HT-PARLEUR PLAFOND
1							
2							
3							
4							

PLAGES HORAIRES

	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	NOTES
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Guide de démarrage rapide pour les Messages vocaux de l'ionIQ^{MC} de HME

À chaque message, le bon destinataire au bon moment !

MESSAGES CLIENTS

	NOM	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	DÉLAI	CASQUES	HT-PARLEUR PLAFOND
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

RAPPELS

	NOM	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	RÉPÉTITIONS	CASQUES	HT-PARLEUR PLAFOND
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

ALERTES

	NOM	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	RÉPÉTITIONS	DÉLAI	CASQUES	HT-PARLEUR PLAFOND
1							
2							
3							
4							

PLAGES HORAIRES

	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	NOTES
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Guide de démarrage rapide pour les Messages vocaux de l'ion|IQ^{MC} de HME

À chaque message, le bon destinataire au bon moment !

MESSAGES CLIENTS

	NOM	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	DÉLAI	CASQUES	HT-PARLEUR PLAFOND
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

RAPPELS

	NOM	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	RÉPÉTITIONS	CASQUES	HT-PARLEUR PLAFOND
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

ALERTES

	NOM	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	RÉPÉTITIONS	DÉLAI	CASQUES	HT-PARLEUR PLAFOND
1							
2							
3							
4							

PLAGES HORAIRES

	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	NOTES
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Guide de démarrage rapide pour les Messages vocaux de l'ionIQ^{MC} de HME

À chaque message, le bon destinataire au bon moment !

MESSAGES CLIENTS

	NOM	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	DÉLAI	CASQUES	HT-PARLEUR CUISINE
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

RAPPELS

	NOM	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	RÉPÉTITIONS	CASQUES	HT-PARLEUR CUISINE
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

ALERTES

	NOM	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	RÉPÉTITIONS	DÉLAI	CASQUES	HT-PARLEUR CUISINE
1							
2							
3							
4							

PLAGES HORAIRES

	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	NOTES
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Guide de démarrage rapide pour les Messages vocaux de l'ion|IQ^{MC} de HME

À chaque message, le bon destinataire au bon moment !

MESSAGES CLIENTS

	NOM	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	DÉLAI	CASQUES	HT-PARLEUR CUISINE
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

RAPPELS

	NOM	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	RÉPÉTITIONS	CASQUES	HT-PARLEUR CUISINE
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

ALERTES

	NOM	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	RÉPÉTITIONS	DÉLAI	CASQUES	HT-PARLEUR CUISINE
1							
2							
3							
4							

PLAGES HORAIRES

	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	NOTES
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			